© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.F

Electronic Edition

www.hp.com





# HP PSC 1600 All-in-One series

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

إن المعلومات الواردة هنا عرضه للتغيير دون إشعار. يحظر إعادة نسخ هذا الدليل أو تقليده أو ترجمته دون الحصول على إذن كتابي مسبق فيما عدا ما تسمح به قوانين حقوق النشر.



يعتبر شعار Adobe و Acrobat علامتين تجاريتين مسجلتين أو علامتين تجاريتين لـ Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة الأمريكية وأأو البلدان/المناطق الأخرى.

تعتبر @Windows NT، و Windows NT، وWindows XP، وWindows XP، و Windows ACO، مسجلة باسم Microsoft Corporation. تعتبر @Intel Pentium علامتين تجاريتين مسجلتين لـ Pentiumw. المسجلتين لـ Intel Corporation.

تعتبر بطاقة ™SD علامة تجارية لاتحاد حائزي رطاقة SD با

تعتبر كل من @Energy Star وشعار Energy ®Star logo علامتين مسجلتين لوكالة حماية البيئة التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.

> رقم النشر: Q5584-90271 الإصدار الأول: نوفمبر 2004

#### اشعار

الضمانات الفعلية فقط على منتجات وخدمات HP
تصدر من خلال مستندات الضمان المطبوعة
المصاحبية لهذه المنتجات أو الخدمات. لا تحتوي هذه
الوثيقة على ما يمكن تأويله على أنه أحد أشكال
الضمان الإضافية. لا تتحمل HP أية مسؤولية عن أي
خطأ أو سهو ففي أو تحريري ورد بهذه الوثيقة.
لا تكون شركة Hewlett-Packard مسئولة عن
الأضرار العارضة أو الناجمة أو الناجمة عن الأداء أو
الاستخدام لهذا المستند ومادة البرنامج التي تصفها.

ملاحظة: يمكن العثور على المعلومات التنظيمية في



المعلومات الفنية

يعتبر إنشاء نسخ من العناصر التالية أمرًا غير قانونيًا في العديد من البدان/المناطق. عند إحساسك بالشك، راجع المسؤول القانوني أولاً.

- المستندات والوثائق الحكومية:
  - جوازات السفر
  - أوراق الهجرة
- أوراق خدمات محددة
- علامات أو بطاقات أو شارات التعريف
  - الطوابع الحكومية:

طوابع البريد أختام المواد الغذائية

 الإيصالات أو الحوالات الخاصة بالإدارات الحكومية

- أوراق النقد، أو الشيكات السياحية أو أوامر الدفع النقدية
  - شهادات الإيداع
  - الأعمال المحمية بقوانين حقوق النشر

#### معلومات الأمان



تحذيرر لتجنب حدوث حريق أو ماس، لا تعرض هذا المنتج إلى الأمطار أو لأي نوع من أنواع الرطوبة.

اتبع دوما احتياطات الأمان الأساسية عند استخدام هذا المنتج لتقليل المخاطرة الناجمة عن الإصابة بخطر الحريق أو الصدمات الكهربائية.



٤.

تحذيرر مخاطر حدوث صدمات كهربية.

- . اقرأ جميع التعليمات الواردة في دليل الإعداد وافهمها جيداً.
- استخدم مأخذ تيار كهربي متصل به طرف أرضي عند توصيل الجهاز بمصدر الطاقة. إذا لم تكن تعلم ما إذا كان مأخذ التيار الكهربي متصل به طرف أرضي أم لا، استشر أخصائي أم فني كهربي.
  - . انتبه إلى كافة التحذيرات والإرشادات المطبوعة على المنتج.
- قم بفصل هذا المنتج من مأخذ التيار الكهربي قبل التنظيف.
- لا تقم بتركيب هذا المنتج أو استخدامه بجانب الماء أو عندما تكون مبتلاً بالماء.
  - قم بتركيب المنتج بأمان على سطح ثابت.
- قم بتركيب المنتج في مكان محمي بحيث لا يمكن لأي شخص أن يمشى على كبل الطاقة أو يتعثر فيه، وأن يكون في مكان لا يتعرض فيه كبل الطاقة المتلف.
  - إذا كان المنتج لا يعمل بطريقة عادية اطلع على تعليمات "حل المشكلات" التي تظهر على الشاشة.
- لا توجد قطع غيار بداخل المنتج يمكن أن يقوم مشغل باستبدالها بنفسه. قم بتكليف فني متخصص في الخدمة للقيام بأعمال الخدمة والإصلاح.
  - استخدم هذا المنتج في مكان جيد التهوية.



تحذير ر سوف يتوقف هذا الجهاز عن العمل عند ضعف أو انقطاع مصدر الطاقة الرئيسي.

# االمحتويات

٥	فكرة عامه حول HP All-in-One	١
٥	لمحة سريعة عن جهاز HP All-in-One	
٦	فكرة عامة عن لوحة التحكم	
٧	فكرة عامة عن القوائم	
۸	استخدام HP Image Zone لإجراء المزيد بواسطة جهاز HP All-in-One	
10	معرفة مزيد من المعلومات	*
۱٧	معلومات الاتصال	٣
	أنواع الاتصالات المعتمدة	
١٨	الأتصال باستخدام كبل USB	
	استخدام مشاركة طابعة Windows	
	استخدام مشاركة الطابعة (الإصدار X من Macintosh)	
	إعداد HP JetDirect 175x	
	استخدام Webscan	
	تحميل الأصول وتحميل الورق	٤
	تحميل مستند أصلى	
	اختيار ورق للطباعة والنسخ	
	تحميل الورق	
	يو رون تجنب انحشار الورق	
	العمل مع الصور	٥
	نقل الصور	
	تحرير الصور	
	رير مشاركة الصور	
	طباعة الصور علياعة العام ا	
	استخدام بطاقة ذاكرة أو كاميرا PictBridge	٦
	فتحات بطاقة الذاكرة ومنفذ الكاميرا	
	نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر	
	طباعة صور من ورقة مراجعة	
	ضبط خيارات طباعة الصور	
	طباعة الصور مباشرة من بطاقة الذاكرة	
	طباعة ملف DPOF	
	استخدام خصائص النسخ	٧
	ضبط حجم ورق النسخ	
	. ۱ کودی ضبط نوع ورق النسخ	
	زيادة سرعة النسخ أو الجودة	
	ر عمل نسخ متعددة من نفس المستند الأصلي	
	عمل مستند من صفحتين بالأبيض والأسود	
	عمل نسخة 15 × 10 سم بدون إطار من صورة	
	صورة بحجم 15 × 10 سم على صفحة بالحجم كامل	
	نسخ صورة عدة مرات على صفحة واحدة	
	تنبير حجم المستند الأصلى باستخدام الإعدادات المخصصة	
	- بير حجم مستند أصلي لكي يناسب ورق letter أو A4	
	ــــــير	
	سے مستند تم ار ساله بالفاکس عدة مرات	

	تحسين الأجزاء الفاتحة من نسختك	
	عمل إعلان	
	إعداد ورق الطباعة الملونة بالكي	
	تغيير إعدادات النسخ الافتراضية	
	إيقاف النسخ	
	استخدام خصانص المسح	٨
	المسح ضوئياً إلى تطبيق	
	إرسال مستند ممسوح ضوئيًا إلى بطاقة ذاكرة	
οΛ. • •	إيقاف المسح الطباعة من جهاز الكمبيوتر	
	الطباعة من جهار العمبيوس الطباعة من برنامج كمبيوتر	- 1
	الطباعة من برنامج ممبيونر تغيير إعدادات الطباعة	
	تغيير إعدادات الطباعة. إيقاف مهمة طباعة	
	ایفت مهده هاجه استخدام HP Instant Share	١.
	فكرة عامة	
٦٣	عرب علمه ابدأ هنا	
	ب السنخدام جهاز HP All-in-One المستخدام جهاز HP All-in-One	
	ر ت ورو . م . ه و ق الله الله الله الله الله الله الله ال	
	طلب المستلزمات	11
٦٩.	طلب الورق أو الورق الشفاف أو المواد الأخرى	
	طلب خراطيش الطباعة	
٧.	طلب المُستَلزُ مَاتَ الأخرى	
	صيانة جهاز HP All-in-One	17
۷١.	تنظیف جهاز HP All-in-One	
	فحص مستويات الحبر التقديرية	
	طباعة تقرير اختبار ذاتي	
	التعامل مع خراطيش الطباعة	
	تغيير إعدادات الجهاز	
	معلومات حل المشكلات	۱۳
	قبل الاتصال بدعم HP	
	عرض ملف Readme (المستند التمهيدي)	
	حل مشكلات الإعداد	
	حل مشكلات التشغيل تحديث الجهاز	
	تحديث الجهار الحصول على دعم HP	١.,
	العصول على الدعم والمعلومات الأخرى من الإنترنت	1 4
	الحصول على الدعم والمعلومات الإحرى من الإندرنت	
١.	التاعم كارن قرره الصلمان	
	عم المستعدد الوصول إلى الرقم المسلسل ورقم تعريف الخدمة	
	بولطون إلى الرحم المتعلقين وارعم عريك المتعلق الاتصال في أمريكا الشمالية أثناء فترة الضمان ٢٢	
	ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
	خدمة النبادل السريع لـ HP (اليابان)	
	تجهيز جهاز HP All-in-One للشحن	
	بيان الضمان المحدود لشركة Hewlett-Packard	10
	 مدة الضمان المحدود	
١.	مدى الضمان المحدود	
	حدود الضمان	
	حدود المسئولية	
۱۱	القانون المحلي	
۱۱	معلومات الضّمان المحدود لبلدان/مناطق الاتحاد الأوروبي	

### االمحتويات

١١٣	المعلومات الفنية	17
	متطلبات النظام	
	مواصفات الورٰق	
	مواصفات الطباعة	
110	مواصفات النسخ	
	موصفات بطاقة الذاكرة	
117	مواصفات المسح الضوئي	
	المواصفات الفيزيائية	
117	مواصفات الطاقة	
117	المواصفات البيئية	
)	مواصفات أخرى	
	برنامج وكالة المنتج البيئي	
114	الإشعارات التنظيمية	
	رس	االقهر

# فكرة عامة حول HP All-in-One


HP Image Zone لإجراء المزيد بواسطة جهاز HP All-in-One.

يمكن الوصول إلى العديد من وظائف HP All-in-One مباشرة، دون تشغيل الكمبيوتر. يمكن إنجاز بعض المهام مثل عمل نسخة أو طباعة صور من بطاقة ذاكرة بسرعة وسهولة باستخدام جهاز HP All-in-One.

يتناول هذا الفصل بالوصف ميزات أجهزة HP All-in-One، ووظائف لوحة التحكم، وكيفية الوصول إلى برنامج .HP Image Zone

المعيح يمكنك إجراء المزيد بواسطة الجهاز HP All-in-One باستخدام برنامج ولمحتود المورد. لمزيد من المثبت على الكمبيوتر الخاص بك. يوفر البرنامج وظائف محسنة للنسخ، والمسح الضوئي، والصور. لمزيد من المعلومات، انظر HP Image Zone Help (تعليمات HP Image Zone) الفورية و استخدام


# لمحة سريعة عن جهاز HP All-in-One

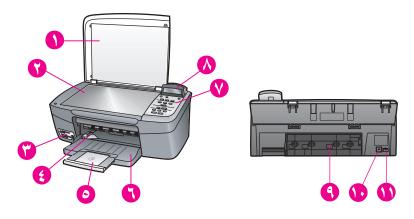

الوصف	البطاقة اللاصقة
غطاء	١
السطح الزجاجي	4
فتحات بطاقة الذاكرة ومنفذ الكاميرا	٣
دليل عرض الورق	٤
أداة إطالة حاوية المورق	٥
حاوية الورق	٦
لوحة التحكم	٧
شاشة عرض لوحة التحكم	٨
باب التنظيف الخارجي الخلفي	٩
منفذ USB الخلفي	١.

تبع البطاقة اللاصقة الوصف ١١ توصيل الطاقة

# فكرة عامة عن لوحة التحكم

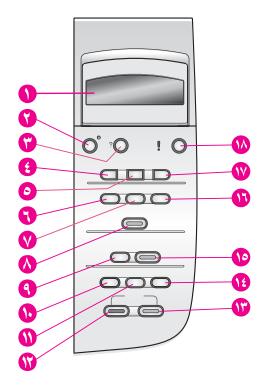

اللاصقة	
1	Control panel display (شاشة عرض لوحة التحكم): يعرض القوائم، وأسماء الملفات الخاصة بالصور، والرسائل. يمكن سحب شاشة لوحة التحكم لأعلى ووضعها بزاوية لتحسين العرض.
۲	On (تشغيل): يقوم بتشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز HP All-in-One. عندما يكون جهاز HP All-in-One في وضع إيقاف التشغيل، يستمر تزويد الجهاز بكمية ضئيلة من الطاقة. ولفصل التيار الكهربائي تماما عن جهاز HP All-in-One، قم بايقاف تشغيل الجهاز، ثم افصل سلك الطاقة من مصدر التيار.
٣	Setup (إعداد): يمكنك الوصول إلى نظام القائمة للحصول على تقارير، وإجراء الصيانة، والتعليمات.
ŧ	Left arrow (سهم لليسار): يقوم بإنقاص القيم أو الانتقال للخلف عند عرض أسماء الملفات على شاشة عرض لوحة التحكم.
٥	OK (موافق): يحدد قائمة أو إعداد أو قيمة معروضة على شاشة عرض لوحة التحكم.
٦	Photo Menu (قائمة الصور): يحدد صوراً فوتوغرافية ليتم طباعتها، أو يقوم بنسخ صور فوتوغرافية، أو بتغيير حجم الصورة، أو بتغيير نوع وحجم الورق، أو بتغيير التخطيط أو بضبط الصور الفوتوغرافية.

الاسم والوصف

البطاقة

يببع	
البطاقة اللاصقة	الاسم والوصف
٧	Select Photos (اختيار الصور): يحدد الصور التي سيتم طباعتها من بطاقة الذاكرة.
٨	Print Photos (طباعة الصور): يطبع الصور المحددة من بطاقة الذاكرة.
٩	Scan To (مسح إلى): تحديد وجهة للمسح الضوئي.
١.	Copy Menu (قائمة النسخ): يحدد خيارات النسخ، مثل عدد النسخ، وحجم الورق، ونوع الورق.
11	Reduce/Enlarge (تصغير/تكبير): يقوم بتصغير المستند الأصلي أو تكبيره إلى حجم الورق المحدد الذي تم تحميله في حاوية الورق.
1 7	Start Copy Black (بدء نسخ أسود): يبدأ مهمة نسخ أسود.
١٣	Start Copy Color (بدء نسخ ألوان): يبدأ مهمة نسخ ألوان.
۱ ٤	No. of Copies (عدد النسخ): يحدد عدد النسخ المطلوب.
10	Start Scan (بدء المسح): يبدأ مهمة مسح ضوئي ويقوم بإرسالها إلى الوجهة التي قمت بتحديدها باستخدام الزر Scan To (مسح إلى).
17	Proof Sheet (ورقة مراجعة): يستخدم لطباعة ورقة مراجعة عند إدخال بطاقة ذاكرة في فتحة بطاقة ذاكرة. تعرض ورقة المراجعة صوراً مصغرة لجميع الصور الموجودة في بطاقة الذاكرة. يمكنك تحديد صور على ورقة المراجعة، ثم طباعتها عن طريق مسح ورقة المراجعة ضوئياً.
1 V	Right arrow (سهم لليمين): يقوم بزيادة القيم أو الانتقال للأمام عند عرض أسماء الملفات على شاشة عرض لوحة التحكم.
١٨	Cancel (الغاء): ايقاف مهمة أو الخروج من قائمة أو الخروج من إعدادات.

# فكرة عامة عن القوائم

توفر الجداول التالية مرجعًا سريعًا لقوائم المستوى الأعلى التي تظهر على شاشة عرض لوحة التحكم الخاصة بجهاز ... HP All-in-One

### Copy Menu (قائمة النسخ)

Copy Paper Size (حجم ورق النسخ)
Paper Type (نوع الورق)
Copy Quality (وجدة النسخ)
Lighter/Darker (أفتح/ أغمق)
Enhancements (تحسينات)
Color Intensity
(كثافة الألوان)
Set New Defaults
(ضبط

### (مسح إلى) Scan To Menu

HP Image Zone Microsoft Word Adobe Photoshop HP Instant Share

تسرد القائمة Scan To (مسح إلى) وجهات المسح الضوئي، بما في ذلك التطبيقات المثبتة على جهاز الكمبيوتر. لذلك، قد تسرد القائمة Scan To (مسح إلى) وجهات مسح ضوئي مختلفة عن الوجهات المعروضة هنا.

### Photo Menu (قائمة الصور)

Select Photos (اختيار الصور)
Number of Copies (عدد النسخ)
Image Size (حجم الصورة)
Paper Size (حجم الورق)
Paper Type (نوع الورق)
Layout Style (أسلوب التخطيط)
Smart Focus (التركيز الذكي)
Digital Flash (الفلاش الرقمي)
Set New Defaults
افتر اضات جديدة)

### Proof Sheet Menu (قائمة أوراق المراجعة)

Print (طباعة) Scan (مسح)

### Setup Menu (قائمة الإعداد)

- ا. Help Menu (قائمة التعليمات)
- ۲. Print Report (طباعة تقرير)
  - ۳. Tools (الأدوات)
  - ٤. Preferences (تفضيلات)

يوفر لك قسم Help Menu (قائمة التعليمات) الموجود في Setup Menu (قائمة الإعداد) وصولاً سريعًا إلى مواضيع التعليمات الرئيسية. يتم تقديم معظم المعلومات على شاشة جهاز كمبيوتر متصل.

# استخدام HP All-in-One لإجراء المزيد بواسطة جهاز HP Image Zone

يتم تثبيت برنامج HP Image Zone على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عند قيامك بإعداد جهاز HP All-in-One. لمزيد من المعلومات، انظر "دليل الإعداد" المصاحب للجهاز.

#### تختلف طريقة الوصول إلى برنامج HP Image Zone حسب نظام التشغيل (OS):

- إذا كان لديك جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Windows، تكون نقطة إدخال برنامج HP Image
   هي النافذة Zone
- إذا كان لديك جهاز كمبيوتر مثبت عليه الإصدار 10.1.5 أو الأحدث من نظام التشغيل Macintosh، تكون نقطة إبدخال البرنامج HP Image Zone هي النافذة HP Image Zone.
- إذا كان لديك جهاز كمبيوتر مثبت عليه الإصدار 9.2.6 أو الأحدث من نظام التشغيل Macintosh، تكون نقطة إدخال البرنامج HP Director هي النافذة HP Image Zone.

تُمكنك نقطة الإدخال من بدء تشغيل برنامج HP Image Zone وخدماته.

يمكنك تمديد وظائف جهاز HP All-in-One بسرعة وسهولة باستخدام برنامج HP Image Zone. ابحث عن مربعات مثل هذه في الدليل، تقوم بتوفير تلميحات خاصة بأحد المواضيع ومعلومات مساعدة للمشاريع الخاصة بك.

### الوصول إلى برنامج (Windows) الوصول إلى برنامج

قم بفتح HP Director من رمز سطح المكتب، أو رمز حاوية النظام، أو القائمة Start (ابدأ). تظهر ميزات برنامج .HP Director في HP Director.

### لفتح HP Director

- ١. نفذ و احداً مما يلي:
- من على سطح مكتب Windows ، انقر نقرأ مزدوجاً فوق الرمز HP Director .
- في حاوية النظام الموجودة في أقصى يمين شريط مهام Windows انقر نقراً مزدوجاً فوق الرمز
   Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor.
- في شريط المهام، انقر فوق Start (ابدأ)، وأشر إلى Programs (البرامج) أو All Programs (كافة البرامج)، وحدد HP، ثم انقر فوق Director (مدير).
  - ٢. في المربع Select Device (تحديد جهاز)، انقر لمشاهدة قائمة بالأجهزة المثبتة.
    - ٣. قم بتحديد جهاز HP All-in-One.
- ملاحظة قد تظهر الرموز الموجودة في رسم HP Director الموجود أدناه بشكل مختلف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتم تخصيص HP Director لعرض الرموز المقترنة بالجهاز الذي يتم تحديده. إذا لم يكن الجهاز المحدد مزود بميزة أو وظيفة معينة، فلن يتم عرض الرمز الخاص بهذه الميزة أو الوظيفة في

.HP Director

ا . تلميح إذا كان HP Director الموجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لا يتضمن أية رموز، فقد يكون قد - حدث خطأ أثناء تثبيت البرنامج. لتصحيح هذا الخطأ، قم بإلغاء تثبيت البرنامج باستخدام إحدى الطرق الموجودة في إلغاء تثبيت البرنامج وإعادة تثبيته.

الاسم والغرض	ند
Scan Picture (مسح صورة): يمسح صورة فوتوغرافية، أو صورة، أو رسم ويعرضه في HP Image .Zone	
Scan Document (مسح مستند): يمسح مستندًا يتضمن نصًا، أو نصًا ورسومات، ويعرضه في البرنامج المحدد.	I
Make Copies (عمل نسخ): يعرض مربع الحوار Copy "نسخ" للجهاز المحدد، حيث يمكنك عمل نسخة مطبوعة من صورة أو مستند. يمكنك تحديد جودة الطباعة، وعدد النسخ، واللون، والحجم.	

ينتع	
زر	الاسم والغرض
	<ul> <li>HP Image Zone : يعرض HP Image Zone ، حيث يمكنك:</li> <li>عرض الصور وتحريرها</li> <li>طباعة الصور بأحجام متعددة</li> <li>إنشاء ألبوم صور، أو بطاقة بريدية، أو نشرة وطباعتها</li> <li>إنشاء قرص مدمج متعدد الوسائط</li> <li>مشاركة الصور من خلال البريد الإلكتروني أو موقع ويب</li> </ul>
20	Transfer Images (نقل الصور): يعرض برنامج نقل صور HP، الذي يسمح لك بنقل الصور من جهاز HP All-in-One، وحفظها على جهاز الكمبيوتر.
T	Document viewer (عارض المستندات): يقوم باستيراد المستندات، والعثور عليها، وتحريرها، وعرضها، ومعالجتها، وطباعتها، وإرسالها.



الفصل ١

ملاحظة للحصول على معلومات حول الميزات الإضافية وعناصر القائمة مثل Software Update (تسوق HP Shopping)، انظر (Treative Ideas)، انظر (HP البداعية) و HP Shopping (تسوق HP)، انظر (HP Image Zone Help (تعليمات HP Image Zone Help)

تتوافر أيضاً القوائم وعناصر اللائحة لمساعدتك على تحديد الجهاز الذي ترغب في استخدامه، والتحقق من حالته، وضبط إعدادات البرنامج المختلفة، والوصول إلى التعليمات الفورية. يوضح الجدول التالي هذه العناصر.

الغرض	الميزة
استخدم هذه الميزة للوصول إلى <b>HP Image Zone Help (</b> تعليمات HP Image Zone)، التي توفر تعليمات البرنامج ومعلومات حل المشكلات لجهاز HP All-in-One.	التعليمات
استخدم هذه الميزة لتحديد الجهاز الذي تريد استخدامه من قائمة الأجهزة المثبتة.	تحديد جهاز
استخدم هذه الميزة لعرض إعدادات مختلفة لجهاز HP All-in-One أو تغيير ها، مثل الطباعة، أو المسح الضوئي، أو النسخ.	الإعدادات
استخدم هذه الميزة لعرض الحالة الحالية لجهاز HP All-in-One.	الحالة

الوصول إلى برنامج HP Image Zone (الإصدار 10.1.5 أو الأحدث من نظام التشغيل Macintosh) مرافعة المستعدد المستعدد

عند قيامك بتثبيت برنامج HP Image Zone، يتم وضع الرمز HP Image Zone في المنصة. يمكنك الوصول إلى برنامج HP Image Zone بإحدى طريقتين:

- من خلال النافذة HP Image Zone
- من خلال القائمة منصة HP Image Zone

#### استخدام النافذة HP Image Zone

تتضمن النافذة HP Image Zone عنصرين أساسبين:

- ناحية العرض الخاصة بعلامتي التبويب Products/Services (منتجات/خدمات)
- توفر لك علامة التبويب Products (منتجات) إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات لمنتجات imaging، مثل قائمة منبثقة بالمنتجات المثبتة وقائمة بالمهام المتاحة للمنتج الحالى. قد تتضمن اللائحة مهام مثل النسخ، أو المسح الضوئي، أو نقل الصور. يؤدي النقر فوق إحدى المهام إلى فتح تطبيق لمساعدتك على
  - تمنحك علامة التبويب Services (خدمات) حق الوصول إلى تطبيقات التصوير الرقمي التي يمكن أن تساعدك في عرض الصور، وتحريرها، وإدارتها، ومشاركتها.
  - مربع النص Search HP Image Zone Help (البحث في تعليمات Search HP Image Zone يسمح لك مربع النص Search HP Image Zone Help (البحث في تعليمات Search HP Image Zone بالبحث في HP Image Zone Help (تعليمات HP Image Zone) عن كلمات أساسية أو عبارات.

### لفتح النافذة HP Image Zone

→ انقر فوق الرمز HP Image Zone الموجود في المنصة. تظهر النافذة HP Image Zone.

تعرض النافذة HP Image Zone ميزات HP Image Zone الملائمة للجهاز المحدد فقط.



م المعطة قد تظهر الرموز الموجودة في الجدول أدناه بشكل مختلف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتم تخصيص النافذة HP Image Zone لعرض رموز الميزات المقترنة بالجهاز المحدد. إذا لم يكن الجهاز المحدد مزود بميزة أو وظيفة محددة، فلن يتم عرض هذه الميزة أو الوظيفة في النافذة HP Image Zone.

المنتجات	
الرمز	الميزة والغرض
	<b>Unload Images</b> (تنزيل الصور): استخدم هذه الميزة لنقل الصور من بطاقة ذاكرة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
	Scan Picture (مسح صورة): استخدم هذه الميزة لمسح صورة ضوئياً وعرضها في HP Gallery.
T	Scan to OCR (مسح إلى OCR): استخدم هذه الميزة لمسح نص ضوئياً وعرضه في برنامج تحرير نص الوجهة المحدد.
	ملاحظة تختلف إمكانية توفر هذه الميزة حسب البلد/المنطقة، البلدان/المناطق.
	Make Copies (عمل نسخ): استخدم هذه الميزة في عمل نسخة أبيض وأسود أو ملونة.
الخدمات	
الرمز	الميزة والغرض
TO !!	HP Image Edit: استخدم هذه الميزة لتحرير الصور. (الإصدار 10.2 والأحدث) استخدم هذه الميزة لعرض الصور وتحريرها. (الإصدار 10.1.5 فقط)

يُتبع	
الخدمات	
الرمز	الميزة والغرض
and op	HP Gallery: استخدم هذه الميزة لعرض الصور. (الإصدار 10.2 والأحدث)
(p)	HP Image Print: استخدم هذه الميزة لطباعة صور من ألبوم باستخدام قالب من القوالب العديدة المتاحة.
(p)	HP Instant Share: استخدم هذه الميزة لفتح برنامج الكمبيوتر الخاص بعميل HP Instant Share. (الإصدار 10.2 والأحدث فقط)
	HP Email Portal: استخدم هذه الميزة لإرسال الصور بسهولة من خلال البريد الإلكتروني.

بالإضافة إلى رموز الميزات، تسمح لك العديد من القوائم وعناصر اللوائح باختيار الجهاز الذي ترغب في استخدامه، والتحقق من حالته، وضبط العديد من إعدادات البرنامج والوصول إلى التعليمات الفورية. يوضح الجدول التالي هذه العناصر.

المبزة	الغرض
تحديد جهاز	استخدم هذه الميزة لتحديد الجهاز الذي تريد استخدامه من قائمة الأجهزة المثبتة.
الإعدادات	استخدم هذه الميزة لعرض إعدادات مختلفة لجهاز HP All-in-One أو تغيير ها، مثل الطباعة، أو المسح الضوئي، أو النسخ.
البحث في HP Image Zone Help (تعليمات HP Image (Zone	استخدم هذه الميزة للبحث في <b>HP Image Zone Help (تعليمات HP Image Zone)، التي توفر</b> تعليمات البرامج ومعلومات حل المشكلات لجهاز HP All-in-One.

### استخدام قائمة المنصة الخاصة بـ HP Image Zone

توفر قائمة المنصة الخاصة بـ HP Image Zone اختصارًا لخدمات HP Image Zone. تتضمن تلقائياً قائمة المنصة كافة التطبيقات المتاحة في النافذة علامة التبويب Services (الخدمات) الموجودة في النافذة علامة التبويب Zone. يمكنك أيضاً ضبط تفضيلات HP Image Zone لإضافة عناصر أخرى إلى القائمة، مثل مهام من الائحة علامة التبويب Products (منتجات) أو HP Image Zone Help (تعليمات HP Image Zone). لمزيد من المعلومات، انظر HP Image Zone Help).

### لعرض قائمة المنصة الخاصة بـ HP Image Zone

→ اضغط زر الماوس باستمرار على رمز المنصة الخاص بـ HP Image Zone.

### الوصول إلى برنامج HP Image Zone (الإصدار 9.2.6 أو الأقدم من نظام التشغيل Macintosh)

يعد HP Director هو نقطة الإدخال لبرنامج HP Image Zone. استناداً إلى قدرات جهاز HP All-in-One، يسمح لك HP Director بتهيئة وظائف الجهاز مثل مسح الصور ضوئيًا، أو نسخها، أو تنزيلها من كاميرا رقمية أو بطاقة ذاكرة. يمكنك أيضاً استخدام HP Director لفتح HP Gallery لعرض الصور، وتعديلها، وإدارتها على جهاز الكمبيوتر.

#### لفتح HP Director

- 1. يمكنك الوصول إلى برنامج HP Image Zone بإحدى طريقتين:
- انقر نقرأ مزدوجاً فوق الاسم المستعار لبرنامج HP Director الموجود على سطح المكتب.
- انقر نقرأ مزدوجاً فوق الاسم المستعار لـ HP Director في المجلد -Applications:Hewlett .Packard:HP Photo and Imaging Software



و المجار المثال، جهاز المثال، جهاز المثال، جهاز HP ذات أنواع مختلفة (على سبيل المثال، جهاز HP All-in-One وكاميرا، وماسح ضوئي من نوع HP)، يتم عرض رمز HP Director لكل نوع من أنواع الأجهزة على سطح المكتب. مع ذلك، إذا قمت بتثبيت جهازين من نفس نوع الجهاز (على سبيل المثال، قد يكون لديك جهاز كمبيوتر محمول تقوم بتوصيله بجهازي HP All-in-One مختلفين -- واحد في العمل والأخر في المنزل)يتم عرض رمز HP Director واحد فقط على سطح المكتب.

### ٢. تظهر النافذة HP Director.

يعرض HP Director أزرار المهام الخاصة بالجهاز المحدد فقط.



مرووهم ملاحظة قد تظهر الرموز الموجودة في الجدول أدناه بشكل مختلف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتم تخصيص القائمة HP Director لعرض رموز الميزات المقترنة بالجهاز المحدد. إذا لم يكن الجهاز المحدد مزودًا بميزة أو وظيفة معينة، فلن يتم عرض الرمز الخاص بهذه الميزة أو الوظيفة.

مهام الجهاز	
الرمز	الغرض
	<b>Unload Images</b> (تنزيل الصور): استخدم هذه الميزة لنقل الصور من بطاقة ذاكرة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
	Scan Picture (مسح صورة): استخدم هذه الميزة لمسح صورة ضوئياً وعرضها في HP Gallery.
	Scan Document (مسح مستند): استخدم هذه الميزة لمسح نص ضوئياً وعرضه في برنامج تحرير نص الوجهة المحدد.
	ملاحظة   تختلف إمكانية توفر  هذه الميزة حسب البلد/المنطقة، البلدان/المناطق.
	Make Copies (عمل نسخ): استخدم هذه الميزة في عمل نسخة أبيض وأسود أو ملونة.

الإدارة والمشاركة	
الرمز ا	الغرض
187	HP Gallery: استخدم هذه الميزة لعرض العرض الصور وتحريرها.

بالإضافة إلى ميزة HP Gallery، تسمح لك العديد من عناصر القائمة التي بدون رموز بتحديد تطبيقات أخرى موجودة على جهاز HP All-in-One، والوصول إلى التعليمات الفورية. يوضح الجدول التالي هذه العناصر.

الإدارة والمشاركة	
الميزة	الغرض
المزيد من التطبيقات	استخدم هذه الميزة لتحديد تطبيقات أخرى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
HP على ويب	استخدم هذه الميزة لتحديد موقع HP على ويب.
تعلیمات HP	استخدم هذه الميزة لتحديد مصدر للتعليمات مع جهاز HP All-in-One.
الإعدادات	استخدم هذه الميزة لعرض إعدادات مختلفة لجهاز HP All-in-One أو تغييرها، مثل الطباعة، أو المسح الضوئي، أو النسخ.

# معرفة مزيد من المعلومات

توفر موارد مختلفة، مطبوعة ومعروضة على الشاشة، معلومات حول إعداد جهاز HP All-in-One واستخدامه.



### دليل الإعداد

يوفر "دليل الإعداد" إرشادات لإعداد جهاز HP All-in-One وتثبيت البرنامج. تأكد من تنفيذ الخطوات بالترتيب.

إذا كان لديك مشاكل أثناء الإعداد، انظر "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في الجزء الأخير من "دليل الإعداد"، أو معلومات حل المشكلات، أو قم بزيارة www.hp.com/support.



#### دليل المستخدم

يتضمن "دليل المستخدم" معلومات حول كيفية استخدام جهاز HP All-in-One،




### جولة HP Image Zone

تعتبر الجولة في HP Image Zone ممتعة، وطريقة تفاعلية للحصول على فكرة عامة موجزة عن البرنامج المضمن مع جهاز HP All-in-One. سنتعلم كيف يساعدك HP Image Zone في تحرير الصور, وترتيبها وطباعتها.



#### **HP Director**

يوفر HP Director وصول سهل إلى برامج الكمبيوتر، والإعدادات الافتراضية، والمحالمة والتعليمات الفورية الخاصة بجهاز HP. لبدء تشغيل HP Director، انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز HP Director الموجود على سطح المكتب.



توفر **HP Image Zone Help (تعليمات HP Image Zone Help) معل**ومات مفصلة حول استخدام البرنامج الخاص بجهاز HP All-in-One.

- يوفر الموضوع Get step-by-step instructions (الحصول على إرشادات خطوة بخطوة) معلومات حول استخدام برنامج HP Image مع أجهزة HP.
- يوفر الموضوع Explore what you can do (استكشاف ما يمكنك القيام به) مزيد من المعلومات حول الأشياء العملية والإبداعية التي يمكنك القيام بها باستخدام برنامج HP Image Zone وأجهزة HP.
  - إذا كنت بحاجة إلى المزيد من المساعدة أو كنت ترغب في التحقق من تحديثات برامج HP، انظر الموضوع Troubleshooting and (حل المشكلات والدعم).



<u> </u>	
	تعليمات فورية من الجهاز يتم توفير التعليمات الفورية من الجهاز ويتضمن معلومات إضافية حول مواضيع محددة. يمكنك الوصول إلى التعليمات الفورية من لوحة التحكم. ١. اضغط على Setup (إعداد) على لوحة التحكم. تظهر قائمة "التعليمات" على شاشة لوحة التحكم. ٢. اضغط على المرافق). ٣. اضغط على الحال إلى التعرير خلال خيارات التعليمات المتاحة. ٤. اضغط على الحال (موافق) لعرض الموضوع المحدد على شاشة الكمبيوتر.
	Readme (المستند التمهيدي) يتضمن ملف Readme (المستند التمهيدي) أحدث المعلومات التي قد تكون غير موجودة في المنشورات الأخرى. قم بتثبيت البرنامج للوصول إلى ملف Readme (المستند التمهيدي).
www.hp.com/support	إذا كان لديك حق الوصول إلى إنترنت, فيمكنك الحصول على التعليمات والدعم من موقع HP على ويب. يوفر موقع ويب هذا الدعم الفني وبرامج التشغيل والمستلذ مات و معلم مات طل المنتحات

# ٣ معلومات الاتصال

يأتي جهاز HP All-in-One مزوداً بمنفذ USB بحيث يمكنك إجراء اتصال بشكل مباشر بجهاز كمبيوتر باستخدام كبل USB. ويحتوي أيضاً على إمكانية الاتصال بشبكة الاتصال والتي يمكن الوصول إليها باستخدام ملقم طباعة خارجي USB. ويحتوي أيضاً HP All-in-One). يمكن شراء HP All-in-One كملحق لجهاز HP All-in-One ويسمح لك بمشاركة الجهاز بسهولة وبأسعار زهيدة من خلال شبكة اتصال Ethernet موجودة بالفعل.

# أنواع الاتصالات المعتمدة

الوصف	العدد الموصى به من أجهزة الكمبيوتر المتصلة للحصول على أفضل أداء	ميزات البرامج التي يتم دعمها	إرشادات الإعداد
اتصال USB	جهاز كمبيوتر واحد متصل بجهاز HP All-in-One باستخدام كبل USB. يوجد منفذ USB في الجزء الخلفي من الجهاز.	يتم دعم كافة الميزات <u>.</u>	اتبع "دليل الإعداد" للحصول على إرشادات مفصلة.
مشاركة طابعة Windows	خمس. يجب تشغيل جهاز كمبيوتر المضيف طوال الوقت، وإلا لن تتمكن أجهزة الكمبيوتر الأخرى من الطباعة إلى جهاز HP All-in-One.	يتم دعم كافة الميزات الموجودة على جهاز كمبيوتر المضيف. يتم فقط دعم الطباعة من أجهزة الكمبيوتر الأخرى.	للحصول على إرشادات الإعداد، انظر استخدام مشاركة طابعة Windows.
مشاركة الطابعة (Macintosh)	خمس. يجب تشغيل جهاز كمبيوتر المضيف طوال الوقت، وإلا لن تتمكن أجهزة الكمبيوتر الأخرى من الطباعة إلى جهاز HP All-in-One.	يتم دعم كافة الميزات الموجودة على جهاز كمبيوتر المضيف. يتم فقط دعم الطباعة من أجهزة الكمبيوتر الأخرى.	للحصول على إرشادات الإعداد، انظر استخدام مشاركة الطابعة (الإصدار Xمن Macintosh).
الاتصال بالشبكة من خلال HP JetDirect 175x (J6035C) تختلف إمكانية توافر منتج HP JetDirect حسب البلد/المناطق، البلاد/المناطق.	خمس أجهزة كمبيوتر متصلين بشبكة الاتصال	يتم فقط دعم الطباعة و Webscan لمزيد من المعلومات حول Webscan (مسح ويب)، انظر استخدام Webscan يتم دعم النسخ والطباعة من خلال لوحة تحكم HP All-in-One	للحصول على إرشادات الإعداد، انظر إعداد HP JetDirect 175x.

١٧

## الاتصال باستخدام كبل USB

يتم تضمين إرشادات مفصلة حول توصيل الكمبيوتر بجهاز HP All-in-One باستخدام كبل USB في "دليل الإعداد" المصاحب للجهاز.

# استخدام مشاركة طابعة Windows

إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك متصل بشبكة اتصال، وهناك جهاز كمبيوتر آخر موجود على شبكة الاتصال متصل بجهاز HP All-in-One بواسطة كبل USB، يمكنك استخدام هذا الجهاز كطابعة باستخدام مشاركة طابعة Windows. يعمل جهاز الكمبيوتر المتصل بشكل مباشر بجهاز HP All-in-One كمضيف للطابعة ولديه جميع الميزات. ويكون لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، والذي يشار إليه كعميل، حق وصول إلى ميزات الطباعة فقط. يجب أن تتم كافة الوظائف الأخرى على جهاز كمبيوتر المضيف.

### لتمكين مشاركة طابعة Windows

→ راجع دليل المستخدم الوارد مع جهاز الكمبيوتر لديك أو تعليمات Windows الفورية.

# استخدام مشاركة الطابعة (الإصدار X من Macintosh)

إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك متصل بشبكة اتصال، وهناك جهاز كمبيوتر آخر موجود على شبكة الاتصال متصل بجهاز HP All-in-One بواسطة كبل USB، يمكنك استخدام هذا الجهاز كطابعة باستخدام مشاركة الطابعة. يعمل جهاز الكمبيوتر المتصل بشكل مباشر بجهاز HP All-in-One كمضيف للطابعة ولديه جميع الميزات. ويكون لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، والذي يشار إليه كعميل، حق وصول إلى ميزات الطباعة فقط. يجب أن تتم كافة الوظائف الأخرى على جهاز كمبيوتر المضيف.

#### لتمكين مشاركة الطابعة

- في جهاز كمبيوتر المضيف، حدد System Preferences (تفضيلات النظام) في المنصة.
   تُظهر نافذة System Preferences (تفضيلات النظام).
  - ا. حدد Sharing (مشاركة).
- ٣. من علامة التبويب Services (خدمات)، انقر فوق Printer Sharing (مشاركة الطابعة).

### إعداد HP JetDirect 175x

يمكن مشاركة جهاز HP All-in-One من قبل خمسة أجهزة كمبيوتر موجودين على شبكة اتصال محلية (LAN) باستخدام HP JetDirect 175x كملقم طباعة لكافة أجهزة الكمبيوتر الموجودة على شبكة الاتصال. قم ببساطة بتوصيل HP JetDirect بجهاز HP All-in-One (موجه) أو Hub (موزع)، ثم قم بتشغيل القرص المدمج HP JetDirect (ملف INF) على القرص المدمج الخاص بالتثبيت لجهاز HP All-in-One.



ملاحظة باستخدام HP JetDirect 175x، يمكنك طباعة مستند ممسوح ضوئياً وإرساله باستخدام Webscan (مسح ويب) من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. كما يمكنك أيضاً عمل نسخ والطباعة من لوحة تحكم HP All-in-One.

#### لتوصيل جهاز HP All-in-One بشبكة الاتصال باستخدام (Windows)

- ١. قم بإجراء واحداً مما يلي:
- إذا كنت تقوم بإعداد HP All-in-One و HP JetDirect 175x لأول مرة، استخدم "دليل الإعداد"
   الخاص بجهاز HP All-in-One واتبع إرشادات إعداد الجهاز.
- إذا كان جهاز HP All-in-One متصلاً بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل USB وترغب الآن في توصيله بشبكة الاتصال باستخدام HP Image Zone، قم بإلغاء تثبيت برنامج HP Image Zone من جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات، انظر إلغاء تثبيت البرنامج وإعادة تثبيت.
  - ا. اتبع إرشادات إعداد HP JetDirect 175x لتوصيل ملقم الطباعة بشبكة الاتصال المحلية (LAN).
  - 1. قم بتوصيل HP JetDirect بمنفذ USB الموجود في الجزء الخلفي من جهاز HP All-in-One.
    - قم بإدخال القرص المضغوط الخاص بتثبيت HP JetDirect.
    - سوف تستخدم القرص المدمج هذا في تحديد موقع HP JetDirect على شبكة الاتصال.
      - ٥. حدد Install (تثبيت) لتشغيل برنامج تثبيت HP JetDirect.
- عند المطالبة، قم بإدراج القرص المدمج الخاص بتثبيت HP All-in-One. و HP JetDirect 175x و HP All-in-One لا All-in-One للإرشادات الموجودة أدناه فقط. التشغيل معالج إعداد HP All-in-One. قم بتثبيت برامج التشغيل وفقًا للإرشادات الموجودة أدناه فقط.
  - ٧. اتبع الخطوات المناسبة لنظام التشغيل الخاص بك:

### إذا كنت تستخدم Windows XP أو 2000:

أ. قم بالاستعراض إلى الدليل الجذر للقرص المضغوط وحدد ملف برنامج تشغيل الطابعة، hpoprn08.inf.

#### إذا كنت تستخدم Windows 98 أو ME:

- أ. قم باستعراض القرص المدمج إلى المجلد "Drivers" وابحث عن المجلد الفرعي الصحيح للغة.
   على سبيل المثال، بالنسبة للعملاء المتحدثين باللغة الإنكليزية، انتقل إلى الدليل \enu\drivers
   win9x\_me هو المجلد الخاص باللغة الإنكليزية و win9x\_me هو المجلد الخاص بـ Windows ME
   المولون ملف برنامج تشغيل الطابعة هو hpoupdrx.inf.
  - ب. في حالة مطالبتك، قم بتكر ار ذلك لكل ملف من الملفات المطلوبة.
  - ٨. قم بإكمال التثبيت عن طريق إتباع الإرشادات التي تظهر على شاشات الكمبيوتر.
- ملاحظة إذا كنت ترغب في أي وقت لاحق بتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كبل USB، قم الفصل الطابعة HP من على المطابعة HP من على الطابعة HP من على جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات الموجودة في دليل الإعداد الوارد مع جهاز HP All-in-One.

### لتوصيل جهاز HP All-in-One بشبكة الاتصال باستخدام (Macintosh)

- 1. اتبع إرشادات إعداد HP JetDirect 175x لتوصيل ملقم الطباعة بشبكة الاتصال المحلية (LAN).
- ا. قم بتوصيل HP JetDirect بمنفذ USB الموجود في الجزء الخلفي من جهاز HP All-in-One.
  - ٣. نفذ واحداً مما يلي:
- في حالة قيامك بإعداد جهاز HP All-in-One لأول مرة، تأكد من إدخال القرص المضغوط الخاص بتثبيت HP All-in-One في محرك الأقراص المضغوطة الموجود في جهاز الكمبيوتر وقم بتشغيل معالج إعداد HP All-in-One.
  - عند ذلك يتم تثبيت برنامج دعم شبكة الاتصال لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
  - عند انتهاء عملية التثبيت، يظهر **HP all-in-one Setup Assistant** (مساعد إعداد -HP all-in) على جهاز الكمبيوتر. (one
  - من محرك الأقراص، قم بفتح **HP all-in-one Setup Assistant** (مساعد إعداد Applications:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging ) من الموقع التالي: Software:HP AiO Software
- يظهر HP all-in-one Setup Assistant (مساعد إعداد HP all-in-one Setup Assistant) على جهاز الكمبيوتر.
  - ٤. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة وقم بتوفير المعلومات المطلوبة.

مردوم ملاحظة تأكد من النقر فوق TCP/IP Network (شبكة اتصال TCP/IP) الموجودة على شاشة الاتصال.

## استخدام Webscan

تسمح لك خاصية Webscan (مسح ويب) بالقيام بمسح أساسي من خلال HP Jet Direct 175x عن طريق استخدام مستعرض ويب. كما يسمح لك أيضاً بإجراء المسح من HP All-in-One بدون تثبيت برامج الجهاز على الكمبيوتر. قم فقط بإدخال عنوان IP الخاص بجهاز HP Jet Direct في مستعرض ويب، ثم قم بالوصول إلى ملقم ويب المضمن الخاص بـ HP JetDirect (مسح ويب).

تعتبر واجهة المستخدم لبرنامج Webscan (مسح ويب) فريدة للاستخدام مع جهاز HP Jet Direct ولا تدعم المسح إلى الوجهات مثل برنامج المسح HP Image Zone. تعد وظائف البريد الإلكتروني الخاصة بـ Webscan (مسح ويب) محدودة، ومن ثم يوصى باستخدام برنامج المسح HP Image Zone إذا لم تكن قد قمت بالاتصال باستخدام HP Jet Direct.

#### لاستخدام Webscan (مسح ویب)

- الموجود في الجزء الخلفي من جهاز HP Jet Direct 175x ثم حرره.
   الموجود في الجزء الخلفي من جهاز HP All-in-One ثم حرره.
- لخل عنوان IP الخاص بجهاز HP Jet Direct (يتم الحصول عليه من صفحة تكوين الشبكة) في مستعرض ويب على جهاز الكمبيوتر.
  - يفتح ملقم ويب HP Jet Direct في نافذة المستعرض.
    - ۳. حدد Scan (مسح).
    - اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

# خميل الأصول وتحميل الورق

يوفر هذا الفصل إرشادات حول تحميل المستندات الأصلية على السطح الزجاجي ليتم نسخها، أو مسحها ضوئيا، أو إرسالها بالفاكس؛ واختيار أفضل أنواع الورق للمهمة الخاصة بك؛ وتحميل الورق في حاوية الورق؛ وتجنب حدوث انحشار للورق.

## تحميل مستند أصلى

يمكنك نسخ مستندات أصلية بحجم letter أو A4 أو مسحها ضوئيًا بواسطة وضعها على السطح الزجاجي، كما هو موضح هنا. يجب أيضًا اتباع هذه الإرشادات عند تحميل ورقة مراجعة على السطح الزجاجي لطباعة الصور.


ملاحظة لا تعمل العديد من الخصائص الخاصة بشكل صحيح إذا لم يكن السطح الزجاجي والغطاء نظيفين. HP All-in-One

### لتحميل مستند أصلى على السطح الزجاجي

 ار فع الغطاء وضع الصفحة الأولى من المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.

إذا كنت تقوم بتحميل ورقة مراجعة، فتأكد من محاذاة قمة ورقة المراجعة للزاوية اليمني للسطح الزجاجي.

را. تلميح للحصول على مزيد من المساعدة عند تحميل المستندات الأصلية، راجع الدليلين الموجودين على \_\_\_\_\_\_ الحواف الأمامية واليمنى من السطح الزجاجي.

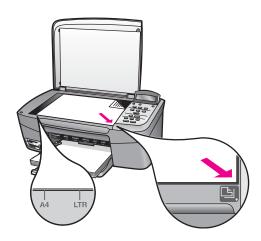

### ٢. أغلق الغطاء.

تلميح يمكنك نسخ المستندات الأصلية ذات الحجم الكبير أو مسحها ضوئياً عن طريق رفع الغطاء بالكامل من على جهاز HP All-in-One. لرفع الغطاء، ارفع الغطاء للوضع فتح، وامسك بجانبي الغطاء، ثم اسحب الغطاء لأعلى. يعمل جهاز HP All-in-One بطريقة عادية عند نزع الغطاء. أعد وضع الغطاء بإدخال المفصلات الموجودة في الفتحات المناسبة.



# اختيار ورق للطباعة والنسخ

يمكنك استخدام العديد من أنواع وأحجام الورق في جهاز HP All-in-One الخاص بك. راجع التوصيات التالية للحصول على أفضل جودة في الطباعة والنسخ. عند تغيير أنواع أو أحجام الورق، تذكر تغيير هذه الإعدادات.

### أنواع الورق الموصى بها

إن كنت ترغب في الحصول على أفضل جودة للطباعة، فتنصحك شركة HP باستخدام ورق HP الذي تم تصميمه بشكل خاص للمشروع الذي تقوم بطباعته. إذا كنت تقوم بطباعة صور، مثلاً، قم بتحميل ورق صور لامع أو غير لامع في حاوية الورق. إذا كنت تقوم بطباعة نشرة أو عرض تقديمي، فاستخدم نوع ورق المصمم خصيصاً لهذا الغرض.

لمزيد من المعلومات حول ورق HP، انظر HP Image Zone Help (تعليمات HP Image Zone) الفورية، أو راجع موقع HP على ويب:

www.hp.com/support/inkjet media

ملاحظة يتم إتاحة هذا الجزء من الموقع باللغة الإنكليزية فقط الأن.



### الورق الذي يجب تجنبه

قد يتسبب استخدام الورق ذي السُمك القليل جداً، والذي يكون قوامه ناعماً، أو الورق الذي يتمدد بسهولة، في انحشار الورق. استخدام ورق نقيل أو ورق لا يقبل الحبر قد يتسبب في اتساخ الصور المطبوعة أو ارتشاح الحبر أو عدم ظهورها بالكامل.

### لا ننصح بالطباعة على أنواع الورق التالية:

- الورق الذي يحتوي على فتحات أو ثقوب (ما لم يتم تصميمه بشكل خاص للاستخدام مع أجهزة HP inkjet).
- المواد شديدة السمك، مثل الكتان. فمثل هذه النوعية لا تظهر الطباعة عليها بشكل متساو، كما يمكن تلطخها بالحبر.
  - الورق شديد النعومة، أو اللمعان، أو الورق المطلي والذي لم يتم تصميمه على وجه الخصوص لجهاز HP All-in-One أو يطرد الحبر.
  - النماذج متعددة الأجزاء (مثل النماذج المزدوجة أو الثلاثية). قد تتجعد أو تلتصق، وقد يتم تلطخها بالحبر.
    - ا المغلفات التي بها مشابك أو فتحات. قد تلتصق في الأسطوانات وتتسبب في حدوث انحشار الورق).
      - ورق إعلانات.


إستنادًا إلى الدولة/المنطقة التي تقيم فيها, قد لا تتوفر بعض أنواع الورق لديك.

#### لا ننصح بنسخ أنواع الورق التالية:

- أي نوع ورق خلاف letter، أو A4، أو ورق بحجم 15 × 10 سم, أو ورق بحجم 18 × 13 سم, أو ورق Hagaki (اليابان فقط) أو ورق L (اليابان فقط). وقد تكون هناك بعض أنواع الورق غير متوافرة لديك ويتوقف ذلك على الدولة/المنطقة التي تقيم فيها.
  - ، ورق بانوراما.
  - الورق الذي يحتوي على فتحات أو ثقوب (ما لم يتم تصميمه بشكل خاص للاستخدام مع أجهزة HP inkjet).
    - المغلفات.
    - ورق إعلانات.
- ورق شفاف (بخلاف HP Premium Inkjet Transparency Film (ورق التصوير الشفاف الفاخر للطابعة النفاثة HP Premium Plus Inkjet Transparency Film) أو HP Premium Plus الفاخر للطابعة النفاثة (ورق التصوير الشفاف الفاخر للطابعة النفاثة HP Premium Plus).
  - النماذج متعددة الأجزاء ومواد الملصقات.

## تحميل الورق

يصف هذا الجزء طريقة تحميل أنواع وأحجام مختلفة من الورق في جهاز HP All-in-One للنسخ أو النسخ المطبوعة الخاصة بك.



### تحميل ورق بالحجم الكامل


يمكنك تحميل أنواع عديدة من الورق بحجم letter أو A4 أو legal في حاوية الورق في جهاز HP All-in-One.

### لتحميل ورق بالحجم الكامل

١. افتح باب حاوية الورق.




٢. قم بجذب أداة إطالة حاوية الورق ناحيتك على قدر ما تسمح به. قم بعكس اتجاه الجزء الخاص بالتقاط الورق الموجود في نهاية أداة إطالة حاوية الورق لفتح أداة الإطالة بقية المسافة.



 قم بالضغط على المقبض الموجود في أعلى دليل عرض الورق، ثم قم بإز لاق دليل عرض الورق إلى وضعها الخارجي.


٢٣

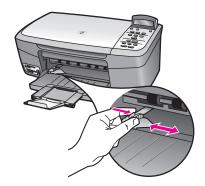

- قم بالضرب على الورق على سطح مستو لمحاذاة الحافات، ثم افحص الورق لمعرفة ما يلى:
  - تأكد من خلوه من التشققات والأتربة والتجعدات والحواف المنحنية أو المنثنية.
    - تأكد من تطابق حجم ونوع جميع الورق الموجود في الرزمة.
- أدخل رزمة الورق في حاوية الورق مع جعل الحافة القصيرة للأمام والجانب المراد طباعته لأسفل. قم بإز لاق رزمة الورق للأمام حتى تتوقف.
- را , تلميح إذا كنت تستخدم ورق عليه عنوان الشركة ضع الجزء العلوي من الصفحة أولاً مع جعل وجه أ الطباعة لأسفل لمزيد من التعليمات حول تحميل ورق بالحجم الكامل وورق يحتوي على عنوان الشركة، راجع الرسم البياني المحفور في قاع حاوية الورق.



آ. قم بالضغط على المقبض الموجود في أعلى دليل عرض الورق، ثم قم باز لاق دليل عرض الورق إلى الداخل حتى تتوقف عند حافة الورق.
لا تقم بتحميل حاوية الورق أكثر من اللازم؛ تأكد أن رزمة الورق يمكن تثبيتها داخل حاوية الورق وأن ارتفاعها لا يزيد على أعلى ارتفاع لدليل عرض الورق.



### تحميل ورق صور بحجم 15 × 10 سم

يمكنك تحميل ورق صور بحجم 15 × 10 سم في حاوية الورق الخاص بجهاز HP All-in-One. للحصول على أفضل النتائج، استخدم ورق بحجم 15 × 10 سم من نوع HP eremium Photo Paper (ورق HP فاخر للصور) أو

HP Premium Plus Photo Paper (ورق HP فاخر جداً للصور). لمزيد من المعلومات، انظر أنواع الورق الموصى بها.

للحصول على أفضل النتائج، قم بضبط نوع وحجم الورق قبل النسخ أو الطباعة. للحصول على معلومات حول تغيير إعدادات الورق، انظر HP Image Zone (تعليمات) الفورية.

را ، تلميح لمنع حدوث التشققات أو التجعدات أو الالتفافات أو الحواف المنحنية، قم بتخزين جميع الورق في وضع و صحح مستو في كيس يمكن إعادة إحكام غلقه. في حالة عدم تخزين الورق بشكل صحيح، تؤدي التغيرات الشديدة في درجة الحرارة والرطوبة إلى انحناء الورق، ومن ثم لن يعمل جيداً في جهاز HP All-in-One.

### لتحميل ورق صور بحجم 15 × 10 سم

- '. أزل جميع الأوراق من حاوية الورق.
- أدخل رزمة ورق الصور في أقصى الجانب الأيمن من حاوية الورق مع جعل الحافة القصيرة للأمام والجانب اللامع لأسفل. قم بازلاق رزمة ورق الصور للأمام حتى يتوقف.
  - إذا كان ورق الصور الذي تستخدمه به ثقوب قم بتحميل ورق الصور بحيث تكون الثقوب في الجهة القريبة منك.
  - قم بالضغط على المقبض الموجود في أعلى دليل عرض الورق، ثم قم باز لاق دليل عرض الورق إلى الداخل في مقابل رزمة ورق الصور حتى يتوقف.

لا تقم بتحميل حاوية الورق أكثر من اللازم؛ تأكد أن رزمة ورق الصور يمكن تثبيتها داخل حاوية الورق وأن ارتفاعها لا يزيد على أعلى ارتفاع لدليل عرض الورق.



### تحميل البطاقات البريدية أو بطاقات Hagaki

يمكنك تحميل بطاقات بريدية أو بطاقات Hagaki في حاوية الورق الخاصة بجهاز HP All-in-One. قم بضبط نوع وحجم الورق قبل الطباعة أو النسخ للحصول على أفضل النتائج. لمزيد من المعلومات، انظر (HP Image Zone Help) الفورية.

### Hagaki بريدية أو بطاقات بريدية

- أزل جميع الأوراق من حاوية الورق.
- لدخل رزمة بطاقات في أقصى الجانب الأيمن من حاوية الورق مع جعل الحافة القصيرة للأمام وجانب الطباعة لأسفل. قم بإز لاق رزمة البطاقات للأمام حتى تتوقف.
- قم بالضغط على المقبض الموجود في أعلى دليل عرض الورق، ثم قم باز لاق دليل عرض الورق إلى الداخل في
   مقابل رزمة البطاقات حتى تتوقف.
- لا تقم بتحميل حاوية الورق أكثر من اللازم؛ تأكد أن رزمة البطاقات يمكن تثبيتها داخل حاوية الورق وأن ارتفاعها لا يزيد على أعلى ارتفاع لدليل عرض الورق.



#### تحميل المغلفات

يمكنك تحميل مظروف واحد أو أكثر في حاوية الورق الخاصة بجهاز HP All-in-One. لا تستخدم الأظرف اللامعة أو التي بها نتوءات أو الأظرف التي بها مشابك أو نوافذ.



ملاحظة اطلع على ملفات التعليمات في برنامج معالجة النصوص للحصول على تفاصيل محددة عن كيفية تنسيق نص لطباعته على الأظرف. للحصول على أفضل النتائج، حاول استخدام ملصفًا لعنوان الإرجاع على الأظرف

#### لتحميل الأظرف

- ١. أزل جميع الأوراق من حاوية الورق.
- أدخل مظروفاً واحداً أو أكثر في أقصى الجانب الأيمن من حاوية الورق مع جعل أغطية الأظرف لأعلى وجهة اليسار. قم بإز لاق رزمة الأظرف للأمام حتى تتوقف.
- ٣. قم بالضغط على المقبض الموجود في أعلى دليل عرض الورق، ثم قم بإزلاق دليل عرض الورق إلى الداخل في مقابل رزمة الأظرف حتى تتوقف.
  لا تقم بتحميل حاوية الورق أكثر من اللازم؛ تأكد أن رزمة الأظرف يمكن تثبيتها داخل حاوية الورق وأن ارتفاعها لا يزيد على أعلى ارتفاع لدليل عرض الورق.



## تحميل أنواع أخرى من الورق

يقدم الجدول التالي إرشادات حول تحميل بعض أنواع الورق. للحصول على أفضل النتائج، قم بضبط إعدادات الورق في كل مرة تقوم فيها بتغيير أحجام أو أنواع الورق. للحصول على معلومات حول تغيير إعدادات الورق، انظر HP Image كل مره تقوم فيها بتعليمات Zone Help) الفورية.

ملاحظة لا تتوافر جميع أحجام وأنواع الورق مع جميع وظائف جهاز HP All-in-One. يمكن استخدام المحتفظة المح

نصائح	ورق
<ul> <li>HP Premium Paper (ورق فاخر HP Premium): حدد مكان السهم الرمادي على وجه الورق غير المخصص للطباعة، ثم أدخل الورق في حاوية الورق مع جعل الوجه الذي يحتوي على السهم متجها لأعلى.</li> <li>HP Premium Inkjet Transparency Film (ورق التصوير الشفاف الفاخر للطابعة النفاثة HP Premium Inkjet Transparency): ضع الفيلم بحيث يكون شريط الورق الشفاف الأبيض (الذي عليه الأسهم وشعار HP)؛ ضعلى ويدخل في حاوية الورق أولاً. للطباعة من برنامج كمبيوتر فقط. ملاحظة لا يمكن لجهاز HP All-in-One اكتشاف الفيلم الشفاف تلقائياً. للحصول على أفضل النتائج، قم بتعيين نوع الورق إلى فيلم شفاف قبل الطباعة على الفيلم الشفاف أو النسخ عليه.</li> </ul>	ورق HP
<ul> <li>HP Iron-On Transfer (ورق الطباعة على الأقمشة بالكي): قم بفرد ورق الطباعة بالكامل قبل استخدامه؛ ولا تقم بتحميل ورق مجعد. (لمنع التجعد، احتفظ بورق الطباعة في التغليف الأصلي حتى تصبح جاهزاً لاستخدامه). حدد مكان الشريط الأزرق على وجه الورق عير المخصص للطباعة، ثم قم بتغذية الورق في حاوية الورق ورقة واحدة يدوياً في كل مرة مع جعل الشريط الأزرق متجها لأعلى. للطباعة من برنامج كمبيوتر فقط.</li> <li>HP Photo Greeting Cards (بطاقات التهنئة من HP)، أو HP Textured Greeting Cards (بطاقات تهنئة للصور من (HP), أو HP Textured Greeting Cards (بطاقات التهنئة الخاص دات النسيج الخاص من HP): قم بإدراج رزمة ورق صغيرة من ورق بطاقات التهنئة الخاص بـ HP في حاوية الورق مع مراعاة وضع الجانب المخصص للطباعة لأسفل؛ قم بإزلاق رزمة البطاقات للأمام حتى تتوقف. للطباعة من برنامج كمبيوتر فقط.</li> </ul>	
استخدم دائماً ورق ملصقات بحجم letter أو A4 المخصص للاستخدام مع أجهزة HP inkjet (مثل ملصقات A4) وتأكد من أن الملصقات لا يزيد عمرها على سنتين. للطباعة من برنامج كمبيوتر فقط.  1. حرك رزمة البطاقات للتأكد من عدم النصاق صفحتين معاً.  2. ضع رزمة من أوراق البطاقات أعلى الورق العادي ذي الحجم الكامل في حاوية الورق، مع جعل وجه الملصق لأسفل. لا تضع البطاقات بمعدل ورقة واحدة كل مرة.	البطاقات اللاصقة

## تجنب انحشار الورق

للمساعدة في تجنب انحشار الورق، اتبع الإرشادات التالية:

- ا منع تجعد الورق أو ثنيه بتخزين جميع الورق غير المستخدم بشكل مستو في كيس يمكن إعادة إحكام إغلاقه.
  - قم بإزالة الورق المطبوع من حاوية الورق بصورة متكررة.
  - تأكد من أن الورق الذي تم تحميله في حاوية الورق في وضع مستو وأن الحواف لم يتم ثنيها أو تمزيقها.
- لا تضع أوراق بأنواع وأحجام مختلفة في حاوية الورق؛ حيث يجب أن تكون رزمة الورق الموجودة في حاوية الورق بالكامل من نفس النوع والحجم.
- اضبط دلیل عرض الورق الموجود في حاویة الورق بحیث یتم تثبیتهما باحکام على جمیع أنواع الورق. تأکد من أن دلیل الورق لا یتسبب في ثني الورق في حاویة الورق.
  - لا تستخدم القوة لإدخال الورق لمسافة بعيدة جداً في حاوية الورق.
  - استخدم أنواع الورق الموصى بها لجهاز HP All-in-One. لمزيد من المعلومات، انظر اختيار ورق للطباعة والنسخ.

لمزيد من المعلومات حول إزالة انحشار الورق، انظر حل مشكلات الورق.

# العمل مع الصور

يسمح لك جهاز HP All-in-One بنقل الصور وتحريرها ومشاركتها وطباعتها بالعديد من الطرق المختلفة. يحتوي هذا الفصل على فكرة عامة مختصرة حول النطاق الواسع من الخيارات الخاصة بتنفيذ كل مهمة من هذه المهام، استنادا إلى تفضيلاتك وإعداد جهاز الكمبيوتر. يتم توفير معلومات أكثر تفصيلاً لكل مهمة في الفصول الأخرى الموجودة داخل هذا الدليل، أو في HP Image Zone Help (تعليمات HP Image Zone) الفورية المصاحبة للبرنامج الخاص بك.


### نقل الصور

يوجد لديك العديد من الخيارات المختلفة لنقل الصور. يمكنك نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر أو إلى بطاقة الذاكرة. لمزيد من المعلومات، انظر الجزء الموجود أدناه الخاص بنظام التشغيل الخاص بك.

### نقل الصور باستخدام جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Windows

توضح الرسومات الموجود أدناه أساليب لنقل الصور إلى جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Windows أو إلى بطاقة ذاكرة.

يمكنك نقل صورة من بطاقة ذاكرة تم تركيبها في جهاز HP All-in-One إلى جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Windows.



يمكنك نقل صورة من كاميرا رقمية من نوع HP إلى جهاز كمبيوتر مثبت عليه Windows.



يمكنك نقل صورة بواسطة مسح صورة ضوئياً بشكل مباشر إلى بطاقة ذاكرة تم تركيبها في جهاز HP All-in-One.



### نقل الصور باستخدام جهاز كمبيوتر مثبت عليه Macintosh

توضح الرسومات الموجود أدناه أساليب لنقل الصور إلى جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Macintosh أو إلى بطاقة ذاكرة. لمزيد من المعلومات، انظر القائمة الموجودة أسفل الرسم.

يمكنك نقل صورة من بطاقة ذاكرة تم تركيبها في جهاز HP All-in-One إلى جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Macintosh.



يمكنك نقل صورة من كاميرا رقمية من نوع HP إلى جهاز كمبيوتر مثبت عليه Macintosh.



يمكنك نقل صورة بواسطة مسح صورة ضوئياً بشكل مباشر إلى بطاقة ذاكرة تم تركيبها في جهاز HP All-in-One.



## تحرير الصور


يوجد لديك العديد من الخيارات المختلفة لتحرير الصور. لمزيد من المعلومات، انظر الجزء الموجود أدناه الخاص بنظام التشغيل الخاص بك.

### تحرير الصور باستخدام جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Windows

توضح الرسومات الموجود أدناه طريقتين لتحرير الصور باستخدام جهاز كمبيوتر مثبت عليه Windows. يمكنك تحرير صورة على جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Windows باستخدام برنامج HP Image Zone.



يمكنك تحرير صورة باستخدام لوحة التحكم الموجودة في جهاز HP All-in-One.



### تحرير صور باستخدام جهاز كمبيوتر مثبت عليه Macintosh

توضح الرسومات الموجود أدناه ثلاث طرق لتحرير الصور باستخدام جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Macintosh. يمكنك تحرير صورة على جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Macintosh باستخدام برنامج HP Image Zone.



يمكنك تحرير صورة على جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Macintosh باستخدام برنامج iPhoto.



يمكنك تحرير صورة باستخدام لوحة التحكم الموجودة في جهاز HP All-in-One.



## مشاركة الصور

يوجد لديك العديد من الخيارات المختلفة لمشاركة الصور مع الأصدقاء والعائلة. لمزيد من المعلومات، انظر الجزء الموجود أدناه الخاص بنظام التشغيل الخاص بك.

### مشاركة الصور باستخدام جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Windows

يوضح الرسم الموجود أدناه طريقة لمشاركة الصور باستخدام جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Windows. فم بنقل يمكنك مشاركة الصور من جهاز HP Instant Share المتصل بـ USB باستخدام ملقم HP Instant Share. قم بنقل الصور من جهاز HP All-in-One المتصل بـ USB إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حيث تستخدم برنامج HP Instant Share كبريد إلكتروني إلى أصدقائك أو عائلتك. HP Instant Share كبريد إلكتروني إلى أصدقائك أو عائلتك.

### مشاركة الصور باستخدام جهاز كمبيوتر مثبت عليه Macintosh

يوضح الرسم بأسفل طريقة لمشاركة الصور باستخدام جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Macintosh. يمكنك مشاركة الصور من جهاز HP Instant Share المتصل بـ USB باستخدام ملقم HP Instant Share. قم بنقل الصور من جهاز HP All-in-One المتصل بـ USB إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حيث تستخدم برنامج HP المتصل بـ USB إلى أصدقائك أو عائلتك. HP Instant Share كبريد إلكتروني إلى أصدقائك أو عائلتك.



## طباعة الصور

يوجد لديك العديد من الخيارات المختلفة لطباعة الصور. لمزيد من المعلومات، انظر الجزء الموجود أدناه الخاص بنظام التشغيل الخاص بك.

### طباعة الصور باستخدام جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Windows

توضح الرسومات الموجود أدناه طرق لطباعة الصور باستخدام جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Windows. يمكنك طباعة صور من كاميرا رقمية من نوع HP باستخدام PictBridge.



يمكنك طباعة الصور من على الكامير ا باستخدام تطبيقات البرنامج (مثل HP Image Zone) الموجودة على جهاز الكمبيوتر.



يمكنك طباعة صور من بطاقة ذاكرة باستخدام لوحة التحكم الموجودة في جهاز HP All-in-One.



يمكنك طباعة صور من بطاقة ذاكرة بواسطة نقل الصور إلى جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Windows وطباعتها باستخدام برنامج HP Image Zone.



### طباعة الصور باستخدام جهاز كمبيوتر مثبت عليه Macintosh

توضح الرسومات الموجود أدناه أربع طرق لتحرير الصور باستخدام جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Macintosh. يمكنك طباعة صور من كاميرا رقمية من نوع HP باستخدام PictBridge.



يمكنك طباعة الصور من على الكاميرا باستخدام تطبيقات البرنامج (مثل **HP Image Zone**) الموجودة على جهاز الكمبيوتر.



يمكنك طباعة صور من بطاقة ذاكرة باستخدام لوحة التحكم الموجودة في جهاز HP All-in-One.



يمكنك طباعة صور من بطاقة ذاكرة بواسطة نقل الصور إلى جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Macintosh وطباعتها باستخدام برنامج HP Image Zone أو برنامج iPhoto.



# استخدام بطاقة ذاكرة أو كاميرا PictBridge

يمكن لجهاز HP All-in-One الوصول إلى بطاقات الذاكرة المستخدمة في معظم أنواع الكاميرات الرقعية بحيث يمكنك طباعة صورك، وتخزينها، وإدارتها. يمكنك إدخال بطاقة الذاكرة في جهاز HP All-in-One، أو توصيل الكاميرا بشكل مباشر، بحيث تسمح لجهاز HP All-in-One بقراءة محتويات بطاقة الذاكرة أثناء وجودها في الكاميرا.


يتضمن هذا الفصل معلومات حول استخدام بطاقات الذاكرة أو كاميرا PictBridge مع جهاز HP All-in-One الخاص بك. اقرأ هذا الفصل للحصول على معلومات حول نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر، وتعيين خيارات طباعة الصور، وطباعة الصور، وتحرير الصور.

### فتحات بطاقة الذاكرة ومنفذ الكاميرا

إذا كانت الكاميرا الرقمية الخاصة بك تستخدم بطاقة ذاكرة لتخزين الصور، يمكنك إدخال بطاقة الذاكرة في جهاز HP All-in-One لطباعة صورك أو حفظها. يمكنك أيضًا توصيل كاميرا رقمية تدعم PictBridge بجهاز HP All-in-One من خلال منفذ الكاميرا والطباعة مباشرة من الكاميرا.

را . تلميح يمكنك طباعة ورقة مراجعة، قد تكون مكونة من عدة صفحات وتعرض مناظر مصغرة للصور - أ . المحفوظة في بطاقة الذاكرة، وطباعة الصور من بطاقة الذاكرة، حتى في حالة عدم توصيل جهاز HP All-in-One

يمكن لجهاز HP All-in-One الخاص بك قراءة بطاقات الذاكرة التالية: CompactFlash (I, II) وcompactFlash و xD-Picture Card و xD-Picture Card. و xD-Picture Card. و xD-Picture Card. يعرض الرسم التوضيحي التالي فتحة بطاقة الذاكرة المطابقة لكل بطاقة ذاكرة معتمدة.

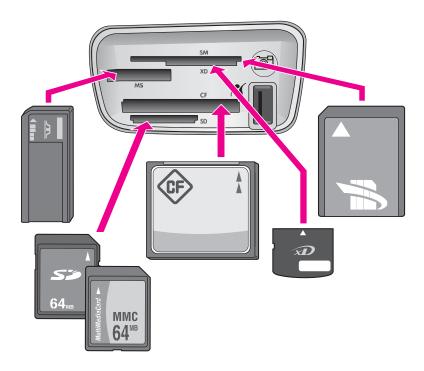

يتم وضع الفتحات بالشكل التالي (من الأعلى إلى الأسفل):

- SmartMedia (xD-Picture Card (يتم تركيبها في الجزء السفلي الأيمن من الفتحة)
- Memory Stick ،Magic Gate Memory Stick ،Memory Stick Duo (مع محول للمستخدم)، Memory Stick Pro
  - CompactFlash (I, II)
  - Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) •
- منفذ الكاميرا (على الجانب الأيمن لفتحات بطاقة الذاكرة): متوافقة مع أية كاميرا رقمية مزودة بمنفذ USB تدعم
  - PictBridge. ابحث عن رمز PictBridge ( )





### نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر

بعد النقاط الصور بالكاميرا الرقمية يمكنك طباعتها في الحال أو حفظها مباشرة في الكمبيوتر. لحفظ الصور في الكمبيوتر، ستحتاج إلى إزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا وإدراجها في فتحة بطاقة الذاكرة المناسبة في جهاز HP All-in-One.

م المحظة يمكنك فقط استخدام بطاقة ذاكرة واحدة في جهاز HP All-in-One في المرة الواحدة.



#### لاستخدام بطاقة ذاكرة

1. أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة المناسبة في جهاز HP All-in-One.

عند تركيب بطاقة الذاكرة بشكل صحيح، يبدأ مصباح الحالة الموجود إلى جوار فتحات بطاقة الذاكرة في الوميض. تظهر الرسالة ...Reading card (جاري قراءة البطاقة) على شاشة عرض لوحة التحكم. يومض ضوء الحالة الموجود إلى جوار فتحات بطاقة الذاكرة باللون الأخضر عند محاولة الوصول إلى البطاقة.

إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة بطريقة غير صحيحة، يومض ضوء الحالة الموجود إلى جوار فتحات بطاقات الذاكرة باللون الأصفر، وقد تعرض شاشة عرض لوحة التحكم رسالة خطأ مثل Card is in backwards (البطاقة معكوسة) أو Card is not fully inserted (البطاقة لم يتم إدخالها بالكامل).

تنبيهه لا تحاول نزع بطاقة الذاكرة أثناء محاولة الوصول إليها. قد يؤدي ذلك إلى تلف الملفات الموجودة على البطاقة يمكنك إخراج البطاقة بسلامة فقط عندما لا يومض ضوء الحالة الموجود إلى جوار الفتحات.

- إذا كانت هناك ملفات صور على بطاقة الذاكرة لم يتم نقلها من قبل، يظهر مربع حوار على جهاز الكمبيوتر يسألك عما إذا كنت تريد حفظ ملفات الصور على جهاز الكمبيوتر.
  - ٣. انقر الخيار للحفظ.

يؤدي ذلك إلى حفظ جميع الصور الجديدة من بطاقة الذاكرة بجهاز الكمبيوتر.

بالنسبة لـ Windows: افتراضياً، يتم حفظ ملفات الصور في مجلدي الشهور والسنوات حيث قمت باستخراج C:\Documents and Settings\username\My الملفات من الكاميرا. يتم إنشاء المجلدات في المجلد Windows XP و Windows 2000.

بالنسبة لـ Macintosh: افتراضياً، يتم حفظ الملفات إلى جهاز الكمبيوتر في Hard

Hard التشغيل) Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos (الإصدار 9 من نظام التشغيل) أو Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos

عندما ينتهي جهاز HP All-in-One من قراءة بطاقة الذاكرة، يتوقف مصباح الحالة الموجود إلى جوار فتحات بطاقات الذاكرة عن الوميض ويظل مضيئًا بثبات. يظهر اسم الملف الأول الموجود على بطاقة الذاكرة على شاشة عرض لوحة التحكم.

لتصفح الملفات الموجودة في بطاقة الذاكرة، اضغط على ◄ أو ◄ للتحرك للخلف أو للأمام خلال الملفات، ملف واحد في كل مرة. اضغط باستمرار على ◄ أو ◄ للتحرك بشكل سريع إلى الخلف أو الأمام خلال الملفات.

### طباعة صور من ورقة مراجعة

ورقة المراجعة هي طريقة بسيطة ومريحة لاختيار الصور وطباعتها مباشرة من بطاقة الذاكرة دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر. تعرض ورقة المراجعة، وقد تكون مكونة من عدة صفحات، مناظر مصغرة للصور المخزنة في بطاقة الذاكرة. ويظهر اسم الملف ورقم الفهرس والتاريخ تحت كل صورة مصغرة. تُعد أوراق المراجعة أيضاً طريقة سريعة لإنشاء كتالوج مطبوع لصورك. لطباعة صور باستخدام ورقة مراجعة، ستحتاج إلى طباعة ورقة المراجعة، وإكمالها، ثم مسحها ضوئيًا.


نتم عملية طباعة الصور من ورقة مراجعة في ثلاث خطوات: طباعة ورقة مراجعة، واستكمال ورقة المراجعة، ومسح ورقة المراجعة ضوئياً. يتضمن هذا الجزء معلومات مفصلة عن الخطوات الثلاثة.

اترك بطاقة الذاكرة في الفتحة حتى بعد أن تقوم بإكمال الخطوات الثلاث (طباعة ورقة المراجعة، وإكمالها ومسحها ضوئيًا) وحتى تتم طباعة الصور . إذا قمت بإخراج بطاقة الذاكرة أو بإدخال بطاقة ذاكرة مختلفة، فلن تتم طباعة الصور التي حددتها .

#### طباعة ورقة مراجعة

الخطوة الأولى في استخدام ورقة مراجعة هي طباعتها من جهاز HP All-in-One.

أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة المناسبة في جهاز HP All-in-One.



اضغط على Proof Sheet (ورقة مراجعة)، ثم اضغط على OK (موافق).
 يؤدي ذلك إلى عرض القائمة Proof Sheet (ورقة المراجعة) ثم يحدد Print (طباعة).

ملاحظة وفقاً لعدد الصور الموجودة في بطاقة الذاكرة قد يختلف الوقت المستغرق في طباعة ورقة مراجعة بشكل كبير.

- إذا كان هناك أكثر من 20 صورة على البطاقة، نظهر القائمة Select Photos (اختيار الصور). اضغط على
   للتمرير إلى الخيار الذي ترغب في تحديده، ثم اضغط على OK (موافق).
  - (الكل) AII –
  - Last 20 (العشرون صورة الأخيرة)
  - (مدی مخصص) Custom Range –
- ٤. إذا اخترت Custom Range (مدى مخصص), يجب أن تقوم بإدخال أرقام فهرس الصور بالنسبة لأول و آخر صورة تريد طباعتها. عند عرض المطالبة First Photo (الصورة الأولى)، اضغط على ◄ حتى يتم عرض الرقم الخاص بالصورة الأولى الموجودة بالمدى، ثم اضغط على OK (موافق).
  مودوم ملاحظة إذا قمت بإنخال الدقم الخطأ، اضغط على Cancel (الغاء الأمر) لالغاء العملية ثم إبداً من المناسبة المن


مردوم ملاحظة إذا قمت بإدخال الرقم الخطأ، اضغط على Cancel (إلغاء الأمر) لإلغاء العملية ثم ابدأ من حديد.

عند عرض المطالبة Last Photo (الصورة الأخيرة)، اضغط على 

 حتى يتم عرض الرقم الخاص بالصورة الأخيرة الموجودة بالمدى، ثم اضغط على OK (موافق).

#### استكمال ورقة المراجعة


بعد طباعة ورقة مراجعة، يمكنك استخدامها لاختيار الصور التي تريد طباعتها.





#### لاستكمال ورقة مراجعة

- ا. اختر الصور التي تريد طباعتها باستخدام قلم داكن أو قلم رصاص لملء الدوائر الموجودة تحت الصور المصغرة على ورقة المراجعة.
  - ٢. اختر أحد أساليب التخطيط بتعبئة دائرة في الخطوة 2 من ورقة المراجعة.






ملاحظة إذا كنت تريد مزيدًا من التحكم في إعدادات الطباعة أكثر مما توفره أوراق المراجعة يمكنك طباعة الصور مباشرة من لوحة التحكم. لمزيد من المعلومات، انظر طباعة الصور مباشرة من بطاقة الذاكرة.

### (مسح ورقة مراجعة ضوئيًا) Scan a proof sheet

تعد الخطوة الأخيرة في استخدام ورقة المراجعة هي مسح الورقة التي تم إكمالها بالكامل ليتم بدء طباعة الصور.

را. تلميح تأكد من أن السطح الزجاجي لجهاز HP All-in-One نظيف تماماً وإلا، فإن ورقة المراجعة قد لا يتم \_ \_ \_ \_ مسحها ضوئيًا بالطريقة الصحيحة. لمزيد من المعلومات، انظر تنظيف السطح الزجاجي.

 ل. قم بتحميل ورقة المراجعة مع جعل وجهها لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي. تأكد أن جوانب ورقة المراجعة تلامس الحواف اليمني والأمامية. أغلق الغطاء.

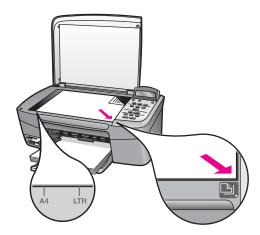

- . قم بتحميل ورق الصور في حاوية الورق. تأكد من أن نفس بطاقة الذاكرة التي استخدمتها في طباعة ورقة المراجعة ماز الت في نفس الفتحة عند مسح ورقة المراجعة هذه.
  - ٢. اضغط على Proof Sheet (ورقة مراجعة)، ثم اضغط على ﴿، لتحديد Scan (مسح).
    - : اضغط على OK (موافق).

يمسح جهاز HP All-in-One ورقة المراجعة ضوئيًا ويطبع الصور المحددة.

### ضبط خيارات طباعة الصور

من لوحة التحكم، يمكنك التحكم في كيفية قيام جهاز HP All-in-One بطباعة الصور، بما في ذلك نوع الورق والحجم والتخطيط وأكثر من ذلك.

يتضمن هذا الجزء معلومات حول الموضوعات التالية: ضبط خيارات طباعة الصور، وتغيير خيارات الطباعة، وضبط افتراضات خيارات طباعة الصور الجديدة.

را ، تلميح يمكنك أيضاً استخدام برنامج HP Image Zone عند طباعة الصور . لمزيد من المعلومات، انظر بالمعلومات، انظر HP Image Zone Help -

#### استخدام قائمة "الصور" لتعيين خيارات الطباعة

تمنحك القائمة Photo (صورة) حق الوصول إلى العديد من الإعدادات التي تؤثّر على طريقة طباعة الصور، بما في ذلك عدد النسخ، وأنواع الورق، وغيرها. تختلف المقاسات والأحجام الافتراضية حسب البلد/المنطقة، البلدان/المناطق.

- أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة المناسبة في جهاز HP All-in-One.
  - اضغط على Photo Menu (قائمة الصور).
     تظهر القائمة Photo (صورة).
- ". اضغط على Photo Menu (قائمة الصور) بشكل متكرر حتى يظهر الإعداد الذي تريد تغييره على شاشة عرض لوحة التحكم:

الوصف	الإعداد
يسمح لك بتحديد الصور التي تريد طباعتها. يقوم AII (الكل) بتحديد كافة الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة، ويسمح لك Custom (تخصيص) بتحديد كل صورة ترغب في طباعتها يدوياً.	الصور)

لأعداد	الوصف
Number of Copies (عدد النسخ)	يسمح لك بضبط عدد النسخ المطلوب طباعتها.
Image Size (حجم الصورة)	يسمح لك بضبط الحجم الذي تريد طباعة الصورة به. معظم الخيارات واضحة، ولكن هناك خياران يحتاجان إلى بعض الشرح: Fill Entire (ملء صفحة كاملة) و Fit to Page (ضبط حسب الصفحة).  - Still Entire Page (ملء صفحة كاملة) يعمل على تغيير حجم الصورة بحيث تغطي حجم الورق الخارج بالكامل دون وجود أي حدود بيضاء. قد يتم إجراء بعض عمليات الاقتصاص Fit to Page (ضبط حسب الصفحة) يعمل على تغيير حجم الصور بحيث تغطي أكبر قدر ممكن من الصفحة مع الاحتفاظ بنسبة الأبعاد الأصلية دون قص. يتم توسيط الصورة على الصفحة وإحاطتها بحدود بيضاء.
Paper Size (حجم الورق)	يسمح لك باختيار حجم الورق لمهمة الطباعة الحالية. يعمل الإعداد Automatic (تلقائي) افتر اضياً على استخدام حجم ورق كبير (letter) و A4) وصغير بحجم 15 × 10 سم يختلف حسب الدولة/المنطقة. عند ضبط كل من Paper Type (نوع الورق) إلى Automatic (تلقائي), يقوم جهاز HP All-in-One باختيار أفضل خيارات طباعة لمهمة الطباعة الحالية. تسمح لك إعدادات Paper Size (حجم الورق) الأخرى بإلغاء الإعدادات التلقائية.
Paper Type (نوع الورق)	يسمح لك باختيار نوع الورق لمهمة الطباعة الحالية. يسمح الإعداد Automatic (تلقائي) لجهاز HP All-in-One باكتشاف نوع الورق وضبطه تلقائيًا. عند ضبط كل من Paper Size (حجم الورق) وType (نوع الورق) إلى Automatic (تلقائي)، يقوم جهاز HP All-in-One باختيار أفضل الخيارات لمهمة الطباعة الحالية. تسمح لك إعدادات Paper Type (نوع الورق) الأخرى بإلغاء الإعدادات التلقائية.
نمط (نمط (Layout Style (لتخطیط	يسمح لك باختيار نمط تخطيط واحد من نمطي التخطيط لمهمة الطباعة الحالية تخطيط Paper Saver (موفر الورق) يناسب أكبر عدد ممكن من الصور على الورق، وتدوير وتشذيب الصور عند الضرورة. تحتفظ تخطيطات Album (الألبوم) باتجاه الصور الأصلية. يشير Album (الألبوم) إلى اتجاه الصفحة، وليس إلى الصور نفسها. قد يتم إجراء بعض عمليات الاقتصاص.
Smart Focus (التركيز لنكي)	يسمح لك بتمكين زيادة الدقة الرقمية التلقائية للصور أو تعطيلها. يؤثر Smart Focus (التركيز الذكي) على الصور المطبوعة فقط. ولا يقوم بتغيير ملف الصورة الفعلي الموجود في بطاقة الذاكرة. يتم تمكين Smart (التركيز الذكي) افتراضيًا.
Digital Flash (الفلاش لرقمي)	يسمح لك بجعل الصور الداكنة تبدو أفتح. يؤثر Digital Flash (الفلاش الرقمي) على الصور المطبوعة فقط. ولا يقوم بتغيير ملف الصورة الفعلى الموجود في بطاقة الذاكرة. يكون Digital Flash (الفلاش الرقمي) مغلقاً بشكل افتراضي.
Set New Defaults ضبط افتر اضات جدیدة)	يسمح لك بحفظ إعدادات خيارات طباعة الصور الحالية كإعدادات افتراضية جديدة.

#### Change print options (تغییر خیارات الطباعة)

يمكنك تغيير كل خيار إعدادات قائمة Print Options (خيارات الطباعة) بنفس الطريقة العامة.

- اضغط على Photo Menu (قائمة الصور) بشكل متكرر لمشاهدة كافة الخيارات.
   يتم تمييز الخيار المحدد حالياً، ويظهر الإعداد الافتراضي الخاص به (إن وجد) في السطر الثاني من شاشة عرض لوحة التحكم.
  - قم بتغيير الإعداد ثم اضغط على OK (موافق).

للحصول على معلومات حول تعيين خيارات طباعة الصورة الافتراضية، انظر ضبط القيم الافتراضية الجديدة لخيارات طباعة الصور.

#### ضبط القيم الافتراضية الجديدة لخيارات طباعة الصور

يمكنك تغيير القيم الافتراضية لخيارات طباعة الصور من لوحة التحكم.

- 1. اضغط على Photo Menu (قائمة الصور) حتى يظهر الخيار الذي تريد تغييره.
- قم بإجراء تغييرات على أية خيارات حسب الحاجة. عند الانتهاء من إجراء تغيير على أحد الخيارات, اضغط على OK

  OK
  - اضغط على Photo Menu (قائمة الصور) حتى تظهر الرسالة Set New Defaults (ضبط افتراضات جديدة) على شاشة عرض لوحة التحكم.
    - . اضغط على 

      التحديد Yes (نعم)، ثم اضغط على OK (موافق).
      التصبح كافة الإعدادات الحالية هي الإعدادات الافتراضية الجديدة.

### طباعة الصور مباشرة من بطاقة الذاكرة

يمكنك إدخال بطاقة ذاكرة في جهاز HP All-in-One واستخدام لوحة التحكم لطباعة الصور. للحصول على معلومات حول طباعة الصور على جهاز HP All-in-One الخاص بك من كاميرا متوافقة مع PictBridge، انظر طباعة صور من كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge.

يتضمن هذا الجزء معلومات حول الموضوعات التالية: طباعة صور فردية، وإنشاء صور بدون إطار، وإلغاء تحديد الصور.

ملاحظة قبل طباعة الصور، يجب تحديد خيارات لتحسين الصورة وتعيين نوع الورق الصحيح. لمزيد من المعلومات، انظر ضبط خيارات طباعة الصور. قد تريد أيضاً استخدام خرطوشة طباعة الصور للحصول على جودة عالية للطباعة. لمزيد من المعلومات، انظر استخدام خرطوشة طباعة الصور.

يمكنك إجراء ما هو أكثر من طباعة الصور إذا قمت باستخدام برنامج HP Image Zone. يسمح لك هذا البرنامج باستخدام الصور لطباعتها على الأقمشة بالكي، وللإعلانات، وللورق، وللملصقات، وللمشاريع الإبداعية الأخرى. لمزيد من المعلومات، انظر ملف HP Image Zone Help (تعليمات HP Image Zone) المصاحب للبرنامج.

#### طباعة صور فردية

يمكنك طباعة الصور الفوتوغرافية مباشرة من لوحة التحكم بدون استخدام ورقة مراجعة.

- أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة المناسبة في جهاز HP All-in-One.
   يتم إضاءة مصباح الحالة الموجود إلى جوار فتحات بطاقة الذاكرة.
- ٢. قم بتحميل ورق الصور في حاوية الورق. تأكد من قيامك بتحميل حجم الورق الصحيح لحجم الصورة التي ترغب في طباعتها.
- ٣. اضغط على ◄ أو ◄ للتحرك إلى الخلف أو إلى الأمام خلال أسماء الملفات الموجودة ببطاقة الذاكرة. عند ظهور اسم ملف الصورة التي تريد طباعتها على شاشة عرض لوحة التحكم، اضغط على Select Photos (اختيار الصور). تظهر علامة اختيار بجوار اسم الملف المحدد.
- أ. اضغط على Photo Menu (قائمة الصور) لعرض القائمة Photo (صورة)، ثم قم بتعديل خيارات طباعة الصورة كما ترغب. تعود إعدادات خيار الطباعة إلى الإعدادات الافتراضية بعد انتهاء مهمة الطباعة.
  - ع. اضغط على Print Photos (طباعة) لطباعة الصورة المحددة.

#### إنشاء صور بدون إطار

من الميزات الاستثنائية لجهاز HP All-in-One قدرته على تحويل الصور الموجودة على بطاقة ذاكرة إلى صور مطبوعة بدون إطار وبجودة محترفين.

- أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة المناسبة في جهاز HP All-in-One. يتم إضاءة مصباح الحالة الموجود إلى جوار فتحات بطاقة الذاكرة.
- استخدم ◄ أو ◄ للتحرك إلى الخلف أو إلى الأمام خلال أسماء الملفات الموجودة ببطاقة الذاكرة. عند ظهور اسم ملف الصورة التي تريد طباعتها على شاشة عرض لوحة التحكم، اضغط على Select Photos (اختيار الصور). تظهر علامة اختيار بجوار اسم الملف المحدد.
  - قم بتحميل ورق الصور بحجم 15 × 10 سم في حاوية الورق.

اضغط على Print Photos (طباعة) لطباعة الصورة المحددة كصورة بدون إطار.

#### الغاء تحديد الصور

يمكنك إلغاء تحديد الصور من لوحة التحكم.

- → نفذ واحداً مما يلى:
- اضغط على Select Photos (اختيار الصور) لإلغاء تحديد الملف المحدد حالياً على الشاشة.
  - اضغط على Cancel (إلغاء الأمر) لإلغاء تحديد كافة الملفات والعودة إلى الشاشة الخاملة.

### طباعة صور من كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge

يدعم جهاز HP All-in-One المواصفات القياسية لـ PictBridge، الذي يسمح لك بتوصيل أي كاميرا متوافقة مع PictBridge بمنفذ الكاميرا وطباعة صور JPEG الموجودة في بطاقة الذاكرة في الكاميرا.

به المحظة يدعم جهاز HP All-in-One تنسيقات ملفات JPEG فقط عند الطباعة من منفذ PictBridge. لمزيد من المعلومات حول تغيير تنسيق الملف الموجود على الكاميرا الرقمية المتوافقة مع PictBridge، انظر الوثائق التي ترد مع الكاميرا.

- تأكد من تشغيل جهاز HP All-in-One وانتهاء عملية التهيئة.
- قم بتوصيل كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge بمنفذ الكاميرا في مقدمة جهاز HP All-in-One باستخدام كبل USB المرفق مع الكاميرا.
  - قم بتشغيل الكاميرا وتأكد من وجودها في وضع PictBridge.



ملاحظة عند توصيل الكامير ا بشكل صحيح، يتم إضاءة مصباح الحالة الموجود إلى جوار فتحات بطاقة الذاكرة. يومض مصباح الحالة باللون الأخضر عند الطباعة من الكاميرا.

لمزيد من المعلومات حول الطباعة من كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge، انظر الوثائق التي ترد مع

إذا كانت الكاميرا غير متوافقة مع PictBridge أو إذا لم تكن في وضع PictBridge، فيومض مصباح الحالة باللون الأصفر وتظهر رسالة خطأ على شاشة الكمبيوتر (في حالة تثبيت برنامج HP All-in-One لديك). قم بفصل الكاميرا وتصحيح المشكلة على الكاميرا وأعد توصيلها. لمزيد من المعلومات حول حل مشكلات منفذ كاميرا PictBridge، انظر Proubleshooting Help (تعليمات حل المشكلات) المصاحبة لبرنامج HP Image Zone.

بعد توصيل الكاميرا المتوافقة مع PictBridge بنجاح بجهاز HP All-in-One, يمكنك طباعة الصور. تأكد من مطابقة حجم الورق المحمل في جهاز HP All-in-One للإعداد الموجود على الكاميرا. في حالة ضبط إعداد حجم الورق في

الكاميرا الخاصة بك إلى الافتراضي، يستخدم جهاز HP All-in-One الورق المحمل حالياً في حاوية الورق. راجع دليل المستخدم الذي يرد مع الكاميرا المحصول على معلومات تفصيلية حول الطباعة من الكاميرا.

تلميح إذا كانت الكاميرا الرقمية الخاصة بك من طراز HP الذي لا يدعم PictBridge، فما زال بإمكانك الطباعة بشكل مباشر إلى جهاز HP All-in-One. قم بتوصيل الكاميرا بمنفذ USB الموجود في الجزء الخلفي من جهاز HP All-in-One بدلاً من توصيلها بمنفذ الكاميرا. يعمل هذا فقط مع الكاميرات الرقمية من نوع HP.

### طباعة الصورة الحالية

يمكنك استخدام الزر Print Photos (طباعة) لطباعة الملف المعروض حاليًا على شاشة عرض لوحة التحكم.

- . أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة المناسبة في جهاز HP All-in-One.
  - انتقل إلى اسم ملف الصورة الذي تريد طباعته.
- '. اضغط على Print Photos (طباعة) لطباعة الصورة باستخدام الإعدادات الحالية.

### طباعة ملف DPOF

إن ملف Digital Print Order Format (DPOF) (تنسيق ترتيب الطباعة الرقمية) هو ملف قياسي في هذه الصناعة يمكن إنشاؤه بواسطة بعض الكاميرات الرقمية. عند اختيار صور بالكاميرا الخاصة بك تقوم الكاميرا بإنشاء ملف DPOF الذي يحدد الصور التي تم اختيارها للطباعة. يمكن لجهاز HP All-in-One قراءة ملف DPOF من بطاقة الذاكرة لهذا فإنه لا يتعين عليك إعادة تحديد الصور ليتم طباعتها.

مراجهم ملاحظة ليست كل الكاميرات الرقمية تسمح لك بتحديد صورك للطباعة. انظر مستندات الكاميرا الرقمية الخاصة بك لمعرفة ما إذا كانت تدعم DPOF. يدعم جهاز HP All-in-One تنسيق ملف DPOF الإصدار 1.1.

عند طباعة الصور المحددة من قبل الكاميرا، لا تنطبق إعدادات الطباعة في جهاز HP All-in-One، كما أن إعدادات ملف DPOF لتخطيط الصور وعدد النسخ تلغي تلك الخاصة بجهاز HP All-in-One.

ملف DPOF يتم تخزينه في الكامير االرقمية على بطاقة الذاكرة ويحدد المعلومات التالية:

- الصور المقرر طباعتها
- کمیة کل صورة مقرر طباعتها
- التدوير المطبق على الصورة
- القص المطبق على الصورة
- طباعة الفهرس (مناظر مصغرة للصور المحددة)

#### لطباعة الصور التي تحددها الكاميرا

- . أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة المناسبة في جهاز HP All-in-One. إذا كانت هناك صورًا معرفة بـ DPOF، فستظهر مطالبة Print DPOF?) على شاشة عرض لوحة التحكم.
  - نفذ واحداً مما يلى:
- اضغط على OK (موافق) اطباعة جميع الصور المعرفة بملف DPOF الموجودة على بطاقة الذاكرة. يؤدي ذلك إلى تحديد Yes (نعم) وطباعة الصور باستخداك إعدادات DPOF.

# ٧ استخدام خصائص النسخ

يسمح لك جهاز HP All-in-One بعمل نسخ ملونة وأبيض وأسود عالية الجودة باستخدام أنواع مختلفة من الورق، بما في ذلك الورق الشفاف. يمكنك تكبير حجم المستند الأصلي أو تصغيره لكي يناسب حجم ورق محدد، وضبط غمقان النسخة وكثافة الألوان، واستخدام ميزات خاصة لعمل نسخ عالية الجودة من الصور بما في ذلك النسخ بحجم 15 × 10 سم من النسخ بدون إطار.

يوفر هذا الفصل إرشادات حول زيادة سرعة النسخ، وتحسين جودة النسخ، وتعيين عدد النسخ التي سيتم طباعتها، وإرشادات لاختيار أفضل نوع وحجم ورق للمهمة الخاصة بك، وعمل إعلانات، والطباعة على الملابس بالكي.

- للحصول على معلومات حول ضبط حجم الورق، انظر ضبط حجم ورق النسخ.
- للحصول على معلومات حول ضبط نوع الورق، انظر ضبط نوع ورق النسخ.
- الحصول على معلومات حول ضبط جودة النسخ، انظر زيادة سرعة النسخ أو الجودة.

يمكنك تعلم كيفية تنفيذ مشاريع نسخ الصور ، مثل عمل نسخ بدون إطار من الصور ، وتكبير حجم نسخ الصور أو تصعير حجمها لتلائم تفضيلاتك، وعمل عدة نسخ من الصور على صفحة، وإجراء تحسينات للجودة لنسخ الصور الباهتة.



### ضبط حجم ورق النسخ

يمكنك ضبط حجم الورق في جهاز HP All-in-One. يجب أن يناسب حجم الورق الذي تقوم باختياره حجم الورق الذي تم تحميله في حاوية الورق. يعد إعداد حجم الورق الافتراضي للنسخ هو Automatic (تلقائي)، والذي يجعل جهاز HP All-in-One يكتشف حجم الورق الموجود في حاوية الورق.

- تأكد من تحميلك للورق في حاوية الورق.
- ٢. قم بتحميل المستند الأصلى مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمني للسطح الزجاجي.
- ١. اضغط على Copy Menu (قائمة النسخ) حتى يظهر Copy Paper Size (حجم ورق النسخ).
  - ٤. اضغط على حتى يظهر حجم الورق المناسب.
  - a. اضغط على OK (موافق) لاختيار حجم الورق المعروض.
- اضغط على Start Copy Black (بدء نسخ أسود) أو Start Copy Black (بدء نسخ ألوان).

نوع الورق	إعدادات حجم الورق المقترح
ورق نسخ، أو متعدد الأغراض، أو ورق عادي	Letter أو A4
ورق طابعة Inkjet	Letter أو A4
طباعة على الأقمشة بالكي	Letter أو A4

ه ؛ دليل المستخدم

يببغ	
نوع الورق	إعدادات حجم الورق المقترح
ورق يحتوي على عنوان الشركة	Letter أو A4
ورق الصور	15 × 10 سم أو 15 × 10 سم يدون إطار
	18 × 13 سم أو 18 × 13 سم بدون إطار
	6 × 4 بوصة أو 6 × 4 بدون إطار (152 × 102 مم)
	7 × 5 بوصة أو 7 × 5 بدون إطار (178 × 127 مم)
	Letter أو Letter بدون إطار
	44 أو 44 بدون إطار
	حجم- ال و حجم ل بدون إطار (اليابان فقط)
Hagaki بطاقات	ورق Hagaki أو ورق Hagaki بدون إطار (اليابان فقط)
الأفلام الشفافة	Letter أو A4

### ضبط نوع ورق النسخ

يمكنك ضبط نوع الورق في جهاز HP All-in-One. يعد إعداد نوع الورق الافتراضي للنسخ هو Automatic (تلقائي) ، والذي يجعل جهاز HP All-in-One يكتشف نوع الورق الموجود في حاوية الورق.

إذا قمت بالنسخ على أوراق خاصة، أو إذا كانت جودة الطباعة رديئة عند استخدام الإعداد Automatic (تلقائي)، يمكنك ضبط نوع الورق يدوياً من Copy Menu (قائمة النسخ).

ملاحظة لا يمكن لجهاز HP All-in-One اكتشاف الفيلم الشفاف تلقائياً. للحصول على أفضل النتائج، قم المعلق المعل

- أ. تأكد من تحميلك للورق في حاوية الورق.
- ٢. قم بتحميل المستند الأصلى مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
- ١. اضغط على Copy Menu (قائمة النسخ) حتى يظهر Copy Paper Type (نوع الورق).
  - ٤. اضغط على 

    حتى يظهر نوع الورق المناسب، ثم اضغط على OK (موافق).
- ه. اضغط على Start Copy Black (بدء نسخ أسود) أو Start Copy Color (بدء نسخ ألوان).

ارجع إلى الجدول التالى لتحديد إعداد نوع الورق الذي يتم اختياره استناداً إلى الورق الذي تم تحميله في حاوية الورق.

نوع الورق	إعداد لوحة التحكم
ورق الناسخ أو ورق يحتوي على عنوان الشركة	الورق العادي
HP Bright White Paper (ورق أبيض ناصع HP Bright (White	الورق العادي
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (ورق صور لامع فاخر جداً)	ورق صور فاخر
HP Premium Plus Photo Paper, Matte (ورق صور غیر لامع فاخر جداً)	ورق صور فاخر
HP Premium Plus 4 x 6 inch Photo Paper (ورق HP فاخر جداً للصور بحجم 6 × 4 بوصة)	ورق صور فاخر

تبع		
إعداد لوحة التحكم	نوع الورق	
ورق الصور	HP Photo Pape (ورق صور HP الفوتوغرافية)	
ورق صور يومي	HP Everyday Photo Paper (ورق صور فوتوغرافية HP يومية خشنة)	
ورق يومي غير لامع	HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss (ورق صور ئوتوغرافية HP يومية نصف خشنة)	
ورق صور آخر	رق صور فوتوغرافية آخر	
الكي على	(ورق HP (eرق HP) HP Iron-On Transfer (for color fabrics) الطباعة على الأقمشة بالكي (للألياف الملونة)	
طباعة بالكي المعكوس	HP Iron-On Transfer (for light or white fabrics) (ورق HP للطباعة على الأقمشة بالكي (للمنسوجات الخفيفة أو البيضاء))	
ورق طابعة Inkjet الفاخر	HP Premium Paper (ورق فاخر	
ورق طابعة Inkjet الفاخر	ورق طابعة Inkjet الآخر	
ورق بروشور لامع	HP Professional Brochure & Flyer Paper (بروشور HP احترافي وورق نشرات لامع)	
ورق بروشور غير لامع	HP Professional Brochure & Flyer Paper (Matte) (بروشور HP احترافي وورق نشرات غير لامع)	
ورق شفاف	HP Premium or Premium Plus Inkjet Transparency Film (ورق تصوير HP الفاخر أو الفاخر جدا الشفاف للطابعة Inkjet)	
ورق تصوير شفاف آخر		
رق Hagaki عادي (الميابان فقط)		
يق Hagaki لامع (اليابان فقط)		
ورق صور فاخر	ورق من النوع L (اليابان فقط)	

### زيادة سرعة النسخ أو الجودة

يوفر جهاز HP All-in-One ثلاثة خيارات تؤثر على سرعة النسخ وجودته.

- يُنتج الخيار Normal (عادي) نسخة عالية الجودة وهو الإعداد الذي يُنصح به في معظم حالات النسخ. ينسخ الإعداد Normal (عادي) بسرعة أكبر من الإعداد Best (أفضل).
- يُنتج الإعداد Best (أفضل) أعلى جودة مع جميع الأوراق ويقلل تأثير وجود الخطوط (التسطير) الذي يحدث أحياناً في المناطق الصلبة. ينسخ الإعداد Best (أفضل) بسرعة أبطأ من إعدادات الجودة الأخرى.
  - ينسخ الإعداد Fast (سريع) بسرعة أكبر من إعداد Normal (عادي). النص يكون مقارباً في جودته لإعداد Normal (عادي) ولكن الصور قد تكون أقل جودة. يستخدم الإعداد Fast (سريع) حبرًا أقل ويُطيل عمر خراطيش الطباعة.

#### لتغيير جودة النسخ من لوحة التحكم

١. تأكد من تحميلك للورق في حاوية الورق.

۷ءٔ دلیل المستخدم

- ١. قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمني للسطح الزجاجي.
- اضغط على Copy Menu (قائمة النسخ) حتى تظهر الرسالة Copy Quality (جودة النسخ).
  - ٤. اضغط على 


    حتى يظهر إعداد الجودة المناسب، ثم اضغط على OK (موافق).
- ٥. اضغط على Start Copy Black (بدء نسخ أسود) أو Start Copy Color (بدء نسخ ألوان).

### عمل نسخ متعددة من نفس المستند الأصلى

يمكنك تعيين عدد النسخ من لوحة التحكم أو من برنامج HP Image Zone.


- ١. تأكد من تحميلك للورق في حاوية الورق.
- ٢. قم بتحميل المستند الأصلى مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمني للسطح الزجاجي.
  - ٣. اضغط على No. of Copies (عدد النسخ).
  - اضغط على ▶ أو ◀ لإدخال عدد النسخ، حتى الحد الأقصى، ثم اضغط على OK (موافق).
     (يختلف العدد الأقصى للنسخ حسب الطراز).
- را ، تلميح عند الاستمرار في الضغط على أي زر من أزرار الأسهم يتغير عدد النسخ بمضاعفات العدد 5 \_ \_ في كل مرة حتى يسهل ضبط عدد كبير من النسخ.
  - أو Start Copy Color (بدء نسخ ألوان).
     اضغط على Start Copy Black (بدء نسخ ألوان).
     الأصلية بحجم 15 × 10 سم.

    الله المثال، يقوم جهاز HP All-in-One بعمل ست نسخ من الصورة الأصلية بحجم 15 × 10 سم.



### عمل مستند من صفحتين بالأبيض والأسود

يمكنك استخدام جهاز HP All-in-One لنسخ مستند مكون من صفحة واحدة أو من عدة صفحات بالألوان أو بالأبيض والأسود. في هذا المثال، يتم استخدام جهاز HP All-in-One لنسخ مستند أصلي مكون من صفحتين بالأبيض والأسود.



- تأكد من تحميلك للورق في حاوية الورق.
- ٢. قم بتحميل الصفحة الأولى من المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للزجاج.
  - ٣. اضغط على Start Copy Black (بدء نسخ أسود).
  - ٤. قم بإزالة الصفحة الأولى من على الزجاج وقم بتحميل الصفحة الثانية.
    - و. اضغط على Start Copy Black (بدء نسخ أسود).

### عمل نسخة 15 × 10 سم بدون إطار من صورة

يمكنك استخدام الإعداد Fill Entire Page (ملء صفحة كاملة) لإنشاء نسخة بدون إطار من الصورة. لطباعة نسخة بدون إطار دون تغيير نسب المستند الأصلي، قد يقوم جهاز HP All-in-One بقص جزء من الصورة حول الهوامش. في معظم الحالات، قد لا يكون هذا القص ملحوظاً.

للحصول على أفضل جودة عند نسخ صورة، قم بتحميل ورق الصورة في حاوية الورق وتغيير إعدادات النسخ لنوع الورق الصحيح وتحسين الصورة. قد تريد أيضاً استخدام خرطوشة طباعة صور للحصول على جودة عالية للطباعة. عند تركيب خرطوشة طباعة ثلاثة ألوان وخرطوشة للصور يكون لديك نظام من ستة أحبار. لمزيد من المعلومات، انظر استخدام خرطوشة طباعة الصور.

#### لنسخ مستند من لوحة التحكم

- . قم بتحميل ورق الصور بحجم 15 × 10 سم في حاوية الورق.
- مردوم ملاحظة لعمل نسخة بدون إطار، يجب تحميل ورق صور (أو ورق خاص آخر). في حالة اكتشاف جهاز HP All-in-One لورق عادي في حاوية الورق، لن يقوم بعمل نسخة بدون إطار. بدلاً من ذلك، ستحصل على نسخة بإطار.
  - ٢. قم بتحميل الصورة الأصلية مع جعل وجهها لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
     ضع الصورة على السطح الزجاجي بحيث تكون الحافة الطويلة للصورة بطول الحافة الأمامية للسطح الزجاجي.
    - ". اضغط على Reduce/Enlarge (تصغير /تكبير). فتظهر القائمة Reduce/Enlarge (تصغير /تكبير).
    - ٤. اضغط على ح حتى يظهر Fill Entire Page (ملء صفحة كاملة)، ثم اضغط على OK (موافق).
- اضغط على Start Copy Color (بدء نسخ ألوان).
   يقوم جهاز HP All-in-One بعمل نسخة بدون إطار بحجم 15 × 10 سم من الصورة الأصلية، كما هو مبين أدناه.



را . تلميح إذا لم يكن الإخراج بدون إطار، فقم بضبط حجم الورق إلى التحديد المناسب من قائمة "بدون - إطار"، وقم بضبط نوع الورق إلى Photo Paper (ورق صور), ثم قم بضبط تحسين Photo (الصورة)، ثم حاول مرة أخرى.

- لمزيد من المعلومات حول كيفية ضبط حجم الورق، انظر ضبط حجم ورق النسخ.
- للحصول على معلومات حول كيفية ضبط نوع الورق، انظر ضبط نوع ورق النسخ.
- للحصول على معلومات حول كيفية ضبط تحسين Photo (الصورة)، انظر تحسين الأجزاء الفاتحة من نسختك.

### نسخ صورة بحجم 15 × 10 سم على صفحة بالحجم كامل

يمكنك استخدام الإعداد Fill Entire Page (ملء صفحة كاملة) لتكبير حجم المستند الأصلي أو تصغيره لملء المنطقة القابلة للطباعة من حجم الورق المحمل في حاوية الورق. في هذا المثال، يتم استخدام Fill Entire Page (ملء صفحة كاملة) لتكبير صورة بحجم 15 × 10 سم لعمل نسخة بحجم كامل بدون إطار. عند نسخ صورة، قد تريد أيضا استخدام خرطوشة طباعة صور للحصول على جودة عالية الطباعة. عند تركيب خرطوشة طباعة ثلاثية الألوان وخرطوشة طباعة الصور. يكون لديك نظام من ستة أحبار. لمزيد من المعلومات، انظر استخدام خرطوشة طباعة الصور.

ملاحظة الطباعة نسخة بدون إطار بدون تغيير نسب المستند الأصلي، قد يقوم جهاز HP All-in-One بقص جواز HP All-in-One بقص جزء من الصورة حول الهوامش. في معظم الحالات قد لا يكون هذا القص ملحوظاً.

ا*گا* جز



#### لنسخ صورة على صفحة بالحجم الكامل من لوحة التحكم


ملاحظة لا تعمل هذه الميزة بشكل صحيح إذا لم يكن السطح الزجاجي والغطاء نظيفين. لمزيد من المعلومات، HP All-in-One

- 1. قم بتحميل ورق صور بحجم letter أو A4 في حاوية الورق.
- ملاحظة لعمل نسخة بدون إطار، يجب تحميل ورق صور (أو ورق خاص آخر). في حالة اكتشاف جهاز HP All-in-One لورق عادي في حاوية الورق، لن يقوم بعمل نسخة بدون إطار. بدلاً من ذلك، ستحصل على نسخة بإطار.
  - أ. قم بتحميل الصورة الأصلية مع جعل وجهها لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
     ضع الصورة على السطح الزجاجي بحيث تكون الحافة الطويلة للصورة بطول الحافة الأمامية للسطح الزجاجي.
     ا. اضغط على Reduce/Enlarge (تصغير /تكبير).
    - اضغط على ◄ حتى يظهر Fill Entire Page (ملء صفحة كاملة)، ثم اضغط على OK (موافق).
      - . اضغط على Start Copy Color (بدء نسخ ألوان).
- ل الم يكن الإخراج بدون إطار، قم بضبط حجم الورق إلى Photo Paper إذا لم يكن الإخراج بدون إطار)، وقم بضبط نوع الورق إلى A4) A4Borderless (ورق صور)، وقم بضبط تحسين Photo (الصورة)، ثم حاول مرة أخرى.
  - لمزيد من المعلومات حول كيفية ضبط حجم الورق، انظر ضبط حجم ورق النسخ.
  - للحصول على معلومات حول كيفية ضبط نوع الورق، انظر ضبط نوع ورق النسخ.
  - للحصول على معلومات حول كيفية ضبط تحسين Photo (الصورة)، انظر تحسين الأجزاء الفاتحة من نسختك.

### نسخ صورة عدة مرات على صفحة واحدة

يمكنك طباعة عدة نسخ من مستند أصلي على صفحة واحدة باختيار حجم صورة من القائمة Reduce/Enlarge (تكبير/ تصغير).

بعد اختيار أحد الأحجام المتوفرة، قد يطلب منك ما إذا كنت تريد طباعة عدة نسخ من الصورة لكي تملأ الورقة التي قمت بتحميلها في حاوية الورق.

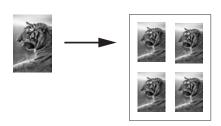

#### لنسخ صورة عدة مرات على صفحة واحدة من لوحة التحكم

تأكد من تحميلك للورق في حاوية الورق.

# را ، تلميح للحصول على أفضل جودة عند نسخ صورة، قم بتحميل ورق صور في حاوية الورق.

- أ. قم بتحميل الصورة الأصلية مع جعل وجهها لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
   ضع الصورة على السطح الزجاجي بحيث تكون الحافة الطويلة للصورة بطول الحافة الأمامية للسطح الزجاجي.
  - ٣. اضغط على Reduce/Enlarge (تصغير/تكبير).
  - اضغط على ◄ حتى تظهر الرسالة Image Size (حجم الصورة) ثم اضغط على OK (موافق).
    - . اضغط على ◄ لتحديد الحجم الذي تريد نسخ الصورة فيه، ثم اضغط على OK (موافق).
- استناداً إلى حجم الصورة الذي حددته, قد تظهر رسالة المطالبة ?Many on Page (هل تريد نسخ متعددة على الصفحة؟) لتحديد ما إذا كنت تريد طباعة عدة نسخ من الصورة لكي تملأ الورقة الموجود في حاوية الورق، أو مجرد نسخة واحدة.
  - بعض الأحجام الكبيرة لا تطلب منك عدد الصور. في هذه الحالة، يتم فقط نسخ صورة واحدة على الصفحة.
  - آ. في حالة ظهور المطالبة ?Many on Page (هل تريد نسخ عدة نسخ على صفحة واحدة؟)، اضغط على ◄
     لتحديد Yes (نعم) أو No (لا)، ثم اضغط على OK (موافق).
    - ٧. اضغط على Start Copy Color (بدء نسخ ألوان).

### تغيير حجم المستند الأصلى باستخدام الإعدادات المخصصة


يمكنك استخدام الإعدادات المخصصة لتصغير حجم المستند الأصلي أو تكبيره.

- تأكد من تحميلك للورق في حاوية الورق.
- ٢. قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
  - ٣. اضغط على Reduce/Enlarge (تصغير/تكبير).
- اضغط على 

   حتى تظهر الرسالة %Custom 100 (مخصص %100)، ثم اضغط على OK (موافق).
  - اضغط على ◄ أو ﴿ لتغيير نسبة التصغير/التكبير، ثم اضغط على OK (موافق).
- الميح الله فمت بالضغط باستمرار على أحد زري السهمين، يتم تغيير نسبة التصغير/التكبير بزيادة تبلغ 5.
  - ٦. اضغط على Start Copy Black (بدء نسخ أسود) أو Start Copy Color (بدء نسخ ألوان).

### تغيير حجم مستند أصلي لكي يناسب ورق letter أو A4

إذا كانت الصورة أو النص الذي على المستند الأصلي يملأ الورقة بأكملها بدون هوامش استخدم خاصية Fit to Page (ضبط حسب الصفحة) لتصغير مستندك الأصلى ومنع القص غير المطلوب للنص أو الصور عند حواف الورقة.



. تلميح يمكنك أيضاً استخدام Fit to Page (ضبط حسب الصفحة) لتكبير صورة صغيرة لكي تتلاءم مع المستند الأصلي المنطقة التي يمكن الطباعة عليها من الصفحة بحجمها الكامل. لكي تقوم بذلك بدون تغيير نسب المستند الأصلي أو قص الحواف، من الممكن أن يترك جهاز HP All-in-One قدراً غير متساو من الفراغ الأبيض حول حواف الورقة.

۱ مستخدم

#### لتغيير حجم مستند من لوحة التحكم

- ١. تأكد من تحميلك للورق في حاوية الورق.
- قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
- اضغط على Copy Menu (قائمة النسخ) حتى يظهر Copy Paper Size (حجم ورق النسخ).
- اضغط على حتى تظهر الرسالة Letter أو A4، حسبما يكون مناسبًا، ثم اضغط على OK (موافق).
  - ٥. اضغط على Reduce/Enlarge (تصغير/تكبير).
- اضغط على ◄ حتى تظهر الرسالة Fit to Page (ضبط حسب الصفحة)، ثم اضغط على OK (موافق).
  - ٧. اضغط على Start Copy Black (بدء نسخ أسود) أو Start Copy Color (بدء نسخ ألوان).

### نسخ مستند أصلى باهت

يمكنك استخدام Lighter/Darker (أفتح/أغمق) لضبط المستوى الفاتح والداكن للنسخ التي تقوم بعملها. يمكنك أيضاً ضبط كثافة الألوان لجعل ألوان نسختك أكثر إشراقاً أو أكثر دقة.

- 1. تأكد من تحميلك للورق في حاوية الورق.
- قم بتحميل المستند الأصلى مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
- ٣. اضغط على Copy Menu (قائمة النسخ) حتى تظهر الرسالة Lighter/Darker (أفتح/أغمق).
  - ٤. اضغط على لتغميق النسخة، ثم اضغط على ΟΚ (موافق).



- a. اضغط على Copy Menu (قائمة النسخ) حتى نظهر الرسالة Color Intensity (كثافة الألوان).
  - اضغط على لجعل الصورة أكثر إشراقاً، ثم اضغط على OK (موافق).

ملاحظة يمكنك أيضاً الضغط على ◄ لجعل الصورة باهنة بصورة أكبر.

٧. اضغط على Start Copy Black (بدء نسخ أسود) أو Start Copy Color (بدء نسخ ألوان).

### نسخ مستند تم إرساله بالفاكس عدة مرات

يمكنك استخدام الميزة Enhancements (تحسينات) لضبط جودة المستندات النصية عن طريق زيادة حدة حواف النص الأسود أو ضبط الصور الفوتو غرافية من خلال تحسين الألوان التي قد تظهر بيضاء.

إن خيار تحسين Mixed (نص وصورة) هو الخيار الافتراضي. استخدم تحسين Mixed (نص وصورة) لجعل الحواف أكثر حدة لمعظم المستندات الأصلية.

#### لنسخ مستند معتم من لوحة التحكم

- أ. تأكد من تحميلك للورق في حاوية الورق.
- قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
- ٣. اضغط على Copy Menu (قائمة النسخ) حتى تظهر الرسالة Enhancements (تحسينات).
  - ٤. اضغط على طحتى تظهر الرسالة Text (نص)، ثم اضغط على OK (موافق).
- اضغط على Start Copy Black (بدء نسخ أسود) أو Start Copy Color (بدء نسخ ألوان).
- را ، تلميح إذا حدث أي مما يلي، فقم بإيقاف تشغيل تحسين Text (النص) عن طريق اختيار Photo (صورة) يا . أو None (بلا):
  - نقاط متفرقة من الألوان تحيط ببعض النص في نسخك
    - الأحرف الكبيرة والسوداء تبدو بها بقع (غير سلسة)

- الأشياء أو الخطوط الرقيقة الملونة تحتوى على أجزاء سوداء
- الشرطة حبيبية أو بيضاء أفقية تظهر في مناطق رمادية فاتحة إلى متوسطة

### تحسين الأجزاء الفاتحة من نسختك

يمكنك أيضًا استخدام تحسينات Photo (الصورة) لتحسين الألوان الفاتحة التي قد نظهر بيضاء. يمكنك أيضًا استخدام تحسينات Photo (النصرة) لإزالة أو خفض أي من الأشياء التالية التي تحدث عند النسخ بتحسينات Text (النص):

- نقاط متفرقة من الألوان تحيط ببعض النص في نسخك
  - الأحرف الكبيرة والسوداء تبدو بها بقع (غير سلسة)
- الأشياء أو الخطوط الرقيقة الملونة تحتوى على أجزاء سوداء
- أشرطة حبيبية أو بيضاء أفقية تظهر في مناطق رمادية فاتحة إلى متوسطة

#### لنسخ صورة معرضة بشكل زائد للضوء من لوحة التحكم

تأكد من تحميلك للورق في حاوية الورق.


را. تلميح للحصول على أفضل جودة عند نسخ صورة، قم بتحميل ورق صور في حاوية الورق.

- قم بتحميل الصورة الأصلية مع جعل وجهها لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
   ضع الصورة على السطح الزجاجي بحيث تكون الحافة الطويلة للصورة بطول الحافة الأمامية للسطح الزجاجي.
  - اضغط على Copy Menu (قائمة النسخ) حتى نظهر الرسالة Enhancements (تحسينات).
    - اضغط على ◄ حتى تظهر الرسالة Photo (صورة)، ثم اضغط على OK (موافق).
      - o. اضغط على Start Copy Color (بدء نسخ ألوان).

من السهل ضبط إعدادات Enhancement (التحسين) للصور والمستندات الأخرى التي تقوم بنسخها باستخدام برنامج HP Image Zone المصاحب لجهاز HP All-in-One. يمكنك بنقرة واحدة بزر الماوس، ضبط صورة ليتم نسخها بواسطة تحسينات Photo (الصورة)، أو مستند نصي ليتم نسخه بتحسينات Text (نص)، أو مستند يتضمن صور ونص ليتم نسخه بواسطة تشغيل تحسينات Photo (صورة) و Text (نص). لمزيد من المعلومات، انظر HP Image (تعليمات Jone Help) الفورية.

### عمل إعلان

يمكنك استخدام خاصية Poster (إعلان) لإنشاء نسخة مكبرة من المستند الأصلى في أجزاء وتجميعها في إعلان.



١. تأكد من تحميلك للورق في حاوية الورق.

- ٢. قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
   عند نسخ صورة ضع الصورة على الزجاج بحيث تكون الحافة الطويلة للصورة بطول الحافة الأمامية للسطح الزجاجي.
   ٢. اضغط على Reduce/Enlarge (تصغير / تكبير).
  - اضغط على 

     حتى تظهر الرسالة Poster (ورق إعلانات)، ثم اضغط على OK (موافق).
     حجم الإعلان الافتراضى هو صفحتين بالعرض.
    - a. اضغط على لتغيير عرض الإعلان.
- آ. اضغط على Start Copy Black (بدء نسخ أسود) أو Start Copy Color (بدء نسخ ألوان).
   بعد اختيار عرض الإعلان، يقوم جهاز HP All-in-One بضبط الطول تلقائيًا للحفاظ على نسب المستند الأصلي.
- را. تلميح إذا كان المستند الأصلي لا يمكن تكبيره إلى حجم الإعلان المحدد لأنه يزيد عن أقصى نسبة مئوية - التكبير، ستظهر رسالة خطأ تخبرك بمحاولة اختيار عرض أقل. اختر إعلاناً بحجم أصغر ثم قم بعمل النسخة مرة أخرى.
  - ٧. بعد طباعة الإعلان، قم بقص حواف الورق وتجميعه.

يمكنك كذلك أن تكون أكثر إبداعاً في الصور الخاصة بك عن طريق استخدام برنامج HP Image Zone المصاحب لجهاز HP Image Zone (تعليمات HP Image Zone) (التعليمات HP Image Zone) الفورية.

### إعداد ورق الطباعة الملونة بالكى

يمكنك نسخ صورة أو نص على ورق الطباعة على الأقمشة بالكي، ثم كيها على قميص أو غطاء وسادة أو قطعة قماش أو أي قطعة نسيج أخرى.

- . قم بتحميل ورق الطباعة بالكي على الأقمشة في حاوية الورق.
- ٢. قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
   عند نسخ صورة ضع الصورة على الزجاج بحيث تكون الحافة الطويلة للصورة بطول الحافة الأمامية للسطح الزجاجي.
  - اضغط على Copy Menu (قائمة النسخ) حتى يظهر Copy Paper Type (نوع ورق النسخ).
  - اضغط على 

     حتى تظهر الرسالة Iron-On (الطباعة بالكي) أو Iron-On Mirrored (طباعة بالكي المعكوس), ثم اضغط على OK (موافق).
  - حدد Iron-On (الطباعة بالكي) كنوع الورق إذا كنت تستخدم Iron-On (رحق الطباعة على الأقمشة الملونة). إذا كنت تستخدم HP Iron-On Transfers for على الأقمشة الملونة). إذا كنت تستخدم color fabrics(ورق HPللطباعة على الأقمشة الملونة) فلن تحتاج لعكس الصورة لتظهر بشكل سليم على المنسوجات.
    - حدد Iron-On Mirrored (الطباعة بالكي المعكوس) إذا كنت تستخدم Iron-On Mirrored (ورق PH الطباعة على الأقمشة الفاتحة أو البيضاء). يقوم جهاز HP كالطباعة على الأقمشة الفاتحة أو البيضاء). يقوم جهاز HP All-in-One تسيح ذو لون فاتح أو أبيض.
      - ٥. اضغط على Start Copy Black (بدء نسخ أسود) أو Start Copy Color (بدء نسخ ألوان).

### تغيير إعدادات النسخ الافتراضية

١. تأكد من تحميلك للورق في حاوية الورق.

- ٢. قم بتحميل المستند الأصلى مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمني للسطح الزجاجي.
  - قم بإجراء أي تغييرات مطلوبة على الإعدادات في Copy Menu (قائمة النسخ).
- اضغط على Copy Menu (قائمة النسخ) حتى تظهر الرسالة Set New Defaults (ضبط الإعدادات الافتراضية الجديدة).
  - ه. اضغط على حتى تظهر Yes (نعم).
  - 7. اضغط على OK (موافق) لقبول الإعدادات كإعدادات افتر اضية جديدة.
  - ٧. اضغط على Start Copy Black (بدء نسخ أسود) أو Start Copy Color (بدء نسخ ألوان).

يتم فقط حفظ الإعدادات التي قمت بتحديدها هنا على جهاز HP All-in-One. لا يتم ضبط الإعدادات في البرنامج. يمكنك حفظ الإعدادات الأكثر استخداماً باستخدام برنامج HP Image Zone المصاحب لجهاز HP All-in-One. لمزيد من المعلومات، انظر HP Image Zone Telp) الفورية.

### إيقاف النسخ

→ لإيقاف النسخ، اضغط على Cancel (إلغاء الأمر) على لوحة التحكم.

# استخدام خصائص المسح

OCR الخاص بك.

المسح الضوئي هو عملية تحويل النص والصور إلى تنسيق إلكتروني لجهاز الكمبيوتر. يمكنك مسح أي شيء ضوئيًا: الصور الفوتوغرافية، ومقالات المجلات، والمستندات النصية، طالما أنك نتوخى العناية حتى لا تخدش السطح الزجاجي الموجود على جهاز HP All-in-One الخاص بك. ويؤدي المسح الضوئي إلى بطاقة ذاكرة إلى جعل صورك الممسوحة ضوئيًا أكثر قابلية للنقل.

يمكنك استخدام ميزات المسح الضوئي لجهاز HP All-in-One للقيام بما يلي:

- مسح نص من مقال ضوئياً في معالج النصوص الخاص بك ووضعه في تقرير.
- طباعة بطاقات أعمال وبروشورات عن طريق مسح شعار ضوئيًا واستخدامه في برامج النشر الخاصة بك.
- إرسال صور إلى أصدقائك وأقاربك بواسطة مسح الصور المطبوعة المفضلة لديك ضوئياً وتضمينها في رسائل بريد إلكتروني.
- إنشاء مخزون للصور الفوتوغرافية لمنزلك أو مكتبك أو عمل أرشيف للصور القيمة في دفتر قصاصات إلكتروني. و1999 ملاحظة يسمح المسح الضوئي للنص (يُعرف أيضًا بـ Optical Character Recognition (التعرف الضوئي على الأحرف) أو (OCR) بلحضار محتويات مقالات المجلات والكتب والمواد المطبوعة الأخرى إلى برنامج معالجة النصوص المفضل لديك (والعديد من البرامج الأخرى) في شكل نص يمكن تحريره بشكل كامل. يعد معرفة كيفية أداء التعرف الضوئي على الأحرف (OCR) أمراً هاماً إذا أردت الحصول على أفضل النتائج. لا تتوقع أن تكون المستندات النصية الممسوحة ضوئيًا مضبوطة تمامًا في أول مرة تستخدم فيها برنامج OCR فاستخدام برنامج OCR هو فن يحتاج إلى وقت وتدريب لإتقانه. لمزيد من المعلومات حول مسح المستندات

ضوئيًا، خاصة المستندات التي تحتوي على كل من النصوص والرسومات، انظر الوثائق المصاحبة لبرنامج

لاستخدام ميزات المسح الضوئي، يجب توصيل كل من جهاز HP All-in-One وجهاز الكمبيوتر الخاص بك وتشغيلهما. يجب أيضًا تثبيت برنامج HP All-in-One وتشغيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل المسح الضوئي. للتحقق من أن برنامج HP All-in-One يعمل على جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Windows، ابحث عن رمز HP All-in-One في حاوية النظام في الزاوية السفلية اليمنى من الشاشة، بجوار الوقت. في أجهزة Macintosh، يعمل برنامج HP All-in-One بصفة مستمرة.



لمزيد من المعلومات حول كيفية إجراء مسح ضوئي من جهاز الكمبيوتر، وكيفية ضبط المستندات الممسوحة ضوئيا، وتغيير حجمها، وتدويرها، وقصيها، وتوضيحها، انظر HP Image Zone (تعليمات HP Image Zone) الفورية المصاحبة للبرنامج.

يحتوي هذا الفصل على معلومات حول إرسال مستند ممسوح ضوئياً إلى ومن وجهات مختلفة، وضبط صورة المعاينة.

### المسح ضوئياً إلى تطبيق

يمكنك مسح المستندات الأصلية الموضوعة على السطح الزجاجي مباشرة من لوحة التحكم.

- قم بتحميل المستند الأصلى مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمني من السطح الزجاجي.
  - ا. في الناحية "مسح ضوئي"، اضغط على Scan To (مسح إلى).
- تظهر القائمة Scan To (مسح إلى). تقوم القائمة Scan To (مسح إلى) بسرد الوجهات، بما في ذلك التطبيقات، الخاصة بأي شيء تقوم بمسحه ضوئياً. الوجهة الافتراضية هي الوجهة التي قمت بتحديدها في آخر مرة استخدمت فد المزد القائدة

يمكن تكوين القائمة Scan To (مسح إلى). يمكنك تحديد النطبيقات والوجهات الأخرى التي تظهر على القائمة Scan To (مسح إلى) باستخدام برنامج HP Image Zone (مسح إلى) باستخدام برنامج

- تظهر صورة معاينة للمستند الممسوح ضوئياً في نافذة HP Scan (مسح HP) على جهاز الكمبيوتر، حيث يمكنك تحريرها.
  - لمزيد من المعلومات حول تحرير صورة المعاينة، انظر HP Image Zone Help (تعليمات HP Image (تعليمات Zone) الفورية المصاحبة للبرنامج.
  - قم بعمل أي تعديلات على صورة المعاينة في نافذة HP Scan (مسح HP). بعد الانتهاء، انقر على Accept (قبول).
- لمزيد من المعلومات حول تحرير مسح ضوئي في النافذة HP Scan (مسح HP)، انظر HP العريد من المعلومات حول تحرير المعلومات (HP Image Zone) الفورية.
  - يُرسل جهاز HP All-in-One المستند الممسوح ضوئيًا إلى التطبيق المحدد. على سبيل المثال، إذا اخترت HP Image Zone, فسيتم فتحه تلقائيًا ويعرض الصورة.

يحتوي HP Image Zone على العديد من الأدوات التي يمكنك استخدامها لتحرير الصورة الممسوحة ضوئياً. يمكنك المحسورة تحسين الجودة الكلية للصورة عن طريق ضبط السطوع أو الحدة أو درجة اللون أو التشبع. يمكنك أيضاً اقتصاص الصورة أو تسويتها أو تدويرها أو تغيير حجمها. عندما تبدو الصور الممسوحة ضوئيا بالشكل الذي تريده بالضبط، يمكنك فتحها في تطبيق آخر، أو إرسالها من خلال بريد إلكتروني، أو حفظها في ملف، أو طباعتها. لمزيد من المعلومات حول استخدام HP Image Zone Help (تعليمات (HP Image Zone Help) الفورية.

### إرسال مستند ممسوح ضوئيًا إلى بطاقة ذاكرة

يمكنك إرسال الصورة الممسوحة ضوئيا كصورة JPEG إلى بطاقة الذاكرة الموجودة حالياً في إحدى فتحات بطاقة الذاكرة في جهاز HP All-in-One. يتيح لك هذا استخدام ميزات بطاقة الذاكرة لإنشاء صورة مطبوعة بدون حدود وصفحات البومات من الصورة الممسوحة ضوئياً. يساعدك ذلك أيضاً على الوصول إلى الصورة الممسوحة من الأجهزة الأخرى التي تدعم بطاقة الذاكرة.

- ١. قم بتحميل المستند الأصلى مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمني من السطح الزجاجي.
- ٢. في الناحية مسح ضوئي، اضغط على Scan To (مسح إلى). تظهر القائمة Scan To (مسح إلى)، وتعرض الخيارات أو الوجهات المتعددة. الوجهة الافتراضية هي الوجهة التي قمت بتحديدها في آخر مرة استخدمت فيها هذه القائمة.
- ". اضغط على Scan To (مسح إلى) حتى تظهر Memory Card (بطاقة الذاكرة) على شاشة عرض لوحة التحكم.
  - ٤. اضغط على Start Scan (بدء المسح).

يقوم جهاز HP All-in-One بمسح الصورة ضوئيًا وبحفظ الملف في بطاقة الذاكرة الموجودة في تنسيق JPEG.

### إيقاف المسح

→ لإيقاف المسح الضوئي، اضغط على Cancel (إلغاء الأمر) الموجود على لوحة التحكم، أو في برنامج
 HP Image Zone (إلغاء).

# الطباعة من جهاز الكمبيوتر

يمكن استخدام HP All-in-One مع أي برنامج كمبيوتر يسمح بالطباعة. تختلف الإرشادات قليلاً حسب ما إذا كنت تقوم بالطباعة من جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Windows أو نظام التشغيل Macintosh. تأكد من إتباع إرشادات نظام التشغيل الخاص بك الموجودة في هذا الفصل.

بالإضافة إلى إمكانيات الطباعة التي تم تناولها بالوصف في هذا الفصل، فيمكنك طباعة مهام طباعة خاصة مثل طباعة نسخ بدون إطار والنشرات الإخبارية؛ قم بطباعة الصور مباشرة من بطاقة ذاكرة أو من كاميرا رقمية تدعم PictBridge؛ واستخدم الصور الممسوحة ضوئيًا في طباعة المشاريع في HP Image Zone.

- لمزيد من المعلومات حول الطباعة من بطاقة ذاكرة أو من كاميرا رقمية، انظر استخدام بطاقة ذاكرة أو كاميرا
   PictBridge.
- لمزيد من المعلومات حول إنجاز مهام الطباعة الخاصة أو طباعة صور موجودة في HP Image Zone؛ انظر
   HP Image Zone Help (تعليمات HP Image Zone) الفورية.

### الطباعة من برنامج كمبيوتر

يتم تلقانيا التعامل مع معظم إعدادات الطباعة بالبرنامج الذي تقوم بالطباعة منه أو بتقنية .HP ColorSmart لا يتعين عليك تغيير الإعدادات يدوياً إلا عند تغيير جودة الطباعة أو الطباعة على أنواع معينة من الورق أو الورق الشفاف أو استخدام خصائص خاصة.

#### للطباعة من برنامج كمبيوتر قمت باستخدامه لإنشاء مستندك (مستخدمو Windows).

- تأكد من تحميلك للورق في حاوية الورق.
- . من قائمة File (ملف) في برنامج الكمبيوتر، انقر Print (طباعة).
  - ٣. اختر HP All-in-One كطابعة.
- إذا أردت تغيير الإعدادات، انقر الزر الذي يفتح مربع حوار Properties (خصائص).
   حسب برنامج الكمبيوتر الذي تستخدمه قد يسمى هذا الزر Properties (خصائص) أو Options (خيارات) أو Printer Setup (بعداد الطابعة) أو Printer (الطابعة). أو Preferences (تقضيلات).
- حدد الخيارات المناسبة لمهمة الطباعة باستخدام الخصائص المتوفرة في علامات تبويب Paper/Quality (الورق/ الجودة) و Finishing (التشطيب) و Effects (اللون).
  - ا به تلميح يمكنك بسهولة تحديد الخيارات الملائمة لمهمة الطباعة الخاصة بك عن طريق اختيار واحدة من مهم الطباعة المعرفة مسبقاً في علامة التبويب Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة). انقر فوق مهمة الطباعة من القائمة What do you want to do? (ماذا تريد أن تفعل؟). يتم ضبط الإعدادات الافتراضية لمهمة الطباعة هذه وتلخيصها في علامة تبويب Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة). إذا لزم الأمر، فبإمكانك ضبط الإعدادات من هنا أو يمكنك إجراء تغييرات على علامات التبويب الأخرى في مربع الحوار Properties (خصائص).
    - ٦. انقر OK (موافق) لإغلاق مربع حوار Properties (خصائص).
      - ٧. انقر Print (طباعة) أو OK (موافق) لبدء الطباعة.

#### للطباعة من برنامج كمبيوتر قمت باستخدامه لإنشاء مستندك (مستخدمو Macintosh).

- تأكد من تحميلك للورق في حاوية الورق.
- حدد HP All-in-One في Chooser (المنتقي) (OS 9)، أو Print Center (مركز الطباعة)
   OS 10.3) أو السابق)، أو Printer Setup Utility (برنامج إعداد الطابعة المساعد) (S 10.3 أو الأحدث) قبل بدء الطباعة.
- من قائمة File (ملف) في برنامج الكمبيوتر، قم باختيار Page Setup (إعداد الصفحة).
   يظهر مربع حوار Page Setup (إعداد الصفحة)، والذي يتبح لك تحديد حجم الورق واتجاه الطباعة ومقياس الححد

- ٤. حدد خصائص الصفحة:
- اختر حجم الورق.
  - اختر الاتجاه.
- أدخل النسبة المئوية لتغيير الحجم.

ملاحظة بالنسبة لنظام OS 9، يشمل مربع الحوار Page Setup (إعداد الصفحة) أيضاً خيارات لطباعة نسخة مقلوبة (أو معكوسة) من الصورة وضبط هوامش الصفحة للطباعة على الوجهين.

- ٥. انقر **OK** (موافق).
- أ. من قائمة File (ملف) في برنامج الكمبيوتر، قم باختيار Print (طباعة).
   يظهر مربع حوار Print (طباعة). إذا كنت تستخدم نظام OS 9 فإنه يتم فتح لوحة General (عام). إذا كنت تستخدم نظام OS X فإنه يتم فتح لوحة Copies & Pages (النسخ والصفحات).
  - ٧. قم بتغيير إعدادات الطباعة لكل خيار في القائمة المنبثقة بما يناسب مشروعك.
    - انقر Print (طباعة) لبدء الطباعة.

### تغيير إعدادات الطباعة

يمكنك تخصيص إعدادات الطباعة لجهاز HP All-in-One لمعالجة أي مهمة طباعة تقريباً.

#### مستخدمو Windows

قبل قيامك بتغيير إعدادات الطباعة، ينبغي أن تقرر ما إذا كنت تريد تغيير الإعدادات لمهمة الطباعة الحالية فقط، أو ما إذا كنت تريد جعل الإعدادات هي الإعدادات الافتراضية لكافة مهام الطباعة المستقبلية. تستند طريقة عرض إعدادات الطباعة على ما إذا كنت تريد تطبيق التغيير على كافة مهام الطباعة المستقبلية أو على مهمة الطباعة الحالية فقط.

#### لتغيير إعدادات الطباعة لكافة المهام المستقبلية

- ا. في HP Director، انقر فوق Settings (إعدادات)، وأشر إلى Print Settings (إعدادات الطباعة)، ثم انقر فوق Printer Settings (إعدادات الطابعة).
  - قم بإجراء تغييرات على إعدادات الطباعة، وانقر فوق OK (موافق).

#### لتغيير إعدادات الطباعة للمهمة الحالية

- . من قائمة File (ملف) في برنامج الكمبيوتر، انقر Print (طباعة).
  - تأكد من أن HP All-in-One هي الطابعة المحددة.
- . انقر الزر الذي يفتح مربع حوار Properties (خصائص). حسب برنامج الكمبيوتر الذي تستخدمه، قد يسمى هذا الزر Properties (خصائص) أو Options (خيارات) أو Preferences (تفضيلات). أو Preferences (تفضيلات).
  - ٤. قم بإجراء تغييرات على إعدادات الطباعة، وانقر فوق OK (موافق).
  - ٥. انقر فوق Print (طباعة) أو OK (موافق) في مربع الحوار Print (طباعة) لطباعة المهمة.

#### مستخدمو Macintosh

استخدم مربعي الحوار Page Setup (إعداد الصفحة) و Print (طباعة) لتغيير الإعدادات لمهمة الطباعة. يستند اختيارك لأي مربع حوار تقوم باستخدامه على أي إعداد تريد تغييره.

#### لتغيير حجم الورق، أو الاتجاه، أو النسبة المئوية لتغيير الحجم

- دد HP All-in-One في Chooser (المنتقي) (OS 9)، أو Print Center (مركز الطباعة)
   OS 10.3) أو OS 10.3 (برنامج إعداد الطابعة المساعد) (OS 10.3 أو لأحدث) قبل بدء الطباعة.
  - من قائمة File (ملف) في برنامج الكمبيوتر، قم باختيار Page Setup (إعداد الصفحة).

قم بإجراء تغييرات لإعدادات حجم الورق، والاتجاه، والنسبة المئوية لتغيير الحجم، وانقر فوق OK (موافق).

#### لتغيير كافة اعدادات الطباعة الأخرى

- د. حدد HP All-in-One في Chooser (المنتقي) (OS 9)، أو Print Center (مركز الطباعة)
   (OS 10.3) أو Printer Setup Utility (برنامج إعداد الطابعة المساعد) (OS 10.3 أو الأحدث) قبل بدء الطباعة.
  - ٢. من قائمة File (ملف) في برنامج الكمبيوتر، قم باختيار Print (طباعة).
  - ٣. قم بإجراء تغييرات لإعدادات الطباعة، وانقر فوق Print (طباعة) لطباعة المهمة.

### إيقاف مهمة طباعة

على الرغم من إنه بإمكانك إيقاف مهمة طباعة إما من HP All-in-One أو من جهاز الكمبيوتر، فإننا نوصي بإيقافها من HP All-in-One للحصول على أفضل النتائج.

#### لإيقاف مهمة طباعة من HP All-in-One

→ اضغط على Cancel (إلغاء الأمر) على لوحة التحكم. ابحث عن الرسالة Cancelled (ألغاء الأمر) مرة أخرى. الطباعة) الموجودة على شاشة لوحة التحكم. إذا لم تظهر الرسالة، اضغط على Cancel (إلغاء الأمر) مرة أخرى.

# HP Instant Share استخدام

يقوم HP Instant Share بتسهيل عملية مشاركة الصور مع العائلة والأصدقاء. باستخدام برنامج **HP Image** بكه **Zone** المثبت على جهاز الكمبيوتر ، يمكنك تحديد صورة واحدة أو أكثر للمشاركة، حدد وجهة للصور الخاصة بك، ثم قم بإرسال الصور. يمكنك كذلك تحميل الصور إلى ألبوم صور مباشر أو إلى خدمة تشطيب الصور المباشرة. تختلف إمكانية توافر الخدمات حسب الدولة/المنطقة.

بواسطة HP Instant Share E-mail (البريد الإلكتروني لـ HP Instant Share)، تحصل العائلة والأصدقاء دوماً على صور يمكن مشاهدتها – دون الحاجة إلى عمليات التحميل ذات الحجم الكبيرة أو الصور ذات الحجم الكبير التي يتعذر فتحها. يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني تتضمن صور مصغرة من الصور الخاصة بك مع ارتباط بصفحة ويب آمنة حيث يمكن للعائلة والأصدقاء عرض الصور ومشاركتها وحفظها بسهولة.

### فكرة عامة

إذا كان جهاز HP All-in-One الخاص بك متصل بـ USB، فيمكنك مشاركة الصور مع الأصدقاء والأقارب باستخدام الجهاز الخاص بك وبرنامج USB المتبت على جهاز الكمبيوتر. يعتبر الجهاز المتصل بـ USB هو HP All-in-One الذي يتم توصيله بجهاز كمبيوتر مزود بكبل USB. يعتمد جهاز HP All-in-One على جهاز الكمبيوتر للوصول إلى إنترنت.



استخدم HP Instant Share لإرسال صور من جهاز HP All-in-One إلى وجهة من اختبارك. يمكن أن تكون الوجهة عنوان بريد إلكتروني أو ألبوم صور مباشر أو خدمة تشطيب الصور المباشرة مثلاً. تختلف إمكانية توافر الخدمات حسب البلد/المنطقة، البلاد/المناطق.



ملاحظة يمكنك أيضاً إرسال صور إلى صديق أو قريب لديه جهاز HP All-in-One أو طابعة صور متصلة الشبكة. للإرسال إلى جهاز، بينبغي أن يكون لديك معرف مستخدم وكلمة مرور HP Passport ينبغي إعداد الجهاز المستلم وتسجيل HP Instant Share عليه. ستحتاج أيضاً إلى الحصول على الاسم الذي قام المستلم بتعينه لجهاز المستلم. يتم توفير المزيد من الإرشادات في الخطوة 6 في إرسال الصور باستخدام جهاز HP All-in-One

### ابدأ هنا

ينبغي أن يتوفر لديك ما يلي لاستخدام HP Instant Share مع جهاز HP All-in-One:

- جهاز HP All-in-One متصل بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل USB.
- الوصول إلى إنترنت من خلال جهاز كمبيوتر المتصل به جهاز HP All-in-One.
- برنامج HP Image Zone مثبت على جهاز الكمبيوتر. سيجد مستخدمو Macintosh أن برنامج الكمبيوتر الخاص بعميل HP Instant Share مثبت أيضاً.

بمجرد أن تقوم بإعداد جهاز HP All-in-One وتثبيت برنامج HP Image Zone، فإنك مستعد للبدء في مشاركة الصور باستخدام HP Instant Share. لمزيد من المعلومات حول إعداد جهاز HP All-in-One، انظر "دليل الإعداد" المصاحب للجهاز.

### إرسال الصور باستخدام جهاز HP All-in-One

يمكن أن نكون الصور عبارة عن صور فوتوغرافية أو مستندات ممسوحة ضوئيًا. يمكن مشاركة أيًا منهما مع الأصدقاء والأقارب باستخدام جهاز HP All-in-One و HP Instant Share. قم ببساطة بنقل الصور الفوتوغرافية إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك من بطاقة الذاكرة أو قم بمسح صورة ضوئيًا، وحدد صورة واحدة أو أكثر ليتم مشاركتها، وقم بارسال الصور لوجهة من اختيارك.

#### إرسال صور من بطاقة ذاكرة

يتم نقل الصور الفوتوغرافية إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام برنامج نقل صور HP. بمجرد أن يتم نقل الصور الفوتوغرافية، استخدم برنامج HP Instant لمشاركة الصور الفوتوغرافية الخاصة بك باستخدام HP Instant . Share.

- لمزيد من المعلومات حول نقل الصور الفوتوغرافية من بطاقة الذاكرة، انظر نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر.
- لمزيد من العلومات حول استخدام برنامج HP Image Zone لمشاركة الصور الفوتوغرافية الخاصة بك، انظر إرسال الصور باستخدام جهاز الكمبيوتر.

#### إرسال صورة ممسوحة ضوئيا

يمكنك مشاركة صورة ممسوحة ضوئيًا بواسطة الضغط على الزر Scan To (مسح إلى) الموجود في لوحة التحكم. لاستخدام الزر Scan To (مسح إلى)، ضع الصورة على السطح الزجاجي مع مراعاة وضع الجانب المراد مسحه لأسفل، و حدد الجهة التي ترغب في إرسال الصورة إليها، ثم ابدأ عملية المسح الضوئي.

ملاحظة لمزيد من المعلومات حول مسح صورة ضوئياً، انظر استخدام خصائص المسح.



#### لإرسال صورة ممسوحة ضوئياً من جهاز HP All-in-One

- أ. قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
- اضغط على الزر Scan To (مسح إلى) الموجود على لوحة تحكم جهاز HP All-in-One.
   تظهر القائمة Scan To (مسح إلى) على شاشة لوحة التحكم.
  - استخدم السهمين ◄ و ◄ لتمييز HP Instant Share.
  - أ. اضغط على الزر OK (موافق) أو Start Scan (بدء المسح) لتحديد الوجهة.
     يتم مسح الصورة ضوئياً وتحميلها إلى جهاز الكمبيوتر.

بالنسبة لمستخدمي Windows، يتم فتح برنامج HP Image Zone على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. تظهر علامة التبويب HP Instant Share. تظهر صورة مصغرة من الصورة الممسوحة ضوئياً في Selection (حاوية التحديد).

بالنسبة لمستخدمي Macintosh، يتم فتح برنامج الكمبيوتر الخاص بعميل HP Instant Share على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. تظهر صورة مصغرة من الصورة الممسوحة ضوئياً في نافذة HP Instant Share.

ملاحظة إذا كنت تستخدم إصدار من نظام التشغيل Macintosh أقدم من الإصدار X v10.2 (بما في ذلك الإصدار 9 v9.1.5 من نظام التشغيل) يتم تحميل الصور الخاصة بك إلى HP Gallery على الجهاز المثبت عليه Macintosh. انقر فوق E-mail (بريد إلكتروني). قم بإرسال الصورة الممسوحة ضوئيا كمرفق لبريد إلكتروني بواسطة انباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

اتبع الخطوات المناسبة لنظام التشغيل الخاص بك:

#### إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يستند إلى Windows:

أ. من الناحية Control (تحكم) أو Work (عمل) الموجودة في علامة التبويب HP Instant Share انقر فوق الارتباط أو رمز الخدمة الذي ترغب في استخدامه لإرسال الصورة الممسوحة ضوئياً.
 مروووم ملاحظة إذا قمت بالنقر فوق See All Services (نظر كافة الخدمات)، يمكنك الاختيار من
 كافة الخدمات المتاحة في البلا/المنطقة، البلاد/المناطق الخاصة بك، على سبيل المثال:

#### HP Instant Share E-mail (برید الکترونی لـ HP Instant Share E-mail Online Albums (إنشاء ألبومات مباشرة). اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة. تظهر الشاشة Go Online (الاتصال بإنترنت) في الناحية "عمل".

انقر فوق Next (التالي) واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

#### إذا كنت تستخدم Macintosh:

- تأكد من عرض الصورة الممسوحة ضوئياً التي تريد مشاركتها في نافذة HP Instant Share. استخدم الزر - لإزالة صور، أو الزر + لإضافة صور إلى الإطار.
  - انقر فوق Continue (متابعة) واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- من قائمة خدمات HP Instant Share، حدد الخدمة التي تريد استخدامها لإرسال الصورة الممسوحة ج. ضو ئباً.
  - اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.
  - من الخدمة HP Instant Share E-mail (بريد إلكتروني لـ HP Instant Share)، يمكنك: ٦
- إرسال رسالة بريد إلكتروني تتضمن صور مصغرة من الصور الخاصة بك والتي يمكن عرضها من خلال ويب أو طباعتها أو حفظها.
  - فتح دفتر عناوين البريد الإلكتروني وصيانته. انقر فوق Address Book (دفتر العناوين)، المسجل بواسطة HP Instant Share، وقم بإنشاء حساب HP Passport.
    - إرسال رسالة البريد الإلكتروني إلى عدة عناوين. انقر فوق الارتباط ذو الصلة.
  - إرسال مجموعة من الصور إلى جهاز خاص بصديق أو أحد الأقارب متصل بالشبكة. أدخل الاسم المعين للجهاز من قبل المستلم في مربع النص E-mail address (عنوان البريد الإلكتروني) متبوعاً بـ @send.hp.com. سيتم مطالبتك بتسجيل الدخول إلى HP Instant Share بواسطة (معرف المستخدم) و password (كلمة مرور) HP Passport.

ورووم ملاحظة إذا لم تقم مسبقاً بإعداد HP Instant Share انقر فوق need an HP Passport account (احتاج إلى حساب HP Passport) الموجود في الشاشة Sign in with HP Passport (تسجيل الدخول بواسطة HP Passport). احصل على معرف مستخدم وكلمة مرور HP Passport.

### إرسال الصور باستخدام جهاز الكمبيوتر

بالإضافة إلى استخدام جهاز HP All-in-One في إرسال الصور من خلال HP Instant Share، يمكنك استخدام برنامج HP Image Zone المثبت على جهاز الكمبيوتر لإرسال الصور. يسمح لك برنامج HP Image Zone بتحديد صورة واحدة أو أكثر وتحريرها، وبالوصول إلى ishare; لتحديد خدمة (على سبيل المثال، HP Instant Share E-mail (بريد إلكتروني لـ HP Instant Share (بريد إلكتروني لـ Share E-mail) وإرسال الصور الخاصة بك. يمكنك مشاركة الصور من خلال ما يلي، على الأقل:

- البريد الإلكتروني لـ HP Instant Share (إرسال إلى عنوان بريد إلكتروني)
  - البريد الإلكتروني لـ HP Instant Share (إرسال إلى جهاز)
    - الألبومات المباشرة
- تشطيب الصور المباشرة (تختلف إمكانية الإتاحة حسب البلد/المنطقة، البلاد/المناطق)

#### إرسال صور باستخدام برنامج (Windows)

يمكنك استخدم برنامج HP Image Zone لمشاركة الصور مع الأصدقاء والأقارب. قم ببساطة بفتح HP Image Zone، وتحديد الصور التي ترغب في مشاركتها، ثم قم بتوجيه الصور باستخدام الخدمة HP Instant Share E-mail (بريد إلكتروني لـ HP Instant Share).

- انقر نقرأ مزدوجاً فوق الرمز HP Image Zone الموجود على سطح المكتب. يتم فتح نافذة HP Image Zone على جهاز الكمبيوتر. نظهر علامة التبويب My Images (صوري) في النافذة.
  - حدد صورة واحدة أو أكثر من المجلد (المجلدات) حيث تم تخزينها.

لمزيد من المعلومات، انظر HP Image Zone Help) الفورية.

ملاحظة استخدام أدوات تحرير صور HP Image Zone لتحرير الصور والوصول إلى النتائج التي المحقلة المزيد من المعلومات، انظر HP Image Zone Help (تعليمات HP Image Zone) الفورية.

- انقر فوق علامة التبويب HP Instant Share.
- . HP Image Zone في النافذة HP Instant Share نظهر علامة التبويب
- من الناحية Control (تحكم) أو Work (عمل) الموجودة في علامة النبويب HP Instant Share، انقر فوق الارتباط أو رمز الخدمة الذي ترغب في استخدامه لإرسال الصورة الممسوحة ضوئيا.



تظهر الشاشة Go Online (الاتصال بإنترنت) في الناحية Work (عمل) الموجودة في علامة التبويب. HP Instant Share.

- انقر فوق Next (التالي) واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- آ. من الخدمة HP Instant Share E-mail (بريد الكتروني لـ HP Instant Share)، يمكنك:
- إرسال رسالة بريد إلكتروني تتضمن صور مصغرة من الصور الخاصة بك والتي يمكن عرضها من خلال
   ويب أو طباعتها أو حفظها.
  - فتح دفتر عناوين البريد الإلكتروني وصيانته. انقر فوق Address Book (دفتر العناوين)، المسجل بواسطة HP Passport).
    - إرسال رسالة البريد الإلكتروني إلى عدة عناوين. انقر فوق الارتباط ذو الصلة.
  - إرسال مجموعة من الصور إلى جهاز خاص بصديق أو أحد الأقارب متصل بالشبكة. أدخل الاسم المعين للجهاز من قبل المسئلم في مربع النص E-mail address (عنوان البريد الإلكتروني) متبوعاً بـ userid بسيتم مطالبتك بتسجيل الدخول إلى HP Instant Share بواسطة userid (معرف المستخدم) و password (كلمة مرور) Passport

ملاحظة إذا لم تقم مسبقاً بإعداد HP Instant Share انقر فوق I need an المحظة إذا لم تقم مسبقاً بإعداد HP Passport (احتاج إلى حساب HP Passport) الموجود في الشاشة Sign in with HP Passport (تسجيل الدخول بواسطة HP Passport). احصل على معرف مستخدم وكلمة مرور HP Passport.

قم بإرسال الصور باستخدام برنامج الكمبيوتر الخاص بعميل HP Instant Share (الإصدار X v10.2 من نظام التشغيل Macintosh والأحدث)

مردوم ملاحظة لأيتم دعم الإصدارين X v10.2.1 و v10.2.2 من نظام التشغيل Macintosh.



يمكنك استخدم برنامج الكمبيوتر الخاص بعميل HP Instant Share لمشاركة الصور مع الأصدقاء والأقارب. قم بين به المساطة بفتح نافذة HP Instant Share، وتحديد الصور التي ترغب في مشاركتها، ثم قم بتوجيه الصور باستخدام الخدمة HP Instant Share (بريد إلكتروني لـ HP Instant Share).

ملاحظة لمزيد من المعلومات حول استخدام برنامج الكمبيوتر الخاص بعميل HP Instant Share، انظر HP Image Zone المطلق ال

#### لاستخدام تطبيق عميل HP Instant Share

- ا. حدد رمز HP Image Zone من "المنصة". يتم فتح HP Image Zone على سطح المكتب.
- الموجود في أعلى النافذة. HP Image Zone (خدمات) الموجود في أعلى النافذة.
   النظهر قائمة من النطبيقات في الجزء السفلي من HP Image Zone.

- اختر HP Instant Share من قائمة التطبيقات.
- يتم فتح برنامج الكمبيوتر الخاص بعميل HP Instant Share على جهاز الكمبيوتر.
  - استخدم الزر + لإضافة صورة إلى النافذة، أو الزر لإزالة صورة منها.
- م 1979م ملاحظة لمزيد من المعلومات حول استخدام برنامج الكمبيوتر الخاص بعميل HP Instant Share، انظر HP Image Zone (تعليمات HP Image Zone الفورية.
  - تأكد من عرض الصور التي تريد مشاركتها في النافذة HP Instant Share.
    - انقر فوق Continue (متابعة) واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
  - من قائمة خدمات HP Instant Share، حدد الخدمة التي تريد استخدامها لإرسال الصورة الممسوحة ضوئياً.
    - اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.
    - من الخدمة HP Instant Share E-mail (بريد إلكتروني لـ HP Instant Share)، يمكنك:
  - إرسال رسالة بريد إلكتروني تتضمن صور مصغرة من الصور الخاصة بك والتي يمكن عرضها من خلال ويب أو طباعتها أو حفظها.
    - فتح دفتر عناوين البريد الإلكتروني وصيانته. انقر فوق Address Book (دفتر العناوين)، المسجل بواسطة HP Instant Share، وقم بإنشاء حساب HP Passport.
      - إرسال رسالة البريد الإلكتروني إلى عدة عناوين. انقر فوق الارتباط ذو الصلة.
    - إرسال مجموعة من الصور إلى جهاز خاص بصديق أو أحد الأقارب متصل بالشبكة. أدخل الاسم المعين للجهاز من قبل المستلم في مربع النص E-mail address (عنوان البريد الإلكتروني) متبوعاً بـ send.hp.com@. سيتم مطالبتك بتسجيل الدخول إلى HP Instant Share بواسطة (معرف المستخدم) و password (كلمة مرور) HP Passport.

Sign الموجود في الشاشة (HP Passport احتاج إلى حساب) HP Passport in with HP Passport (تسجيل الدخول بواسطة HP Passport). احصل على معرف مستخدم وكلمة مرور HP Passport.

#### مشاركة الصور باستخدام HP Image Zone (الإصدارات السابقة للإصدار v10.2 من نظام التشغيل Macintosh (X

ملاحظة لا يتم دعم الإصدارين v10.0 و v10.0.4 من نظام التشغيل Macintosh OS X.



يمكنك مشاركة الصور مع أي شخص لديه حساب بريد إلكتروني. قم ببساطة ببدء HP Image Zone وفتح HP Gallery. ثم قم بإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة باستخدام أحد تطبيقات البريد الإلكتروني المثبتة على جهاز الكمبيو تر .

HP Image Zone Help الموجود في HP Gallery انظر القسم htp Gallery ملاحظة لمزيد من المعلومات، انظر القسم (تعليمات HP Image Zone) الفورية.

#### لاستخدام خيار البريد الإلكتروني الموجود في HP Image Zone

- حدد رمز HP Image Zone من "المنصة". يتم فتح HP Image Zone على سطح المكتب.
- في HP Image Zone، انقر فوق الزر Services (خدمات) الموجود في أعلى النافذة. ٠,٢ تظهر قائمة من التطبيقات في الجزء السفلي من HP Image Zone.
  - اختر HP Gallery من قائمة التطبيقات. .٣ يتم فتح HP Gallery على جهاز الكمبيوتر.
    - حدد صورة واحدة أو أكثر ليتم مشاركتها. ٤.
- لمزيد من المعلومات، انظر HP Image Zone Help) الفورية.
  - انقر فوق E-mail (بريد إلكتروني).

يتم فتح برنامج البريد الإلكتروني الموجود على جهاز الكمبيوتر المثبت عليه Macintosh. قم بإرسال الصور كمرفق لبريد إلكتروني بواسطة اتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

#### مشاركة الصور باستخدام HP Director (الإصدار 9 من نظام التشغيل Macintosh)

ر. و ح ب محمد الإصدار 9.1.5 والأحدث والإصدار 9.2.6 والأحدث من نظام التشغيل Macintosh ملاحظة يتم دعم الإصدار 9.2.6 والأحدث والإصدار 9.2.6

يمكنك مشاركة الصور مع أي شخص لديه حساب بريد إلكتروني. قم ببساطة ببدء تشغيل HP Director وفتح HP Gallery. ثم قم بإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة باستخدام أحد تطبيقات البريد الإلكتروني المثبتة على جهاز

ملاحظة لمزيد من المعلومات، انظر القسم HP Gallery الموجود في المعلومات، انظر القسم (تعليمات HP Image Zone) الفورية.

#### لاستخدام خيار البريد الإلكتروني الموجود في HP Director

- انقر نقرأ مزدوجاً فوق الاختصار HP Director الموجود على سطح المكتب. يتم فتح قائمة HP Director على سطح المكتب.
  - انقر نقرأ مزدوجاً فوق HP Gallery. يتم فتح HP Gallery على سطح المكتب.

٤.

حدد صورة واحدة أو أكثر ليتم مشاركتها.

لمزيد من المعلومات، انظر HP Image Zone Help (تعليمات HP Image Zone) الفورية.

انقر فوق E-mail (بريد إلكتروني). يتم فتح برنامج البريد الإلكتروني الموجود على جهاز الكمبيوتر المثبت عليه Macintosh. قم بارسال الصور كمرفق لبريد إلكتروني بواسطة اتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

# ١ ١ طلب المستلزمات

يمكنك طلب أنواع ورق HP وخراطيش الطباعة الموصى بها من على موقع HP على شبكة الإنترنت.

### طلب الورق أو الورق الشفاف أو المواد الأخرى

لطلب وسائط مثل HP Premium Paper (ورق HP فاخر), أو HP Premium Plus Photo Paper (ورق الله HP فاخر جدا للصور), أو HP Premium Inkjet Transparency Film فاخر جدا للصور), أو HP الطباعة HP فاخر جدا للصور), أو HP Iron-On Transfers (ورق HP لطباعة على الأقمشة بالكي)، انتقل إلى www.hp.com. عند المطالبة، اختر الدولة/المنطقة التي تقيم بها، واتبع الإرشادات لتحديد المنتج الخاص بك، ثم انقر فوق أحد الارتباطات الخاصة بالتسوق الموجودة على الصفحة.

### طلب خراطيش الطباعة

تختلف أرقام إعادة الطلب لخرطوشة الطباعة حسب الدولة/المنطقة. في حالة عدم تطابق أرقام إعادة الطلب المسرودة في هذا الدليل مع الأرقام الموجودة على خراطيش الطباعة المثبتة حالياً في جهاز HP All-in-One الخاص بك، قم بطلب خراطيش طباعة جديدة بنفس الأرقام الموجودة حالياً على الخراطيش التي قمت بتثبيتها. يدعم جهاز HP All-in-One خراطيش الطباعة التالية.

خراطيش الطباعة	رقم الطلب المكرر لـ HP
خرطوشة طباعة HP inkjet سوداء	131# خرطوشة طباعة لون أسود 16 مل
خرطوشة طباعة HP inkjet ثلاثية الألوان	134# خرطوشة طباعة ألوان 16 مل 135# خرطوشة طباعة ألوان 11 مل
خرطوشة طباعة الصور inkjet الخاصة بـ HP	138# خرطوشة طباعة ألوان 15 مل

يمكنك أيضاً معرفة أرقام إعادة الطلب الخاصة بكافة خراطيش الطباعة التي يدعمها الجهاز الخاص بك بإجراء التالي:

- بالنسبة لمستخدمي Windows: في جهاز HP Director, انقر فوق Windows: في جهاز HP Director في انقر فوق HP Director وأشر إلى HP Director Print Settings (إعدادات الطباعة)، ثم انقر فوق Estimated Ink Levels (مربع أدوات الطابعة). انقر فوق علامة التبويب Print Cartridge Ordering Information (معلومات طلب خراطيش الطباعة).
- بالنسبة لمستخدمي Mac : في HP Director (نظام التشغيل 9) أو HP Image Zone (نظام التشغيل X) ، اختر Settings (إعدادات)،ثم اختر Maintain Printer (صيانة الطابعة).
   في حالة مطالبتك، قم بتحديد HP All-in-One،ثم انقر فوق Utilities (الأدوات المساعدة). من القائمة المنبثقة، اختر Supplies (مستلزمات الطابعة).

بالإضتفة إلى ذلك، يمكنك الاتصال بالموزع المحلي لـ HP أو الانتقال إلى www.hp.com/support للتأكد من الأرقام الصحيحة لإعادة طلب خرطوشات الطباعة للدولة/منطقة التي تقيم بها.

لطلب خراطيش طباعة لجهاز HP All-in-One الخاص بك، انتقل إلى www.hp.com. عند المطالبة، اختر الدولة/ المنطقة التي تقيم بها، واتبع الإرشادات لتحديد المنتج الخاص بك، ثم انقر فوق أحد الارتباطات الخاصة بالتسوق الموجودة على الصفحة.

# طلب المستلزمات الأخرى

لطلب لمستلزمات أخرى، مثل برنامج HP All-in-One، أو نسخة مطبوعة من دليل المستخدم أو دليل الإعداد أو الأجزاء الأخرى التي يمكن استبدالها من قبل العملاء، اتصل بالرقم المناسب أدناه:

- في الولايات المتحدة أو كندا، اتصل بـ 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
- في أوروبا، اتصل بـ 290220 5 180 +94 (المانيا) أو 870 606 606 44+ (المملكة المتحدة).

لطلب برنامج HP All-in-One في الدول/المناطق الأخرى، اتصل برقم الهاتف الخاص بالدولة/المنطقة التي تقيم بها. الأرقام المبينة أدناه حديثة حسب تاريخ نشر هذا الدليل. للحصول على قائمة بأرقام الهاتف الحديثة التي يمكن الاتصال بها، انتقل إلى www.hp.com. في حالة مطالبتك، اختر الدولة/المنطقة التي تقيم بها، ثم انقر فوق Contact HP (الاتصال بـ HP) للحصول على معلومات تتعلق بالدعم الفني.

البلد/ المنطقة	رقم الطلب
بلدان/مناطق أسيا المطلة على المحيط الهاديء (ما عدا اليابان)	65 272 5300
أستراليا	147 721 1300
أوربا	49 180 5 290220 (ألمانيا) 44 870 606 9081 (المملكة المتحدة)
نيوزيلندا	0800 441 147
جنوب أفريقيا	+27 (0) 11 8061030
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

# ۲ ا صیانهٔ جهاز HP All-in-One

يتطلب جهاز HP All-in-One القليل من الصيانة. قد ترغب أحياناً في تنظيف السطح الزجاجي والغطاء لإزالة التراب الذي على السطح والتأكد من أن نسخك ومستنداتك الممسوحة تظل واضحة. ستحتاج أيضاً إلى استبدال خراطيش الطباعة أو محاذاتها أو تنظيفها أحياناً. يقدم هذا الفصل إرشادات حول الحفاظ على جهاز HP All-in-One في أفضل حالة تشغيل. يجب القيام بإجراءات الصيانة البسيطة عند الضرورة.

# تنظیف جهاز HP All-in-One

بصمات الأصابع والأوساخ والشعر وبقايا الأشياء الأخرى الموجودة على السطح الزجاجي أو الغطاء تؤدي إلى إبطاء الأداء وتؤثر على دقة بعض الخصائص مثل Fit to Page (ضبط حسب الصفحة). للتأكد من بقاء نسخك ومستنداتك الممسوحة ضوئيًا واضحة، قد تحتاج إلى تنظيف السطح الزجاجي والغطاء. قد تحتاج أيضًا إلى إزالة الأتربة الموجودة على السطح الخارجي لجهاز HP All-in-One.

### تنظيف السطح الزجاجي

بصمات الأصابع والأوساخ والشعر والأتربة تؤدي إلى إبطاء الأداء وتؤثر على دقة بعض الخصائص مثل Fit to مثل Page (ضبط حسب الصفحة).

- 1. قم بإيقاف جهاز HP All-in-One، وافصل كبل الطاقة من مصدر التيار وارفع الغطاء.
- ٢. نظف اللوح الزجاجي بقطعة قماش ناعمة أو قطعة إسفنج مبللة بقليل من منظف الزجاج الذي لا يسبب الخدش.



تحذير لا تستخدم المواد الصلبة الخشنة أو الأسيتون أو البنزين أو رابع كلوريد الكربون على السطح الزجاجي؛ فهذه المواد يمكن أن تؤدي إلى إتلافه. لا تقم بوضع سوائل أو رشها بشكل مباشر على السطح الزجاجي، فقد تتسرب السوائل إلى تحت السطح الزجاجي وتتلف الجهاز.

جفف اللوح الزجاجي بقطعة من الشامواه أو الإسفنج السليولوزي لمنع حدوث بقع.

# تنظيف ظهر الغطاء

قد تتراكم الأوساخ البسيطة على غطاء المستندات الأبيض الموجود أسفل غطاء جهاز HP All-in-One.

- . قم بإيقاف جهاز HP All-in-One، وافصل كبل الطاقة من مصدر التيار وارفع الغطاء.
- ٢. نظف غطاء المستندات الأبيض بقطعة قماش ناعمة أو قطعة إسفنج مبللة قليلاً بصابون متوسط التركيز وماء دافئ.
  - نظف الغطاء برفق لإزالة الأوساخ. لا تخدش الغطاء.
    - جفف الغطاء بالشامواه أو قطعة قماش ناعمة.



تحذيرر لا تستخدم مواداً للمسح مصنوعة من الورق لأنها قد تخدش الغطاء.

 إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من التنظيف، كرر الخطوات السابقة باستخدام كحول الأيسوبروبيل (للمسح) وامسح الغطاء جيداً بقطعة قماش مبللة لإزالة أي بقايا كحول.

تحذيرر احرص على عدم سكب كحول على السطح الزجاجي أو الأجزاء المطلبة من جهاز AHP All-in-One فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الجهاز.

### التنظيف من الخارج

استخدام قطعة قماش ناعمة أو قطعة إسفنج مبللة قليلاً وخالية من الخيوط لمسح التراب والأوساخ والبقع من على الغطاء. لا يتطلب جهاز HP All-in-One تنظيفًا من الداخل. يجب إبعاد السوائل عن لوحة التحكم وجهاز HP All-in-One



تحذيرر لتجنب حدوث تلف للأجزاء المطلبة من جهاز HP All-in-One، لا تستخدم الكحول أو منتجات التنظيف ذات القاعدة الكحولية على لوحة التحكم أو الغطاء أو الأجزاء المطلية الأخرى من الجهاز.

# فحص مستوبات الحير التقديرية

يمكنك بسهولة فحص مستوى الحبر لتحديد المدة اللازمة لاستبدال خرطوشة طباعة. يبين مستوى الحبر كمية الحبر التقديرية المتبقية في خراطيش الطباعة.

م ل . تلميح يمكنك أيضاً طباعة تقرير اختبار ذاتي لمعرفة ما إذا كانت خراطيش الطباعة بحاجة إلى استبدال أم لا. - ] لمزيد من المعلومات، انظر طباعة تقرير اختبار ذاتي.

# لفحص مستويات الحبر من جهاز (Windows)

- في جهاز HP Director, انقر فوق HP Director Settings (إعدادات), وأشر إلى HP Director Print Settings (إعدادات الطباعة)، ثم انقر فوق HP Director Printer Toolbox (مربع أدوات الطابعة).
- ملاحظة يمكنك أيضاً فتح Printer Toolbox (مربع أدوات الطابعة) من مربع الحوار Print Properties (خصائص الطباعة). في مربع الحوار Print Properties (خصائص الطباعة)، انقر فوق علامة التبويب Services (خدمات)، ثم انقر فوق Service this device (خدمة الجهاز).
  - انقر فوق علامة التبويب Estimated Ink Level (مستويات الحبر المقدرة). تظهر مستويات الحبر المقدّرة لخر اطيش الطباعة.


# لفحص مستويات الحبر من برنامج (Macintosh) الحبر من برنامج

- في HP Director (نظام التشغيل 9) أو HP Image Zone (نظام التشغيل X)، اختر Settings (إعدادات) ، ثم اختر Maintain Printer (صيانة الطابعة).
  - إذا ظهر مربع الحوار Select Printer (تحديد طابعة)، حدد جهاز HP All-in-One، ثم انقر فوق ٠٢ Utilities (الأدوات المساعدة).
    - من القائمة المنبثقة، اختر Ink Level (مستوى الحبر). تظهر مستويات الحبر المقدّرة لخراطيش الطباعة.

# طباعة تقرير اختبار ذاتي

إذا صادفتك مشكلات مع الطباعة، فقم بطباعة تقرير اختبار ذاتي قبل استبدال خراطيش الطباعة. يوفر هذا التقرير معلومات مفيدة حول العديد من الجوانب الخاصة بجهازك، بما في ذلك خراطيش الطباعة.

- قم بتحميل ورق أبيض عادي غير مستخدم من قبل بحجم letter أو A4 أو legal في حاوية الورق.
- اضغط على Setup (إعداد) حتى يظهر Print Report (طباعة تقرير)، ثم اضغط على OK (موافق). يظهر Self-Test Report (تقرير اختبار ذاتي).
  - اضغط على OK (موافق). .٣
- يقوم جهاز HP All-in-One بطباعة تقرير اختبار ذاتي، والذي قد يشير إلى مصدر مشكلة الطباعة. يظهر أدناه نموذجًا لناحية من تقرير اختبار الحبر.

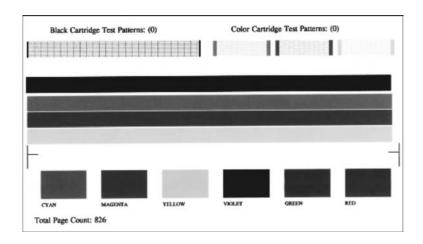

- و. تأكد من أن نماذج الاختبار مستوية وتبين شبكة كاملة.
   في حالة وجود بضعة أسطر غير كاملة في نموذج، فقد يشير ذلك إلى مشكلة في الفوهات. ربما أنك تحتاج إلى تنظيف خراطيش الطباعة.
   تنظيف خراطيش الطباعة.
- ٦. تأكد من امتداد خطوط الألوان بعرض الصفحة.
  في حالة فقد الخط الأسود، أو إذا كان باهثا، أو متسخًا، أو تظهر خطوط، فقد يشير ذلك إلى مشكلة في خرطوشة الطباعة بالحبر الأسود أو خرطوشة طباعة الصور الموجودة في الفتحة اليمنى.
  في حالة فقد أيا من الخطوط الثلاثة الباقية، أو إذا كانت باهتة، أو متسخة، أو تظهر خطوط، فقد يشير ذلك إلى مشكلة في خرطوشة الطباعة ذات الألوان الثلاثة الموجودة في الفتحة اليسرى.
- ٧. تأكد من أن مكعبات الألوان متساوية في كثافتها وأنها تمثل الألوان المذكورة أدناه. يجب فحص مكعبات الألوان ذات اللون الأزرق والوردي والأصفر والبنفسجي والأخضر والأحمر. في حالة فقد كثل الألوان، أو إذا كانت كتلة اللون داكنة أو لا تطابق الملصق المشار إليها أسفل الكتلة، فقد يشير ذلك إلى نفاد الحبر من خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان. ربما أنك تحتاج إلى استبدال خرطوشة الطباعة. لمزيد من المعلومات حول استبدال خراطيش الطباعة، انظر استبدال خراطيش الطباعة.
- ٨. افحص مكعبات الألوان وخطوط الألوان للتأكد من عدم وجود خطوط متسخة أو بيضاء. الأجزاء المتسخة قد تشير إلى انسداد الفوهات أو اتساخ نقاط التلامس. ربما أنك تحتاج إلى تنظيف خراطيش الطباعة. لمزيد من المعلومات حول تنظيف خراطيش الطباعة، انظر تنظيف خراطيش الطباعة. لا تستخدم الكحول في التنظيف.

مرووم ملاحظة للحصول على أمثلة حول نماذج الاختبار وخطوط الألوان وكتل الألوان من خراطيش الطباعة العادية والتي لا تعمل بشكل جيد، انظر HP Image Zone (تعليمات HP Image Zone) الفورية المصاحبة للبرنامج.


# التعامل مع خراطيش الطباعة

لضمان الحصول على أفضل جودة طباعة من جهاز HP All-in-One ستحتاج إلى القيام بإجراءات صيانة بسيطة. يوفر هذا الجزء تعليمات لمعالجة خراطيش الطباعة وإرشادات لاستبدال خراطيش الطباعة ومحاذاتها وتنظيفها.

٧٣

# التعامل مع خراطيش الطباعة

قبل استبدال أو تنظيف أي خرطوشة طباعة يجب أن تعرف أسماء الأجزاء وكيفية التعامل مع خراطيش الطباعة.

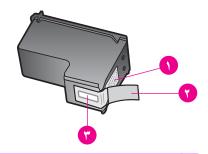

- نقاط التلامس نحاسية اللون
- ٢ الشريط البلاستيكي ذي الجزء الوردي الذي يمكن سحبه (يجب إزالته قبل التركيب)
  - ٣ فتحات الحبر تحت الشريط

امسك خراطيش الطباعة بواسطة جوانبها البلاستيكية السوداء، مع توجيه البطاقة لأعلى. لا تلمس نقاط التلامس نحاسية اللون أو فتحات الحبر.







تحذير احرص على عدم إسقاط خراطيش الطباعة. فذلك قد يؤدي إلى تلفها وجعلها غير قابلة للاستخدام.

# استبدال خراطيش الطباعة

عند انخفاض مستوى الحبر في خرطوشة الطباعة، تظهر رسالة على شاشة عرض لوحة التحكم.

ملاحظة يمكنك أيضاً فحص كمية الحبر التقديرية المتبقية في الخراطيش الخاصة بك باستخدام برنامج HP Image Zone المصاحب لجهاز HP All-in-One. للحصول على معلومات، انظر فحص مستويات الحبر التقديرية.

عند استلامك لر سالة تحذير تشير إلى انخفاض مستوى الحبر على شاشة عرض لوحة التحكم، تأكد من توافر خرطوشة طباعة بديلة. كما يجب عليك أيضاً استبدال خراطيش الطباعة عندما ترى نصاً باهتاً أو عندما تواجه مشكلات جودة طباعة تتعلق بخر اطيش الطباعة.

تلميح يمكنك أيضاً استخدام هذه الإرشادات لاستبدال خرطوشة الطباعة السوداء بخرطوشة طباعة صور - [ ] لطباعة صور ملونة ذات جودة عالية.

لمعرفة رقم إعادة الطلب لكافة خراطيش الطباعة التي يدعمها جهاز HP All-in-One الخاص بك، انظر طلب خراطيش الطباعة. لطلب خراطيش طباعة لجهاز HP All-in-One الخاص بك، انتقل إلى www.hp.com. عند المطالبة، اختر الدولة/المنطقة التي تقيم بها، واتبع الإرشادات لتحديد المنتج الخاص بك، ثم انقر فوق أحد الارتباطات الخاصة بالتسوق الموجودة على الصفحة.


#### لاستبدال خراطيش الطباعة

تأكد من تشغيل جهاز HP All-in-One.




تحذيرر في حالة إيقاف تشغيل جهاز HP All-in-One عند قيامك برفع باب الوصول إلى عربة 🗗 الطباعة للوصول إلى خراطيش الطباعة، لن يحرر جهاز HP All-in-One الخراطيش لتغييرها. قد يتلف جهاز HP All-in-One إذا لم يتم خفض خراطيش الطباعة بأمان إلى الجانب الأيمن عند محاولة إز التهم.

> افتح باب الوصول إلى عربة الطباعة من خلال رفعه من المركز الأمامي للجهاز حتى يقفل في مكانه. تتحرك عربة الطباعة إلى أقصى الجانب الأيمن من جهاز HP All-in-One.

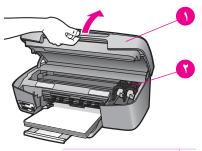

- ١ باب الوصول إلى عربة الطباعة
  - ٢ عربة الطباعة
- انتظر حتى تسكن عربة الطباعة ولا يصدر عنها أي صوت، ثم اضغط على خرطوشة الطباعة بخفة لتحرير ها. إذا كنت تستبدل خرطوشة الطباعة ذات الألوان الثلاثة، فأزل خرطوشة الطباعة من الفتحة الموجودة على الجانب الأبسر.

إذا كنت تستبدل خرطوشة الطباعة السوداء أو خرطوشة طباعة الصور، فأزل خرطوشة الطباعة من الفتحة الموجودة على الجانب الأيمن.

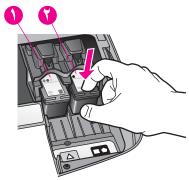


- فتحة خرطوشة الطباعة لخرطوشة الطباعة ذات الألوان الثلاثة
- ٢ فتحة خرطوشة الطباعة لخراطيش الطباعة السوداء أو خراطيش طباعة الصور
  - اسحب خرطوشة الطباعة نحوك لإخراجها من فتحتها.
- إذا كنت تقوم بإخراج خرطوشة الطباعة السوداء لتركيب خرطوشة طباعة الصور، فقم بتخزين خرطوشة الطباعة السوداء في وحدة حماية خرطوشة الطباعة. لمزيد من المعلومات، انظر استخدام وحدة حماية خرطوشة الطباعة.

إذا كنت تقوم بإزالة خرطوشة الطباعة بسبب انخفاض مستوى الحبر بها أو نفاد الحبر منها، قم بإعادة تدوير خرطوشة الطباعة. يتوفر برنامج HP Inkjet Supplies Recycling Program في العديد من البلدان/ المناطق، ويسمح لك بإعادة تدوير خراطيش الطباعة المستخدمة بدون مقابل. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى موقع ويب التالى:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

 اخلع خرطوشة الطباعة الجديدة من مكانها واخلع الشريط البلاستيكي بخفة باستخدام الشريط الوردي الذي يتم سحبه مع مراعاة عدم لمس أي شئ سوى البلاستيك الأسود.

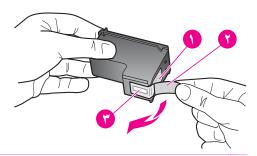

- ١ نقاط التلامس نحاسية اللون
- ٢ الشريط البلاستيكي ذي الجزء الوردي الذي يمكن سحبه (يجب إزالته قبل التركيب)
  - ٣ فتحات الحبر تحت الشريط



تنبيهه لا تلمس نقاط التلامس نحاسية اللون أو فتحات الحبر إن لمس هذه الأجزاء قد ينجم عنه انسدادات وتلف الحبر وتوصيلات كهربائية رديئة.





٧. قم باز لاق خرطوشة الطباعة الجديدة للأمام في الفتحة الفارغة. ادفع خرطوشة الطباعة للأمام حتى تقفل في مكانها. في حالة احتواء خرطوشة الطباعة التي تقوم بتثبيتها على مثلث أبيض على البطاقة الخاصة بها، قم بإز لاق خرطوشة الطباعة في الفتحة الموجودة في اليسار. تكون البطاقة الخاصة بالفتحة خضراء تتضمن مثلثًا ذا لون أبيض خالص.

في حالة احتواء خرطوشة الطباعة التي تقوم بتثبيتها على مربع أبيض أو خماسي أبيض على البطاقة الخاصة بها، قم باز لاق خرطوشة الطباعة في الفتحة الموجودة في اليمين. تكون البطاقة الخاصة بالفتحة ذات لون أسود تتضمن مربعًا ذا لون أبيض خالص أو خماسي ذو لون أبيض خالص.



٨. أغلق باب الوصول إلى خرطوشة الطباعة.



### استخدام خرطوشة طباعة الصور

يمكنك الوصول إلى الحد الأمثل لجودة الصور العلونة التي تطبعها وتنسخها باستخدام جهاز HP All-in-One بواسطة شراء خرطوشة طباعة صور. انزع خرطوشة الطباعة السوداء وأدخل خرطوشة طباعة الصور في مكانها. عند تركيب خرطوشة طباعة ثلاثة ألوان وخرطوشة طباعة صور يكون لديك نظام من ستة أحبار يمكنك من خلاله الحصول على صور ألوان عالية الجودة.

عندما تريد طباعة مستندات بالنص العادي قم بتبديل خرطوشة طباعة الصور بخرطوشة الطباعة السوداء. استخدم وحدة حماية خرطوشة الطباعة للحفاظ على خرطوشة الطباعة في حالة عدم استخدامها.

- لمزيد من المعلومات حول شراء خرطوشة طباعة الصور، انظر طلب خراطيش الطباعة.
  - لمزيد من المعلومات حول استبدال خراطيش الطباعة، انظر استبدال خراطيش الطباعة.
- لمزيد من المعلومات حول استخدام وحدة حماية خرطوشة الطباعة، انظر استخدام وحدة حماية خرطوشة الطباعة.


# استخدام وحدة حماية خرطوشة الطباعة

في بعض الدول/المناطق، عند شراء خرطوشة طباعة الصور، قد تستلم أيضًا وحدة حماية خرطوشة الطباعة. في دول/ مناطق أخرى، تأتي وحدة حماية خرطوشة الطباعة في الصندوق مع جهاز HP All-in-One. إن لم يتم توفر وحدة حماية خرطوشة الطباعة مع خرطوشة الطباعة أو HP All-in-One، فيمكن طلبها من خلال الدعم الخاص بـ HP. انتقل إلى www.hp.com/support.


تم تصميم وحدة حماية خرطوشة الطباعة للحفاظ على سلامة خرطوشة الطباعة والحيلولة دون جفافها في حالة عدم استخدامها. عند قيامك بإزالة خرطوشة طباعة من جهاز HP All-in-One بنية استخدامها في وقت لاحق، قم بتخزينها في وحدة حماية خرطوشة الطباعة. على سبيل المثال، قم بتخزين خرطوشة الطباعة السوداء في وحدة حماية خرطوشة الطباعة إذا كنت تقوم بإزالتها بحيث يمكنك طباعة صور ذات جودة عالية بواسطة خراطيش طباعة الصور وخراطيش الطباعة ثلاثية الألوان.

# لإدخال خرطوشة طباعة إلى داخل وحدة حماية خرطوشة الطباعة

١. ادفع خرطوشة الطباعة إلى داخل وحدة حماية خرطوشة الطباعة مع إمالتها بزاوية قليلة واقفلها بإحكام في مكانها.

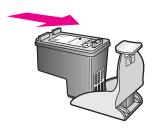


٢. قم بتخزين وحدة حماية خرطوشة الطباعة في منطقة تخزين خرطوشة الطباعة الخاصة بجهاز HP All-in-One للحفظ الآمن. افتح باب الوصول إلى عربة الطباعة وضع وحدة حماية خرطوشة الطباعة في الجهاز، كما هو مبين أدناه.

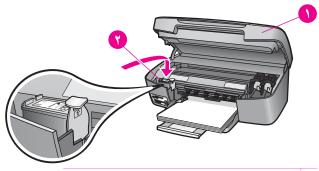

- ١ باب الوصول إلى عربة الطباعة
- ٢ منطقة تخزين خرطوشة الطباعة الخاصة بجهاز HP All-in-One
  - ٣. أغلق باب الوصول إلى عربة الطباعة.

# لإخراج خرطوشة الطباعة من وحدة حماية خرطوشة الطباعة

→ اضغط لأسفل وللخلف على أعلى وحدة حماية خرطوشة الطباعة لتحرير خرطوشة الطباعة، ثم حرك خرطوشة الطباعة إلى خارج وحدة حماية خرطوشة الطباعة.

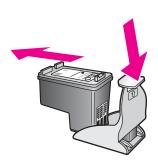

### محاذاة خراطيش الطباعة

يطلب منك جهاز HP All-in-One محاذاة خراطيش الطباعة في كل مرة تقوم فيها بتركيب أو استبدال خرطوشة طباعة. يمكنك أيضاً محاذاة خراطيش الطباعة في أي وقت من لوحة التحكم أو باستخدام برنامج HP Image Zone الموجود على جهاز الكمبيوتر. محاذاة خراطيش الطباعة يضمن لك طباعة عالية الجودة.

مروووم ملاحظة إذا قمت بنزع وإعادة تركيب نفس خرطوشة الطباعة لن يطلب منك جهاز HP All-in-One محاذاة خراطيش الطباعة. يتذكر جهاز HP All-in-One قيم المحاذاة الخاصة بخرطوشة الطباعة، بحيث لا تحتاج إلى إعادة محاذاة خراطيش الطباعة.



# لمحاذاة خراطيش الطباعة من لوحة التحكم عندما يطلب منك ذلك

تأكد من تحميلك لورق أبيض عادى غير مستخدم بحجم letter أو A4 في حاوية الورق، ثم اضغط على OK (موافق).

يقوم جهاز HP All-in-One بطباعة صفحة محاذاة لخراطيش الطباعة ويقوم بمحاذاتها. قم بإعادة تدوير الصفحة أو التخلص منها.



ملاحظة إذا قمت بتحميل ورق ملون في حاوية الورق عند محاذاة خراطيش الطباعة، فلن تنجح عملية المحاذاة. قم بتحميل ورق أبيض عادي غير مستخدم في حاوية الورق، ثم أعد محاولة المحاذاة.

إذا فشلت المحاذاة مرة أخرى، فريما تواجه عطباً بجهاز الإحساس أو خرطوشة الطباعة. Contact HP support (اتصال بدعم HP). اذهب إلى: www.hp.com/support. في حالة مطالبتك، اختر البلد/المنطقة التي تقيم بها، ثم انقر فوق Contact HP (الاتصال بـ HP) للحصول على معلومات تتعلق بالدعم الفني.

٢. اضغط على OK (موافق).

# لمحاذاة الخراطيش من لوحة التحكم في أي وقت آخر

- قم بتحميل ورق أبيض عادي غير مستخدم بحجم letter أو A4 في حاوية الورق.
- اضغط على Setup (إعداد) حتى يظهر Tools (أدوات)، ثم اضغط على OK (موافق).
- اضغط على حتى يظهر Align Print Cartridge (محاذاة خرطوشة طباعة)، ثم اضغط على OK (موافق).

يقوم جهاز HP All-in-One بطباعة صفحة محاذاة لخراطيش الطباعة ويقوم بمحاذاتها. قم بإعادة تدوير الصفحة أو التخلص منها.

اضغط على OK (موافق).

للحصول على معلومات حول محاذاة خراطيش الطباعة باستخدام برنامج HP Image Zone المصاحب لجهاز HP All-in-One، انظر HP Image Zone Help (تعليمات HP Image Zone) الفورية المصاحبة للبرنامج.

# تنظيف خراطيش الطباعة

استخدم هذه الخاصية عندما يظهر تقرير الاختبار الذاتي خطوطاً متسخة أو بيضاء خلال أي خطوط ألوان. لا تقم بتنظيف خراطيش الطباعة دون أن تكون هناك ضرورة لذلك، حيث يؤدي هذا إلى فقدان الحبر وتقصير عمر خراطيش الطباعة.

#### لتنظيف خراطيش الطباعة من لوحة التحكم

- قم بتحميل ورق أبيض عادي غير مستخدم بحجم letter أو A4 في حاوية الورق.
- اضغط على Setup (إعداد) حتى يظهر Tools (أدوات)، ثم اضغط على OK (موافق). تظهر Clean Print Cartridge (تنظيف خرطوشة الطباعة).
  - اضغط على OK (موافق).

يقوم HP All-in-One بطباعة صفحة يمكنك إعادة استخدامها أو التخلص منها.

إذا كانت جودة النسخ أو الطباعة مازالت تبدو سيئة بعد قيامك بتنظيف خراطيش الطباعة، فعليك بمحاولة تنظيف نقاط تلامس بخر اطيش الطباعة قبل استبدال خرطوشة الطباعة المتأثرة. للحصول على معلومات حول تنظيف نقاط

تلامس خر طوشة الطباعة، انظر تنظيف نقاط التلامس بخر اطبش الطباعة. لمز بد من المعلو مات حول استبدال خر اطيش الطباعة، انظر استبدال خر اطيش الطباعة.

للحصول على معلومات حول تنظيف خر اطيش الطباعة باستخدام برنامج HP Image Zone المصاحب لجهاز HP All-in-One، انظر HP Image Zone Help (تعليمات HP Image Zone) الفورية المصاحبة للبرنامج.

### تنظيف نقاط التلامس بخراطيش الطباعة

قم بتنظيف نقاط التلامس الموجودة بخر اطيش الطباعة فقط في حالة تلقيك رسائل متكررة على شاشة عرض لوحة التحكم تطالبك بفحص خرطوشة الطباعة بعد قيامك بتنظيف أو محاذاة خراطيش الطباعة بالفعل.

قبل تنظيف نقاط تلامس خرطوشة الطباعة، أخرج خرطوشة الطباعة وتأكد من عدم وجود أي شيء يغطى نقاط التلامس بخرطوشة الطباعة، ثم أعد تركيب خرطوشة الطباعة. إذا استمر ظهور الرسائل التي تطالبك بفحص خراطيش الطباعة، فقم بتنظيف نقاط التلامس بخرطوشة الطباعة.

تأكد من توفر المواد التالية:

قطع من الفلين الجاف أو قطعة قماش خالية من الخيوط أو أي مادة ناعمة لا تتمزق أو تترك أليافًا.

تلميح يمكن استخدام ورق الترشيح المستخدم في تحضير القهوة الخالي من الوبر بشكل جيد في تنظيف - ٢٠ خراطيش الطباعة.

ماء مقطر أو مرشح أو معبأ في زجاجات (ماء الصنبور قد يحتوي على ملوثات من الممكن أن تتلف خراطيش



تحذير لا تستخدم منظفات اسطوانة الطباعة أو الكحول لتنظيف نقاط التلامس في خراطيش الطباعة. قد يؤدي المتخدامها إلى إتلاف خرطوشة الطباعة أو جهاز HP All-in-One.

#### لتنظيف نقاط التلامس بخراطيش الطباعة

- قم بتشغيل جهاز HP All-in-One وافتح باب الوصول إلى عربة الطباعة. تتحرك عربة الطباعة إلى أقصى الجانب الأيمن من جهاز HP All-in-One.
- انتظر حتى تسكن عربة الطباعة ولا يصدر عنها أي صوت، ثم انزع سلك الطاقة من مؤخرة جهاز .HP All-in-One
- اضغط بخفة على خرطوشة الطباعة لتحريرها، ثم اسحبها نحوك الإخراجها من الفتحة. وروووم ملاحظة لا تنزع خرطوشتي الطباعة في نفس الوقت انزع ونظف خرطوشة طباعة واحدة في كل مرة. لا تترك خرطوشة طباعة خارج جهاز HP All-in-One لمدة تزيد عن 30 دقيقة.
  - افحص نقاط التلامس بخرطوشة الطباعة للتأكد من عدم تراكم الحبر والأوساخ عليها.
  - قم بغمس قطعة من الفلين النظيف أو قطعة قماش خالية من الخيوط في ماء مقطر وقم بعصر أي ماء زائد. ٥.
    - امسك خرطوشة الطباعة من جوانبها. ٦.
  - قم بتنظيف نقاط التلامس نحاسية اللون. للحصول على معلومات حول تنظيف ناحية فو هة الحبر، انظر، تنظيف المنطقة الموجودة حول فوهات الحبر



- ٢ فتحات الحبر (لا تنظف)
- اترك خرطوشة الطباعة تجف لفترة عشر دقائق تقريباً.
- ٩. أعد إز لاق خرطوشة الطباعة في الفتحة. ادفع خرطوشة الطباعة للأمام حتى تقفل في مكانها.
  - ١٠. كرر ذلك إذا لزم الأمر مع خرطوشة الطباعة الأخرى.
- 11. أغلق باب الوصول إلى عربة الطباعة بلطف، ثم قم بتوصيل سلك الطاقة بمؤخرة جهاز HP All-in-One.


# تنظيف المنطقة الموجودة حول فوهات الحبر

في حالة استخدام جهاز HP All-in-One في بيئة مليئة بالأتربة، فقد تتراكم كميات صغيرة من الأوساخ داخل الجهاز. يمكن أن تشتمل هذه الأوساخ على أتربة أو شعر أو وبر سجاد أو خيوط ملابس. عند وصول الأوساخ إلى خراطيش الطباعة، فقد تتسبب في إحداث خطوط وأوساخ بالحبر على الصفحات المطبوعة. يمكن إصلاح خطوط الحبر بواسطة التنظيف حول فوهات الحبر كما هو موضح هنا.

ملاحظة قم بتنظيف المنطقة الموجودة حول فوهات الحبر فقط في حالة استمرار مشاهدة خطوط وأوساخ على HP Image الصفحات المطبوعة بعد تنظيف خراطيش الطباعة مسبقاً باستخدام لوحة التحكم أو برنامج HP Image Zone

# تأكد من توفر المواد التالية:

- قطع من الغلين الجاف أو قطعة قماش خالية من الخيوط أو أي مادة ناعمة لا تتمزق أو تترك أليافاً.
- را . تلميح يمكن استخدام ورق الترشيح المستخدم في تحضير القهوة الخالي من الوبر بشكل جيد في تنظيف \_\_\_\_\_ خراطيش الطباعة.
  - ماء مقطر أو مرشح أو معبأ في زجاجات (ماء الصنبور قد يحتوي على ملوثات من الممكن أن تتلف خراطيش الطباعة).




### لتنظيف المنطقة الموجودة حول فوهات الحبر

- ل. قم بتشغيل جهاز HP All-in-One وافتح باب الوصول إلى عربة الطباعة.
   نتحرك عربة الطباعة إلى أقصى الجانب الأيمن من جهاز HP All-in-One.
- انتظر حتى تسكن عربة الطباعة و لا يصدر عنها أي صوت، ثم انزع سلك الطاقة من مؤخرة جهاز HP All-in-One.
  - ٣. اضغط بخفة على خرطوشة الطباعة لتحريرها، ثم اسحبها نحوك لإخراجها من الفتحة.

ملاحظة لا تنزع خرطوشتي الطباعة في نفس الوقت. انزع ونظف خرطوشة طباعة واحدة في كل مرة. لا تترك خرطوشة طباعة خارج جهاز HP All-in-One لمدة تزيد عن 30 دقيقة.

- ضع خرطوشة الطباعة على قطعة من الورق مع مراعاة وضع فوهات الحبر إلى الأعلى.
  - قم بترطيب قطعة من الفلين النظيف بخفة بماء مقطر.
- قم بتنظيف السطح والحواف الموجودة حول منطقة فوهة الحبر باستخدام قطعة فلين كما هو موضح أدناه.

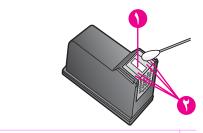

- ١ جدار الفوهة (لا تنظف)
- ٢ السطح والحواف الموجودة حول منطقة فوهة الحبر



تحذيرر لا تنظف جدار الفوهة.

- اترك خرطوشة الطباعة تجف لفترة عشر دقائق تقريباً.
- أعد إز لاق خر طوشة الطباعة في الفتحة. ادفع خر طوشة الطباعة للأمام حتى تقفل في مكانها.
  - كرر ذلك إذا لزم الأمر مع خرطوشة الطباعة الأخرى.
- أغلق باب الوصول إلى عربة الطباعة بلطف، ثم قم بتوصيل سلك الطاقة بمؤخرة جهاز HP All-in-One.

# تغيير إعدادات الجهاز

يمكنك تغيير إعدادات سرعة التمرير ومطالبة وقت التأخير على جهاز HP All-in-One الخاص بك، بحيث يعمل وفقًا لتفضيلاتك. يمكنك أيضاً استعادة إعدادات الجهاز إلى ما كانت عليه عند شراء الجهاز. ويؤدي ذلك إلى مسح أية إعدادات افتر اضبة قمت بضبطها

# ضبط سرعة التمرير

يتيح لك خيار Scroll Speed (سرعة التمرير) التحكم في معدل تمرير الرسائل النصية في شاشة عرض لوحة التحكم. على سبيل المثال، إذا كانت الرسالة "Load paper, then press OK (قم بتحميل الورق، ثم اضغط على موافق)"، فانها لا تتلائم تماماً مع شاشة عرض لوحة التحكم وستكون بحاجة إلى تمرير . وبذلك تستطيع قراءة الرسالة بالكامل. يمكنك اختيار المعدل الذي سوف يكون عليه التمرير: Normal (عادي)، أو Fast (سريع)، أو Slow (بطيء). الإعداد الافتراضي هو Normal (عادي).

- اضغط على Setup (إعداد) حتى يظهر Preferences (تفضيلات)، ثم اضغط على OK (موافق).
- اضغط على م حتى يظهر Set Scroll Speed (ضبط سرعة التمرير) ثم اضغط على OK (موافق).
  - اضغط على لتحديد سرعة التمرير، ثم اضغط على OK (موافق).

# ضبط وقت التأخير المطلوب

يسمح لك خيار Prompt Delay Time (وقت التأخير المطلوب) بالتحكم في مقدار الوقت الذي يمر قبل أن تطالبك رسالة باتخاذ إجراء آخر. على سبيل المثال، إذا قمت بالضغط على Copy Menu (قائمة النسخ) وكان وقت التأخير المطلوب يمر دون الضغط على أي زر آخر، فتظهر رسالة "Press Copy Menu for more options (اضغط على قائمة النسخ للحصول على مزيد من الخيارات)." على شاشة عرض لوحة التحكم. يمكنك اختيار Fast

(سريع)، أو Normal (عادي)، أو Slow (بطيء)، أو Off (إيقاف التشغيل). عند اختيارك Off (إيقاف التشغيل)، لن تظهر التأميحات على شاشة عرض لوحة التحكم، لكن ستظهر الرسائل الأخرى مثل تحذيرات انخفاض مستوى الحبر ورسائل الخطأ.

- 1. اضغط على Setup (إعداد) حتى يظهر Preferences (تفضيلات)، ثم اضغط على OK (موافق).
- OK صنعط على حدتى يظهر Set Prompt Delay Time (ضبط وقت التأخير المطلوب) ثم اضغط على OK.
   (موافق).

# استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع

يمكنك استعادة الإعدادات الحالية إلى ما كانت عليه عند شراء جهاز HP All-in-One.

ملاحظة لن تؤثر استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع على أي تغييرات تقوم بإجرائها على إعدادات المسح الضوئي وإعدادات اللغة وإعدادات البلاد/المناطق الأخرى.

بمكنك إجراء هذه العملية من لوحة التحكم فقط.

- 1. اضغط على Setup (إعداد) حتى يظهر Tools (أدوات)، ثم اضغط على OK (موافق).

تتم استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع.

# ۳ ۱ معلومات حل المشكلات

يحتوي هذا الفصل على معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الخاصة بجهاز HP All-in-One. يتم توفير معلومات محددة لمواضيع التثبيت والتكوين، وبعض مواضيع التشغيل. للحصول على مزيد من معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، انظر HP Image Zone Help (تعليمات HP Image Zone) الفورية المصاحب للبرنامج.

تحدث العديد من المشاكل عند توصيل جهاز HP All-in-One بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB قبل تثبيت برنامج HP All-in-One على جهاز الكمبيوتر. في حالة قيامك بتوصيل جهاز HP All-in-One بجهاز الكمبيوتر قبل أن تطالبك شاشة تثبيت البرنامج بذلك، يجب أن تتبع الخطوات التالية لإجراء التثبيت:

- '. قم بفصل كبل USB من جهاز الكمبيوتر.
- ٢. قم بإلغاء تثبيت البرنامج (في حالة تثبيتك له مسبقا).
  - ٣. قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.
- قم بإيقاف تشغيل جهاز HP All-in-One، وانتظر لمدة دقيقة، ثم قم بإعادة تشغيله.
- قم بإعادة تثبيت برنامج HP All-in-One. لا تقم بنوصيل كبل USB بجهاز الكمبيوتر حتى يتم مطالبتك بذلك بواسطة شاشة تثبيت البرنامج.

للحصول على معلومات حول إلغاء تثبيت البرنامج وإعادة تثبيته، انظر إلغاء تثبيت البرنامج وإعادة تثبيته.

هذا الجزء يحتوي على الموضوعات التالية:

- حل مشكلات الإعداد: يتضمن معلومات حول إعداد الجهاز، وتثبيت البرنامج، ومعلومات حل مشكلات إعداد . HP Instant Share
- استكشاف أخطاء التشغيل وإصلاحها: يتضمن معلومات حول المشاكل التي قد تحدث أثناء المهام العادية عند استخدام ميزات HP All-in-One.
- تحديث الجهاز: استناداً إلى نصيحة دعم عملاء HP أو رسالة تظهر على شاشة عرض لوحة التحكم، يمكنك الوصول إلى موقع الدعم الخاص بـ HP على ويب لاسترجاع ترقية لجهازك. يتضمن هذا الجزء معلومات حول تحديث الجهاز الخاص بك.

# قبل الاتصال بدعم HP

في حالة مواجهتك لمشكلة، اتبع الخطوات التالية:

- راجع الوثائق المصاحبة لجهاز HP All-in-One.
- دليل الإعداد: يوضح "دليل الإعداد" كيفية إعداد جهاز HP All-in-One.
- دليل المستخدم: دليل المستخدم هو الكتاب الذي تقوم بقراءته الآن. يوضح هذا الكتاب الميزات الأساسية لجهاز HP All-in-One، ويشرح كيفية استخدام جهاز HP All-in-One بدون توصيله بجهاز الكمبيوتر، ويتضمن معلومات حل مشكلات الإعداد والتشغيل.
  - HP Image Zone Help): يوضح HP Image Zone Help (تعليمات HP Image Zone الفوري كيفية استخدام جهاز HP All-in-One مع جهاز كمبيوتر ويتضمن معلومات حل مشكلات إضافية لا يشتمل عليها "دليل المستخدم".
- ملف Readme (المستند التمهيدي): يتضمن ملف Readme (المستند التمهيدي) معلومات حول مشكلات التثبيت المحتملة. لمزيد من المعلومات، انظر عرض ملف Readme (المستند التمهيدي).
  - إذا لم تتمكن من حل المشكلة باستخدام المعلومات الموجودة في الوثائق، قم بزيارة www.hp.com/support للقيام بما يلي:
    - الوصول إلى صفحات الدعم المباشر
    - ارسال رسالة بريد إلكتروني إلى HP للرد على الأسئلة
      - الاتصال بفنى من HP باستخدام المحادثة المباشرة
        - البحث عن تحديثات البرنامج

تختلف خيارات الدعم وإمكانية الإتاحة حسب المنتج والبلد/المنطقة، البلدان/المناطق واللغة.

- ٣. اتصل بمكان الشراء المحلي. في حالة فشل أحد الأجهزة الموجودة في جهاز HP All-in-One، سيتم مطالبتك بإحضار جهاز HP All-in-One إلى مكان الشراء. هذه الخدمة بالمجان خلال فترة الضمان المحدود الخاصة بجهاز HP All-in-One. بعد فترة الضمان، سيتم مطالبتك بالدفع مقابل الخدمة.
- إذا لم تتمكن من حل المشكلة باستخدام "التعليمات" الفورية أو مواقع HP على ويب، اتصل بدعم HP باستخدام الرقم الخاص بالبلد/المنطقة، البلدان/المناطق الخاصة بك. لمزيد من المعلومات، انظر الحصول على دعم HP.

# عرض ملف Readme (المستند التمهيدي)

قد تريد الرجوع إلى ملف المستند التمهيدي للحصول على مزيد من المعلومات حول مشكلات التثبيت الممكنة ومتطلبات النظام

- في نظام التشغيل Windows، يمكنك الوصول إلى ملف المستند التمهيدي من شريط أدوات Windows بواسطة النقر فوق Start (ابدأ)،والإشارة إلى Programs (البرامج) أو All Programs (كافة البرامج)، والإشارة إلى Hewlett-Packard، ثم إلى Hewlett-Packard، ثم بالنقر فوق Wiew the (عرض ملف المستند التمهيدي).
- في الإصدار OS 9 من نظام التشغيل Macintosh، أو الإصدار OS X ، يمكنك الوصول إلى ملف Readme
   (المستند التمهيدي) بواسطة النقر المزدوج فوق الرمز الموجود في مجلد المستوى الأعلى من القرص المدمج لبرنامج HP All-in-One.

# حل مشكلات الإعداد

يتضمن هذا الجزء تلميحات لحل مشكلات التثبيت والتكوين لبعض المشاكل الشائعة المقترنة بتثبيت البرنامج وإعداد الجهاز


### حل مشكلات إعداد الجهاز

استخدم هذا الجزء لحل أي مشكلة قد تو اجهها أثناء إعداد جهاز HP All-in-One.

#### لا أستطيع تشغيل جهاز HP All-in-One

الحل حاول القيام بما يلي:

• تأكد من أن كبل الطاقة موصل جيداً بكل من جهاز HP All-in-One ومحول الطاقة، كما هو مبين أدناه.

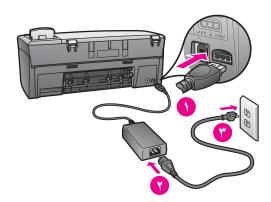

- قم بتوصيل كبل الطاقة بمقبس طاقة متصل بطرف أرضي، أو بوحدة حماية، أو بشريط طاقة. إذا كنت تستخدم شريط طاقة، تأكد من أنه قيد التشغيل.
- اختبر مقبس الطاقة حتى تتأكد أنه يعمل. قم بتوصيل جهاز تعرف أنه يعمل، وتحقق مما إذا كان الجهاز موصل بالطاقة أم لا. إذا لم يكن موصلاً بالطاقة، ربما تكون هناك مشكلة متعلقة بمقبس الطاقة.


- إذا قمت بتوصيل جهاز HP All-in-One بمأخذ المبدل، تأكد من أن المبدل قيد التشغيل.
- عند الضغط على الزر On (تشغيل)، انتظر بضع ثواني حتى يصبح جهاز HP All-in-One قيد التشغيل.

### عدم توصیل کبل USB

الحل يجب أن تقوم أو لا بتثبيت البرنامج المصاحب لجهاز HP All-in-One قبل توصيل كبل USB. أثناء عملية التثبيت، لا تقم بتوصيل كبل USB حتى تتم مطالبتك بذلك بواسطة الإرشادات التي تظهر على الشاشة. يمكن أن يؤدى توصيل كبل USBقبل أن يتم مطالبتك بذلك إلى حدوث أخطاء.


إن توصيل جهاز الكمبيوتر بجهاز HP All-in-One بواسطة كبل USB أمر بسيط. قم ببساطة بتوصيل أحد طرفي كبل USB في الجزء الخلفي من جهاز الكمبيوتر والطرف الآخر في الجزء الخلفي من جهاز HP All-in-One. يمكنك التوصيل إلى أي منفذ USB موجود في الجزء الخلفي من جهاز الكمبيوتر.


مِ ملاحظة لا تقم بتوصيل كبل USB بمنفذ USB الموجود في لوحة المفاتيح.

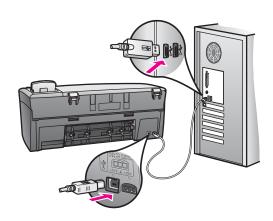

### ظهرت رسالة على شاشة عرض لوحة التحكم لتوصيل غطاء لوحة التحكم

الحل قد يعني ذلك عدم إرفاق غطاء لوحة التحكم، أو إرفاقها بشكل غير صحيح. تأكد من محاذاة الغطاء للأزرار الموجودة في أعلى جهاز HP All-in-Oneوقم بتثبيته بإحكام في مكانه.

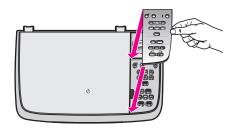

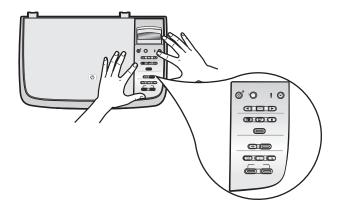

#### تعرض شاشة لوحة التحكم اللغة الخطأ

الحل تقوم عادة بتعيين اللغة والبلد/المنطقة، البلدان/المناطق عند إعداد جهاز HP All-in-Oneاللمرة الأولى. ولكن، يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت باستخدام الإجراء التالي:

- ١. اضغط على Setup (إعداد) حتى يظهر Preferences (تفضيلات)، ثم اضغط على OK (موافق).
- اضغط على 
   حتى يظهر Set Language & Country/Region (ضبط اللغة والدولة/المنطقة)
   ثم اضغط على OK (موافق).
  - تظهر لك قائمة من اللغات. يمكنك التمرير خلال قائمة اللغات بواسطة الضغط على السهمين ▶ أو ﴿.
    - ٣. اضغط على OK (موافق) عند اللغة المناسبة.
- عند مطالبتك بذلك، اضغط على OK (موافق) لتحديد Yes (نعم) أو Cancel (الغاء الأمر) لتحديد No
   (لا).
  - تظهر لك قائمة بالدول/المناطق الخاصة باللغة المحددة.
  - ٥. اضغط على لتحديد الدولة/المنطقة المناسبة، ثم اضغط على OK (موافق).
  - ًا. عند المطالبة، اضغط على € لتحديد Yes (نعم) أو No (لا)، ثم اضغط على OK (موافق).

يمكنك تأكيد اللغة والبلد/المنطقة، البلدان/المناطق بواسطة طباعة Self-Test Report (تقرير اختبار ذاتي)، كما يلي:

- . اضغط على Setup (إعداد) حتى يظهر Print Report (طباعة تقرير)، ثم اضغط على OK (موافق).
  - اضغط على 
     حتى يظهر Self-Test Report (تقرير اختبار ذاتي)، ثم اضغط على OK (موافق).

#### يتم عرض المقاسات الخطأ في قوائم على شاشة عرض لوحة التحكم

الحل قد تكون قمت بتحديد دولة/منطقة غير صحيحة عند إعداد جهاز HP All-in-One. تحدد الدولة/المنطقة التي قمت بتحديدها أحجام الورق المعروضة على شاشة عرض لوحة التحكم.

لتغيير البلد/المنطقة، البلدان/المناطق، يجب أن تقوم أو لا بتعيين اللغة الافتراضية مرة أخرى. تقوم عادة بتعيين اللغة والبلد/المنطقة، البلدان/المناطق عند إعداد جهاز HP All-in-One للمرة الأولمي. ولكن، يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت باستخدام الإجراء التالي:

- ١. اضغط على Setup (إعداد) حتى يظهر Preferences (تفضيلات)، ثم اضغط على OK (موافق).
- اضغط على 
  حتى يظهر Set Language & Country/Region (ضبط اللغة والدولة/المنطقة)
   ثم اضغط على OK (موافق).
  - تظهر لك قائمة من اللغات. يمكنك التمرير خلال قائمة اللغات بواسطة الضغط على السهمين ◄ أو ﴿.
    - ٣. اضغط على OK (موافق) عند اللغة المناسبة.

- عند المطالبة، اضغط على OK (موافق) لتحديد Yes (نعم) أو Cancel (الغاء الأمر) لتحديد No (لا).
   تظهر لك كافة الدول/المناطق الخاصة باللغة المحددة.
  - اضغط على لتحديد الدولة/المنطقة المناسبة، ثم اضغط على OK (موافق).

طباعة Self-Test Report (تقرير اختبار ذاتي) لتأكيد اللغة والبلد/المنطقة، البلدان/المناطق:

- 1. اضغط على Setup (إعداد) حتى يظهر Print Report (طباعة تقرير)، ثم اضغط على OK (موافق).
  - اضغط على 
     حتى يظهر Self-Test Report (تقرير اختبار ذاتي)، ثم اضغط على OK (موافق).

# ظهرت رسالة على شاشة عرض لوحة التحكم لمحاذاة خراطيش الطباعة

السبب يطلب منك جهاز HP All-in-Oneمحاذاة خراطيش الطباعة في كل مرة تقوم فيها بتركيب خرطوشة طباعة جديدة.

ملاحظة إذا قمت بنزع وإعادة تركيب نفس خرطوشة الطباعة لن يطلب منك جهاز HP All-in-One محاذاة خراطيش الطباعة، محاذاة خراطيش الطباعة، بخرطوشة الطباعة، بحيث لا تحتاج إلى إعادة محاذاة خراطيش الطباعة.

### الحل محاذاة خر اطيش الطباعة.

- ا. تأكد من تحميلك لورق أبيض عادي غير مستخدم بحجم Letter أو A4 في حاوية الورق، ثم اضغط على OK
- يقوم جهاز HP All-in-One بطباعة صفحة محاذاة لخراطيش الطباعة ويقوم بمحاذاة خراطيش الطباعة. قم بإعادة تدوير الصفحة أو التخلص منها.
  - ٢. اضغط على OK (موافق).

لمزيد من المعلومات حول محاذاة خراطيش الطباعة، انظر محاذاة خراطيش الطباعة.

# ظهرت رسالة على شاشة عرض لوحة التحكم تفيد بفشل محاذاة خراطيش الطباعة


السبب تم تحميل نوع ورق غير صحيح في حاوية الورق.

الحل إذا قمت بتحميل ورق ملون في حاوية الورق عند محاذاة خراطيش الطباعة، فلن تنجح عملية المحاذاة. قم بتحميل ورق أبيض عادي بحجم letterأو A4غير مستخدم من قبل في حاوية الورق، ثم أعد محاولة المحاذاة. لمزيد من المعلومات، انظر محاذاة خراطيش الطباعة.

إذا فشلت المحاذاة مرة أخرى، فربما تواجه عطباً بجهاز الإحساس أو خرطوشة الطباعة. اتصل بدعم HP. انتقل الحصول عطباً بجهاز الإحساس أو خرطوشة اللهاعة التي تقيم بها، ثم انقر فوق Contact إلى www.hp.com/support. في حالة مطالبتك، اختر الدولة/المنطقة التي تقيم بها، ثم انقر فوق PT (الاتصال بـ HP) للحصول على معلومات تتعلق بالاتصال بالدعم الفني.

السبب يوجد شريط واقي يغطي خراطيش الطباعة.

الحل افحص كل خرطوشة من خراطيش الطباعة. إذا كان الشريط البلاستيكي مازال يغطي فوهات الحبر، قم بإزالة الشريط البلاستيكي بخفة باستخدام لسان السحب ذي اللون الوردي. لا تلمس فوهات الحبر أو نقاط التلامس نحاسية اللون.

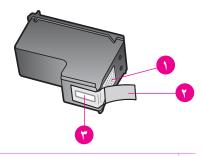

- نقاط التلامس نحاسية اللون
- الشريط البلاستيكي ذي الجزء الوردي الذي يمكن سحبه (يجب إزالته قبل التركيب)
  - ٣ فتحات الحبر تحت الشريط





قم بإعادة تركيب خراطيش الطباعة وتأكد من تركيبها بالكامل وتأمينها في مكانها، ثم أعد محاولة المحاذاة. لمزيد من المعلومات، انظر محاذاة خراطيش الطباعة.

نقاط التلامس الموجودة على خرطوشة الطباعة لا تلمس نقاط التلامس الموجودة في عربة الطباعة. قم بإزالة خراطيش الطباعة ثم أعد تركيبها. تأكد من تركيبها بالكامل وتأمينها في مكانها، ثم أعد محاولة المحاذاة. لمزيد من المعلومات، انظر محاذاة خر اطبش الطباعة.

> أنك لا تقوم باستخدام خر اطيش طباعة HPأو أنك تستخدم خر اطيش طباعة أعيد ملئها. السيب

قد تفشل عملية المحاذاة في حال عدم استخدامك خراطيش طباعة HP. قد تفشل كذلك عملية المحاذاة في حال استخدام خراطيش طباعة أعيد ملئها. استبدل خراطيش الطباعة بخراطيش طباعة HPالأصلية التي لم يتم إعادة ملئها، ثم حاول إعادة المحاذاة. لمزيد من المعلومات حول استبدال خر اطيش الطباعة، انظر استبدال خر اطيش الطباعة. لمزيد من المعلومات حول محاذاة خراطيش الطباعة، انظر محاذاة خراطيش الطباعة.

يوجد عيب في خرطوشة الطباعة أو في المستشعر.


اتصل بدعم HP. وانتقل إلى www.hp.com/support. في حالة مطالبتك، اختر الدولة/المنطقة التي تقيم بها، ثم انقر فوق Contact HP (الاتصال بـ HP) للحصول على معلومات تتعلق بالاتصال بالدعم الفني.

#### لا يقوم جهاز HP All-in-One بالطباعة

في حالة عدم وجود اتصال بين جهاز HP All-in-Oneوجهاز الكمبيوتر، حاول القيام بما يلي:

انظر إلى شاشة عرض لوحة التحكم الموجودة على جهاز HP All-in-One. إذا كانت شاشة عرض لوحة التحكم فارغة والضوء الواقع إلى جانب الزر On (تشغيل) غير مضاء، يكون HP All-in-One في وضع

- إيقاف التشغيل. تأكد من أن كبل الطاقة متصل بشكل ثابت بـ HP All-in-One ومن أنه تم توصيله بمقبس الطاقة. اضغط على الزر On (تشغيل) لتشغيل HP All-in-One.
- افحص كبل USB. قد لا يعمل الكبل بشكل سليم، إذا كنت تستخدم كبلاً قديماً. حاول توصيله بمنتج آخر لمعرفة ما إذا كان كبل USB يعمل أم لا. إذا واجهت مشاكل، قد تحتاج إلى تغيير كبل USB. كذلك تأكد من عدم تجاوز طول الكبل 3 أمتار.
  - تأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك معدًا لاستخدام USB. لا تدعم بعض أنظمة التشغيل، مثل
     Windows NT و Windows NT و USB. راجع الوثائق المصاحبة لنظام التشغيل الخاص بك للحصول على مزيد من المعلومات.
  - افحص الوصلة التي تصل بين جهاز HP All-in-One وجهاز الكمبيوتر. تحقق من توصيل كبل USB بأمان في منفذ USB الموجود في الجزء الخلفي من جهاز HP All-in-One. تأكد من توصيل الطرف الآخر من كبل USB في منفذ USB الموجود بجهاز الكمبيوتر. بعد توصيل الكبل بشكل سليم، قم بإيقاف تشغيل جهاز HP All-in-One ثشغيل.

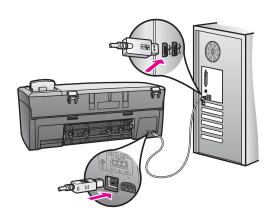

- إذا كنت تستخدم Macintosh: افحص Apple System Profiler (نظام التشغيل 9) أو System (نظام التشغيل 9) أو USB: بذا الله (USB في الله في نافذة USB في نافذة USB في نافذة USB للتحقق من اتصال USB. إذا ظهر HP All-in-One في حال عمله، فربما يغيد أن اتصال USB الموجود بين جهاز الكمبيوتر وجهاز HP All-in-One Setup Assistant بكون هناك مشكلة تتعلق بالبرنامج. حاول تشغيل HP All-in-One Setup Assistant (المساعد إعداد HP All-in-One) لترى إذا كان بإمكانه اكتشاف جهاز HP All-in-One. (يمكنك الوصول إلى HP All-in-One Setup Assistant) من خلال البرنامج الخاص بد المحال المساعد إعداد HP All-in-One Setup Assistant (المهاوك المساعد المحال المحال المساعد المحال المساعد المحال المحال المحال المحال المحال المساعد المحال المحا
- افحص الطابعات أو الماسحات الضوئية الأخرى. قد تحتاج إلى فصل المنتجات القديمة عن جهاز الكمبيوتر.
- حاول توصيل كبل USB بمنفذ USB آخر موجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بعد فحص التوصيلات،
   حاول إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر. قم بإيقاف تشغيل جهاز HP All-in-One ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
  - بعد فحص التوصيلات، حاول إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر. قم بإيقاف تشغيل جهاز HP All-in-One ثم
     أعد تشغيله مرة أخرى.

لمزيد من المعلومات حول إعداد جهاز HP All-in-One وتوصيله بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، انظر "دليل الإعداد" المصاحب لجهاز HP All-in-One.

# ظهرت رسالة على شاشة عرض لوحة التحكم حول انحشار الورق أو إعاقة العربة

السبب ربما يكون هناك بعض مواد التغليف داخل جهاز HP All-in-One أو يوجد ورقة محشورة.

الحل قم برفع باب الوصول إلى عربة الطباعة لفتحه لكشف خراطيش الطباعة وإزالة أي مادة تغليف، أو أشرطة، أو كاتنات أخرى غريبة. قم بايقاف تشغيل جهاز HP All-in-One، وانتظر لمدة دقيقة، ثم اضغط على الزر On وتشغيل) لإعادة تشغيل جهاز HP All-in-One.

لمزيد من المعلومات حول إزالة انحشار الورق، انظر انحشار الورق في HP All-in-One.

### حل مشكلات تثبيت البرنامج

إذا واجهت مشكلة في البرنامج أثناء التثبيت، راجع المواضيع الموجودة أدناه فقد تجد حلاً لها. إذا واجهت مشكلة في الجهاز أثناء عملية التثبيت، راجع حل مشكلات إعداد الجهاز.

أثناء عملية التثبيت العادية لبرنامج HP All-in-One، تحدث الأشياء التالية:

- يتم تشغيل القرص المدمج الخاص بـ HP All-in-One تلقائياً
  - يتم تثبيت البرنامج
  - يتم نسخ الملفات إلى محرك القرص الثابت
  - ا يتم مطالبتك بتوصيل جهاز HP All-in-One
- تظهر "موافق" وعلامة اختيار باللون الأخضر على شاشة معالج التثبيت
  - يتم مطالبتك بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر
    - يتم تشغيل عملية التسجيل

إذا لم تحدث أي عملية من هذه العمليات، فقد يكون هناك مشكلة في عملية التثبيت. لفحص التثبيت على جهاز الكمبيوتر، تحقق مما يلي:

- قم ببدء تشغيل HP Director وافحص حتى تتأكد من ظهور الرموز التالية: Scan Picture (مسح صورة) و Scan Document (مسح مستند). للحصول على معلومات حول بدء تشغيل HP Director (نظيمات HP Image Zone (المحلومات الفورية المصاحب للبرنامج. في حالة عدم ظهور الرموز فوراً، قد تحتاج إلى الانتظار لبضع دقائق لتوصيل جهاز HP All-in-One بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. HP Director
   خلاف ذلك، انظر بعض الرموز مفقودة في HP Director.
  - قم بفتح مربع الحوار "طابعات" وتحقق من وجود جهاز HP All-in-One ضمن القائمة.
- قم بالبحث في حاوية النظام الموجودة في أقصى يمين شريط مهام Windows عن رمز جهاز HP All-in-One.
   يشير ذلك إلى أن جهاز HP All-in-One قد أصبح جاهزًا للعمل.

# عندما أقوم بإدراج القرص المدمج في محرك الأقراص المدمجة الموجود في جهاز الكمبيوتر الخاص بي، لا يحدث أي شيء

الحل قم بما يلي:

- '. من القائمة Start (ابدأ) في Windows، انقر فوق Run (تشغيل).
- ني مربع الحوار Run (تشغيل)، أدخل d:\setup.exe (إذا لم يكن محرك الأقراص المدمجة الخاص بك معينًا إلى حرف محرك الأقراص (D) أدخل حرف محرك الأقراص المناسب)، ثم انقر فوق OK (موافق).

#### تظهر شاشة فحوصات الحد الأدنى من النظام


الحل لا يحقق النظام الخاص بك الحد الأدنى من المتطلبات لتبيت البرنامج. انقر فوق Details(تفاصيل) لمعرفة المشكلة المحددة، ثم قم بتصحيح المشكلة قبل محاولة تثبيت البرنامج.

#### تظهر علامة X باللون الأحمر مع مطالبة توصيل كبل USB

الحل في الأحوال العادية، تظهر علامة اختيار باللون الأخضر تشير إلى أن عملية "التوصيل ثم التشغيل" ناجحة. تشير علامة Xباللون الأحمر إلى فشل عملية التوصيل والتشغيل.

#### قم بما يلي:

- ا. تأكد من إرفاق غطاء لوحة التحكم بإحكام، ثم قم بفصل جهاز HP All-in-One عن التيار، ثم أعد توصيله مرة أخرى.
  - ٢. تأكد من توصيل كبل USB وكبل الطاقة.

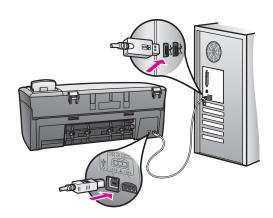

- ٣. تأكد من تركيب كبل USB بشكل سليم كما يلي:
- قم بفصل كبل USB وأعد توصيله مرة أخرى.
- لا تقم بإرفاق كبل USB بلوحة مفاتيح أو موزع غير مزود بالطاقة.
  - · تأكد من أن طول كبل USB يبلغ 3 أمتار (9.8 قدمًا) أو أقل.
- إذا كان لديك العديد من أجهزة USB متصلة بجهاز الكمبيوتر، فقد تحتاج إلى فصل الأجهزة الأخرى
   أثناء عملية التثبيت.
  - تابع عملية التثبيت وقم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر عند المطالبة. ثم افتح HP Director وتحقق من و Scan Document (مسح مستند)).
- في حالة عدم ظهور الرموز الضرورية، قم بإزالة البرنامج ثم أعد تثبيته. لمزيد من المعلومات، انظر إلغاء تثبيت البرنامج وإعادة تثبيته.

# تلقيت رسالة تفيد حدوث خطأ غير معروف

الحل حاول متابعة عملية التثبيت. إذا لم يفلح ذلك، توقف ثم قم بإعادة تشغيل عملية التثبيت، واتبع التوجيهات التي تظهر على الشاشة. في حالة حدوث خطأ، قد تحتاج إلى إلغاء تثبيت البرنامج ثم إعادة تثبيته. للحصول على معلومات، انظر إلغاء تثبيت البرنامج وإعادة تثبيته.

### بعض الرموز مفقودة في HP Director

في حالة عدم ظهور الرموز الضرورية (Scan Picture (مسح صورة) وScan Document (مسح مستند)) ، فقد تكون عملية التثبيت غير كاملة.

الحل إذا كان التثبيت الخاص بك غير كامل، قد تحتاج إلى إلغاء تثبيت البرنامج ثم إعادة تثبيته. لا تقم بحذف ملفات برنامج HP All-in-Oneملفات برنامج HP All-in-Oneملفات برنامج HP All-in-Oneملفات في مجموعة برامج HP All-in-One. لمزيد من المعلومات، انظر إلغاء تثبيت البرنامج وإعادة تثبيته.

٩٣

#### لا تظهر شاشة التسجيل

الحل في Windows، يمكنك الوصول إلى شاشة التسجيل من شريط مهام Windowsبواسطة النقر فوق Hewlett ((XP) (عافة البرامج) ((XP) ثم -Start (ابدأ) والإشارة إلى Sign up now)، ثم بالنقر فوق Sign up now(التسجيل الآن).

# لا يظهر Digital Imaging Monitor (مراقب الصور الرقمية) في حاوية النظام.

الحل في حال عدم ظهور Digital Imaging Monitorفي حاوية النظام الموجودة في أقصى يمين شريط مهام Windows ابدأ بتشغيل HP Director المتأكد من وجود أو من عدم وجود الرموز الضرورية (Windows مهام Picture (مسح صورة) و Scan Document (مسح مستند)) هناك. لمزيد من المعلومات، انظر القسم HP Image (ستخدام HP Image Zone Help) من HP Image Zone Help (تعليمات Zone) المصاحب للجهاز.

تظهر حاوية النظام عادة في أسفل سطح مكتب Windows.

### إلغاء تثبيت البرنامج وإعادة تثبيته

إذا كانت عملية التثبيت الخاصة بك غير كاملة، أو إذا قمت بتوصيل كبل USB بجهاز الكمبيوتر قبل مطالبتك بذلك من شاشة تثبيت البرنامج HP All-in-One بشاشة تثبيت البرنامج وإعادة تثبيت. لا تقم بحذف ملفات برنامج HP All-in-One ببساطة من محرك القرص الثابت. تأكد من إزالتها بطريقة سليمة باستخدام أداة إلغاء التثبيت المساعدة المتوفرة في مجموعة برامج HP All-in-One.

يمكن أن تستغرق عملية إعادة التثبيت مدة من 20 إلى 40 دقيقة لأجهزة الكمبيوتر المثبت عليها نظام التشغيل Windows وMacintosh. توجد ثلاث طرق لإلغاء تثبيت البرنامج من جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل.Windows.

### لإلغاء التثبيت من جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Windows، الطريقة 1

- . قم بفصل جهاز HP All-in-One من جهاز الكمبيوتر. لا تقم بتوصيل جهاز HP All-in-One بجهاز الكمبيوتر حتى تنتهى من إعادة تثبيت البرنامج.
  - ٨١. في شريط المهام Windows انقر فوق Start (ابدأ)، ثم Start Programs (البرامج) أو HP PSC 1600 All-in-One ثم Programs (كافة البرامج) (XP)، ثم uninstall software، ثم series، ثم uninstall software (إلغاء تثبيت البرنامج).
    - . اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.
    - إذا تم سؤالك ما إذا كنت ترغب في إزالة الملفات المشتركة أم لا، انقر فوق No (لا).
       قد لا تعمل البرامج الأخرى التي تستخدم هذه الملفات بشكل سليم إذا تم حذف هذه الملفات.
      - . قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.
  - ملاحظة من المهم فصل جهاز HP All-in-One قبل إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر. لا تقم بتوصيل المحادة تشغيل المدين المحادة تشغيل المدين المحادة تشعيت البرنامج.
  - لإعادة تثبيت البرنامج، قم بإدراج القرص المدمج لـ HP All-in-One في محرك الأقراص المدمجة الموجود بجهاز الكمبيوتر، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة والإرشادات المتوفرة في "دليل الإعداد" المصاحب لجهاز HP All-in-One.
    - ٧. بعد تثبيت البرنامج، قم بتوصيل جهاز HP All-in-One بجهاز الكمبيوتر.
  - . اضغط على زر On (التشغيل) لتشغيل جهاز HP All-in-One. بعد توصيل جهاز HP All-in-One و تشغيله، قد تحتاج إلى الانتظار لبضع دقائق لإتمام كافة أحداث "التوصيل والتشغيل".
    - اتبع الإر شادات المعر وضة على الشاشة.

عند إتمام تثبيت البرنامج، يظهر رمز Digital Imaging Monitor في حاوية نظام Windows الموجودة في أقصىي يمين شريط مهام Windows.

للتأكد من تثبيت البرنامج بشكل سليم، انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز HP Director الموجود على سطح المكتب. إذا قام HP Director بعرض الرموز الضرورية (Scan Document (مسح صورة) وScan Document (مسح مستند)) ، فقد تم تثبيت البرنامج بطريقة سليمة.

### لإلغاء التثبيت من جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Windows، الطريقة 2

ملاحظة استخدم هذه الطريقة في حالة عدم توافر Uninstall Software (إلغاء تثبيت البرامج) في القائمة Start (ابدأ) الخاصة بـ Windows.

- ا. في شريط المهام Windows ، انقر فوق Start (ابدأ)، ثم Settings (إعدادات)، ثم Windows ، ألوحة التحكم).
  - ٢. انقر نقرأ مزدوجاً فوق Add/Remove Programs (إضافة/إزالة البرامج).
- ٣. حدد HP All-in-One & Officejet & OfficeJet 4.0 ، ثم انقر فوق Change/Remove (تغيير/ إزالة).
  - اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.
  - ٤. قم بفصل جهاز HP All-in-One من جهاز الكمبيوتر.
    - . قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.

ملاحظة من المهم فصل جهاز HP All-in-One قبل إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر. لا تقم بتوصيل المجهاز HP All-in-One بجهاز HP All-in-One بتقوم بإعادة تثبيت البرنامج.

- قم ببدء تشغيل الإعداد.
- ٧. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة والإرشادات المتوفرة في "دليل الإعداد" المصاحب لجهاز HP All-in-One.

# لإلغاء التثبيت من جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Windows، الطريقة 3

ملاحظة تعد هذه الطريقة طريقة بديلة في حالة عدم توافر Uninstall Software (الغاء تثبيت البرامج) في القائمة Start (ابدأ) الخاصة بـ Windows.

- '. قم بتشغیل برنامج إعداد برنامج HP PSC 1600 All-in-One series
  - حدد Uninstall (إلغاء التثبيت) واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
    - . قم بفصل جهاز HP All-in-One من جهاز الكمبيوتر.
      - قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.

ملاحظة من المهم فصل جهاز HP All-in-One قبل إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر. لا تقم بتوصيل جهاز HP All-in-One تثبيت البرنامج.

- ٥. قم بتشغيل برنامج إعداد برنامج HP PSC 1600 All-in-One series مرة أخرى.
  - آ. قم ببدء تشغيل Reinstall (إعادة التثبيت).
- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة والإرشادات المتوفرة في "دليل الإعداد" المصاحب لجهاز HP All-in-One.

#### لإلغاء التثبيت من جهاز كمبيوتر مثبت عليه نظام التشغيل Macintosh

- أ. قم بفصل جهاز HP All-in-One من جهاز الكمبيوتر المثبت عليه نظام التشغيل Macintosh.
- ال. انقر نقراً مزدوجاً فوق المجلد Applications تطبيقات: مجلد HP all-in-one Software.
  - . انقر نقرأ مزدوجاً فوق **HP Uninstaller** (برنامج إلغاء تثبيت HP). اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.
- ؛. بعد إلغاء تثبيت البرنامج، قم بفصل جهاز HP All-in-One، ثم قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.
- الم ملاحظة من المهم فصل جهاز HP All-in-One قبل إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر. لا تقم بتوصيل HP All-in-One بجهاز الكمبيوتر حتى تقوم بإعادة تثبيت البرنامج.

٩٩

- أ. لإعادة تثبيت البرنامج، قم بإدراج القرص المدمج لـ HP All-in-One في محرك الأقراص المدمجة الموجود بجهاز الكمبيوتر.
  - ". انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز القرص المضغوط الموجود على سطح المكتب، ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق (HP All-in-One installer).
- ٧. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة والإرشادات المتوفرة في "دليل الإعداد" المصاحب لجهاز HP All-in-One.

# حل مشكلات التشغيل

يحتوى القسم الخاص باستكشاف أخطاء HP PSC 1600 All-in-One series وإصلاحها الموجود في HP PSC 1600 All-in-One series وإصلاحها الموجود في HP Image Zone وإصلاحها لبعض من المواضيع الأكثر شيوعاً المرتبطة بجهاز HP All-in-One.

للوصول إلى معلومات حل المشكلات من جهاز كمبيوتر مثبت عليه Windows، انتقل إلى HP Director، وانقر فوق وقل التعليمات)، ثم اختر Troubleshooting and Support (حل المشكلات والدعم). يتم أيضاً توفير حل المشكلات من خلال الزر Help (تعليمات) الذي يظهر في بعض رسائل الخطأ.

للوصول إلى معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Macintosh X انقر فوق HP Image Zone الرمز HP Image Zone الموجود في المنصة، وحدد Help (تعليمات) من شريط القوائم، واختر series 1600) من القائمة "تعليمات"، ثم اختر Toubleshooting في Help Viewer (عارض التعليمات).

إذا كان باستطاعتك الوصول إلى إنترنت، فيمكنك الحصول على تعليمات من موقع HP على ويب من /www.hp.com بإذا كان باستطاعتك الوصول إلى إنترنت، فيمكنك الحصول على تعليمات من موقع المتحدد المت

يوفر موقع ويب أيضاً إجابات عن الأسئلة المتداولة.

# حل مشكلات الورق

لتجنب انحشار الورق، استخدم فقط أنواع الورق الموصى بها لجهاز HP All-in-One الخاص بك. للحصول على قائمة بالورق الموصى به، انظر **HP Image Zone Help (**تعليمات HP Image Zone) الفورية، أو انتقل إلى www.hp.com/support.


لا تقم بتحميل الورق المجعد، أو الورق ذو الحواف المثنية أو الممزقة، في حاوية الورق. لمزيد من المعلومات، انظر تجنب انحشار الورق.

في حالة انحشار الورق في الجهاز، اتبع هذه الإرشادات لإزالة انحشار الورق.

# انحشار الورق في HP All-in-One

#### الحل

 اضغط على المقبض الموجود في الجانب الأيسر من باب التنظيف الخلفي لتحرير الباب. قم بإزالة الباب بواسطة سحبه بعيداً عن HP All-in-One.

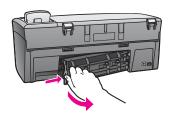



تنبيهه يمكن أن تؤدي محاولة إزالة انحشار الورق من مقدمة جهاز HP All-in-One إلى ل عنه الله الطابعة قم دوماً بالوصول إلى مكان انحشار الورق وقم بازالته من خلال باب التنظيف الخلفي.

قم بإخراج الورق برفق من حول الاسطوانات.


تحذيرر في حالة تمزق الورق عند إزالته من الأسطوانات، افحص الأسطوانات والبكرات للبحث عن قطع من الورق الممزق الذي قد يُتبقى داخل الجهاز . إذا لم تقم بإزالة كافة قطع الورق الممزق من جهاز HP All-in-One، قد يحدث المزيد من انحشار الورق.

- قم بإعادة تركيب باب التنظيف الخلفي. قم بدفع الباب للأمام برفق حتى يتم تثبيته في موضعه.
  - ٤. اضغط على OK (موافق) لمتابعة مهمة الطباعة الحالية.

### حل مشكلات خراطيش الطباعة

إذا كنت تواجه مشاكل في الطباعة، فقد يكون لديك مشكلة في أحد خراطيش الطباعة. حاول القيام بما يلي:

 قم بإزالة خرطوشة الطباعة الموجودة على الجانب الأيمن للتاكد من نزع الشريط البلاستيكي. إذا كان الشريط البلاستيكي ماز ال يغطى فوهات الحبر، فقم بإزالة الشريط البلاستيكي بخفة باستخدام شريط السحب ذي اللون الوردي. لا تلمس فوهات الحبر أو نقاط التلامس نحاسية اللون.

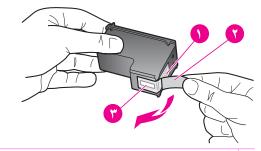

- نقاط التلامس نحاسية اللون
- الشريط البلاستيكي ذي الجزء الوردي الذي يمكن سحبه (يجب إزالته قبل التركيب)
  - ٣ فوهات الحبر تحت الشريط

#### ٢. قم بإعادة تركيب خرطوشة الطباعة.



٣. كرر الخطوتين 1 و2 لخرطوشة الطباعة الموجودة على الجانب الأيسر.

- . في حالة استمرار المشكلة، اطبع تقرير الاختبار الذاتي لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة مع خراطيش الطباعة أم لا. يوفر هذا التقرير معلومات مفيدة حول خراطيش الطباعة، بما في ذلك معلومات الحالة. لمزيد من المعلومات، انظر طباعة تقرير اختبار ذاتي.
  - في حالة ظهور مشكلة في تقرير الاختبار الذاتي، قم بتنظيف خراطيش الطباعة.
     لمزيد من المعلومات، انظر تنظيف خراطيش الطباعة.
  - قي حالة استمرار المشكلة، قم بتنظيف نقاط التلامس النحاسية الخاصة بخر اطيش الطباعة.
     لمزيد من المعلومات، انظر تنظيف نقاط التلامس بخر اطيش الطباعة.
  - ٧. في حالة استمرار مواجهتك لمشاكل مع الطباعة، حدد خرطوشة الطباعة التي بها مشكلة وقم باستبدالها.

# استكشاف أخطاء الطباعة واصلاحها

### لا يتم طباعة المستند

الحل إذ كان لديك عدة طابعات مثبتة، تأكد من تحديد جهاز HP PSC 1600 All-in-One series في برنامج الكمبيوتر الخاص بمهمة الطباعة.



ملاحظة يمكنك تعيين جهاز HP All-in-One كطابعة افتراضية انتأكد من أن الطابعة تم تحديدها تلقائياً عند قيامك بالطباعة من برنامج الكمبيوتر الخاص بك. للحصول على معلومات، انظر "تعليمات استكشاف الأخطاء وإصلاحها" الفورية المصاحبة لبرنامج HP Image Zone الخاص بك.

الحل افحص حالة جهاز HP All-in-Oneللتأكد من عدم وجود خطأ به، مثل انحشار الورق أو رسالة تفيد بنفاذ الورق. حاول القيام بما يلي:

- افحص لوحة تحكم جهاز HP All-in-One لترى إذا ما كان يوجد أية أخطاء.
- مستخدمي Windows: افحص حالة جهاز HP All-in-One من جهاز الكمبيوتر. في جهاز HP Director ، انقر فوق Status (الحالة).

قم بحل أي أخطاء موجودة. للحصول على معلومات حول رسائل الخطأ، انظر "تعليمات استكشاف الأخطاء وإصلاحها" الفورية المصاحبة لبرنامج HP Image Zone الخاص بك.

# استكشاف أخطاء بطاقة الذاكرة وإصلاحها

يتعلق تلميح استكشاف الأخطاء وإصلاحها التالي بمستخدمي Macintosh لـ iPhoto فقط.

يوجد لديك مقاطع فيديو على بطاقة ذاكرة، ولكنها لا تظهر في iPhoto بعد أن تقوم باستيراد محتويات الذاكرة. الحل يقوم Photo المعالجة الصور الثابتة فقط. لإدارة مقاطع الفيديو والصور الثابتة، استخدم Unload (تنزيل الصور) من HP Directorبدلاً من ذلك.

# تحديث الجهاز

إذا تم توجيهك من قبل دعم عملاء HP أو تم مطالبتك بواسطة رسالة تظهر على جهاز الكمبيوتر، فقم بتحديث جهاز HP All-in-One. يتم توفير العديد من طرق التحديث; تتضمن كل طريقة تحميل ملف إلى جهاز الكمبيوتر لبدء تشغيل Device Update Wizard (معالج تحديث الجهاز).

### تحديث الجهاز (Windows)

استخدم واحدًا مما يلى للحصول على تحديث للجهاز:

- إذا تم توجيهك من قبل دعم عملاء HP ،استخدم مستعرض ويب لتحميل تحديث لجهاز HP All-in-One من HP All-in-One من يكون الملف ملف استخراج ذاتي قابل للتنفيذ ذو امتداد exe.. عند النقر المزدوج فوق ملف exe.. يتم فتح Device Update Wizard (معالج تحديث الجهاز) على جهاز الكمبيوتر.
- استخدم الأداة المساعدة Software Update (تحديث البرامج) المزودة مع برنامج AP Image Zone (تحديث البرامج) المزيد من قبل. لمزيد من قبل. لمزيد من قبل المعلومات حول الأداة المساعدة Software Update (تحديث البرامج)، انظر HP Image Zone Help الفورية.
   (تعليمات HP Image Zone (تعليمات) الفورية.

ملاحظة بعد تثبيت الأداة المساعدة Software Update (تحديث البرامج) على جهاز الكمبيوتر، فإنها تقوم بالبحث عن تحديثات الجهاز. إذا لم يكن لديك الاصدار الأحدث من الأداة المساعدة

Software Update (تحديث البرامج) في وقت التثبيت، يظهر مربع حوار على جهاز الكمبيوتر يطالبك بالترقية. قم بقبول الترقية، قم بإعادة تشغيل الأداة المساعدة Software يطالبك بالترقية. قم بقبول الترقية. بمجرد إنتهاء الترقية، قم بإعادة تشغيل الأداة المساعدة HP All-in-One.

#### لاستخدام تحديث الجهاز

- نفذ واحداً مما يلي:
- انقر نقرأ مزدوجاً فوق ملف التحديث ذي الامتداد .exe الذي قمت بتحميله من www.hp.com/support.
- عند المطالبة، قم بقبول تحديث الجهاز الذي تم العثور عليه بواسطة الأداة Software Update (تحديث البرنامج) المساعدة.
  - يتم فتح Device Update Wizard (معالج تحديث الجهاز) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
    - في الشاشة الافتتاحية Welcome (مرحباً)، انقر فوق Next (التالي).
      - تظهر الشاشة Select a Device (تحديد جهاز).
      - حدد HP All-in-One من القائمة، ثم انقر فوق Next (التالي).
         تظهر الشاشة Important Information (معلومات هامة).
    - ٤. تأكد من استيفاء جهاز الكمبيوتر والجهاز الخاص بك للمتطلبات المسرودة.
      - هي حالة استيفاء المتطلبات، انقر فوق Update (تحديث).
         يظهر شريط التقدم أو أي محدد من هذا القبيل على شاشة الجهاز.
      - لا تقم بفصل الجهاز أو إيقاف تشغيله أو مقاطعته أثناء إجراء التحديث.
- ملاحظة إذا قمت بتعطيل التحديث، أو في حال ظهور رسالة خطأ تشير إلى فشل التحديث، قم بالاتصال HP للحصول على المساعدة.

بعد إعادة تشغيل جهاز HP All-in-One، تظهر شاشة Update Complete (إكمال التحديث) على جهاز الكمبيوتر ويتم طباعة ورقة اختبار من الجهاز الخاص بك.

٧. تم تحديث الجهاز. يمكنك الآن استخدام جهاز HP All-in-One بأمان.

# تحديث الجهاز (Macintosh)

إذا تم توجيهك من قبل دعم عملاء HP أو تم مطالبتك برسالة خطأ، استخدم برنامج التثبيت الخاص بتحديث الجهاز لتطبيق التحديثات على جهاز HP All-in-One كما يلى:

- ١. استخدم مستعرض إنترنت لتحميل تحديث جهاز HP All-in-One الخاص بك من HP All-in-One.
  - انقر نقرأ مزدوجاً فوق الملف الذي تم تحميله.
     يتم فتح برنامج التثبيت على جهاز الكمبيوتر.
  - ٣. اتبع الإرشادات التي يتم عرضها على الشاشة لتثبيت التحديث إلى جهاز HP All-in-One.
    - قم بإعادة تشغيل HP All-in-One لإكمال العملية.

# ١ الحصول على دعم HP

توفر شركة Hewlett-Packard الدعم عبر شبكة الإنترنت وعن طريق الهاتف لـ HP All-in-One.

يوفر هذا الفصل معلومات حول كيفية الحصول على دعم من خلال إنترنت، والاتصال بدعم HP للعملاء، والوصول إلى الرقم المسلسل ورقم تعريف الخدمة الخاص بك، والاتصال في أمريكا الشمالية خلال فترة الضمان، والاتصال الهاتفي بدعم HP للعملاء باليابان، والاتصال الهاتفي بدعم HP للعملاء بكوريا، والاتصال الهاتفي بني مكان في العالم، والاتصال الهاتفي في استراليا بعد الضمان، وتجهيز جهاز HP All-in-One للشحن.

إذا لم تستطع العثور على الإجابة التي تحتاجها في الوثائق المطبوعة أو المعروضة على الشاشة المزودة مع المنتج، فيمكنك الاتصال بإحدى خدمات دعم HP المسرودة في الصفحات التالية. بعض خدمات الدعم متوفرة فقط في الولايات المتحدة وكندا، في حين أن البعض الآخر متوفر في العديد من البلدان/المناطق في جميع أنحاء العالم. إذا لم يكن رقم هاتف خدمة الدعم موجودًا في قائمة البلد/المنطقة التي تقيم بها، فاتصل بأقرب موزع HP معتمد من أجل المساعدة.

# الحصول على الدعم والمعلومات الأخرى من الإنترنت

إذا كان لديك حق وصول إلى إنترنت، فيمكنك الحصول على مساعدة من www.hp.com/support. يوفر موقع ويب هذا الدعم الفني وبرامج التشغيل ومستلزمات الطباعة ومعلومات طلب المنتجات.

# الدعم خلال فترة الضمان

للحصول على خدمة الإصلاح لـHP، يجب عليك أو لا الاتصال بمكتب الخدمة لـHP أو بمركز دعم العملاء لـHP لاستكشاف الأخطاء البسيطة وإصلاحها. اطلع على دعم HPللعملاء لمعرفة الخطوات الواجب اتخاذها قبل الاتصال بدعم العملاء.

ملاحظة لا يتم تطبيق هذه المعلومات على العملاء باليابان. للحصول على معلومات حول خيارات الخدمة في اليابان، انظر خدمة التبادل السريع لـ HP(اليابان).

### ترقية الضمان

وحسب الدولة/المنطقة التي تقيم بها، فقد تعرض HP، في مقابل مبلغ إضافي، خيار لترقية الضمان الذي من شأنه تمديد أو رفع مستوى الضمان القياسي للمنتج الخاص بك. قد تشتمل الخيارات المطروحة على أولوية الدعم الهاتفي والخدمة المعادة أو توفير خدمة يوم العمل التالي. عادة، تبدأ تغطية الخدمة منذ لحظة أو تاريخ شراء المنتج والذي يجب أن تتم عملية الشراء هذه خلال فترة محدودة لشراء المنتج. لمزيد من المعلومات:

- في الولايات المتحدة، اطلب الرقم 1377-234-866-1 للتحدث مع أحد أخصائيي HP.
- ومن خارج الولايات المتحدة, يرجى الاتصال بمكتب دعم عملاء HP المحلى. اطلع على الاتصال الهاتفي من أي مكان في العالم لمعرفة قائمة بأرقام الهواتف الدولية لدعم العملاء.
  - انتقل إلى موقع HP على ويب:
     www.hp.com/support

إذا تمت مطالبتك، اختر الدولة/المنطقة التي تقيم بها، ثم ابحث عن معلومات الضمان التي تريدها.

#### إعادة جهاز HP All-in-One للخدمة

قبل إعادة جهاز HP All-in-One للخدمة، يجب الاتصال بدعم عملاء HP. اطلع على دعم HPللعملاء لمعرفة الخطوات الواجب اتخاذها قبل الاتصال بدعم العملاء.

ملاحظة لا يتم تطبيق هذه المعلومات على العملاء المقيمين باليابان. للحصول على معلومات حول خيارات الخدمة في اليابان، انظر خدمة التبادل السريع لـ HP(اليابان).

# دعم HP للعملاء

قد يتم تضمين برامج خاصة بشركات أخرى مع جهاز HP All-in-One. إذا واجهت مشاكل في أي برنامج من هذه البرامج، فسوف تحصل على أفضل مساعدة فنية عن طريق الاتصال بخبراء الشركة.

إذا أردت الاتصال بدعم HP للعملاء، فاتبع الآتي قبل الاتصال.

- تأكد من أن:
- أ. جهاز HP All-in-One موصل بمقبس الطاقة وفي وضع التشغيل.
  - ب. خراطيش الطباعة المحددة تم تثبيتها بالطريقة الصحيحة.

۱۰۱

- ج. تحميل الورق الموصى باستخدامه في حاوية الورق بشكل سليم.
  - قم بإعادة تشغيل جهاز HP All-in-One:
- أ. قم بإيقاف تشغيل جهاز HP All-in-One، بالضغط على زر On (تشغيل).
  - . افصل سلك الطاقة من الجزء الخلفي من جهاز HP All-in-One.
    - ج. أعد توصيل سلك الطاقة بجهاز HP All-in-One.
  - د. قم بتشغيل جهاز HP All-in-One، بالضغط على الزر On (تشغيل).
    - ٣. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.hp.com/support.
- يوفر هذا الموقع الدعم الفني وبرامج التشغيل والمستلزمات ومعلومات طلب المنتجات.
- ٤. إذا كنت لا تزال تواجه مشاكل وتريد التحدث إلى ممثل دعم HP للعملاء قم بعمل الآتي:
- أ. احتفظ باسم جهاز HP All-in-One الخاص بك جاهزاً، كما يظهر في لوحة التحكم.
- ب. قم بطباعة تقرير اختبار ذاتي. للحصول على معلومات حول طباعة تقرير اختبار ذاتي، انظر طباعة تقرير اختبار ذاتي.
  - ج. قم بعمل نسخة ملونة لتقديمها كعينة في شكل نسخة مطبوعة.
    - د. كن مستعدأ لوصف مشكلتك بالتفصيل.
- هـ. ضع الرقم المسلمل ورقم تعريف الخدمة □| بالقرب منك. للحصول على معلومات حول كيفية الوصول إلى الرقم المسلسل ورقم تعريف الخدمة، انظر الوصول إلى الرقم المسلسل ورقم تعريف الخدمة.
  - اتصل بدعم HP للعملاء. يجب أن تكون بالقرب من جهاز HP All-in-One عند الاتصال.

# الوصول إلى الرقم المسلسل ورقم تعريف الخدمة

يمكنك الوصول إلى معلومات هامة باستخدام Information Menu (قائمة المعلومات) في جهاز HP All-in-One.

ملاحظة إذا لم يكن جهاز HP All-in-One الخاص بك قيد التشغيل، فيمكنك رؤية الرقم المسلسل بالنظر إلى الملصق الموجود فوق باب النتظيف الخلفي. الرقم المسلسل هو الكود ذو العشرة أحرف الموجود فوق باب النتظيف الخلفي. الرقم المسلسل هو الكود ذو العشرة أحرف الموجود في الزاوية العليا اليسرى للملصق.

### للوصول إلى الرقم المسلسل ورقم تعريف الخدمة

- انسغط واستمر في الضغط على OK (موافق). أثناء الضغط باستمرار على OK (موافق)، اضغط على Copy Menu (قائمة النسخ).
  - يؤدي ذلك إلى عرض Information Menu (قائمة المعلومات).

  - الرقم المسلسل).
     الرقم المسلسل).
    - اضغط على OK (موافق).
    - يؤدي ذلك إلى عرض الرقم المسلسل. اكتب الرقم المسلسل بالكامل.
  - a. اضغط على Cancel (الغاء الأمر) للخروج من Information Menu (قائمة المعلومات).

# الاتصال في أمريكا الشمالية أثناء فترة الضمان

اتصل بـ (1-800-HP invent) 1-800-474-6836. الدعم بالهاتف في الولايات المتحدة متوفر باللغتين الإنجليزية والأسبانية على مدى 24 ساعة يومياً، 7 أيام في الأسبوع (قد تتغير أيام وساعات الدعم بدون إشعار). هذه الخدمة بالمجان خلال فترة الضمان. قد يسري عليك رسم بعد انتهاء مدة الضمان.

# الاتصال الهاتفي من أي مكان في العالم

الأرقام المبينة أدناه حديثة حسب تاريخ نشر هذا الدليل. للحصول على قائمة بأرقام الهواتف الحالية لخدمة دعم HP الدولية، انتقل إلى www.hp.com/support واختر بلدك/ منطقتك أو لغتك.

يمكنك الاتصال بمركز دعم HP في البلاد/المناطق التالية. إذا كانت البلد/المنطقة، البلاد/المناطق غير موجودة في القائمة، فاتصل بالموزع المحلي أو أقرب مكتب دعم ومبيعات HP لمعرفة كيفية الحصول على الخدمات.

خدمة الدعم مجانية خلال مدة الضمان؛ ومع ذلك تسري عليك أسعار المكالمات الخارجية العادية. في بعض الحالات يسري أيضاً رسم ثابت على كل واقعة طلب للدعم.

ملاحظة يتم الإشارة إلى معدل سعر المكالمة وسعر الدقيقة بالتقريب في هذا القسم.



للحصول على الدعم من خلال الهاتف في أوروبا، يرجى مراجعة تفاصيل وشروط الدعم من خلال الهاتف في بلدك/منطقتك بواسطة زيارة www.hp.com/support.

ويمكنك بدلاً من ذلك أن تسأل الموزع أو تتصل بـ HP على رقم الهاتف المحدد في هذا الدليل.

كجزء من جهودنا المتواصلة لتحسين خدمة الدعم بالهاتف ننصحك بالإطلاع على موقعنا على الإنترنت بصورة منتظمة للحصول على معلومات جديدة بشأن خصائص الخدمة والتسليم.

البلد/المنطقة	دعم HP الفني	البلد/المنطقة	دعم HP الفني
أسبانيا	+34 902 010 059	بوليفيا	800-100247
أستراليا بمجرد إنتهاء الضمان (رسم حسب المكالمة)	1902 910 910	بيرتو ريكو	1-877-232-0589
أستراليا خلال الضمان	147 721 1300	بيرو	0-800-10111
إسر ائيل	+972 (0) 9 830 4848	تايلاند	0-2353-9000
الأرجنتين	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	تايوان	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
الأردن	+971 4 366 2020	تركيا	+90 216 579 71 71
الإكوادور (أنديناتيل)	999119 +1-800-7112884	ترنداد وتوباجو	1-800-711-2884
الإكوادور (باسيفيتيل)	1-800-225528 +1-800-7112884	تونس <sup>1</sup>	+216 71 89 12 22
الإمارات العربية المتحدة	2020 366 4 971+	جامیکا	1-800-711-2884
البحرين	800 171	جمهورية التشيك	+420 261307310
البرازيل (جراند ساو باولو)	(11) 3747 7799	جمهورية الدومنيك	1-800-711-2884
البرازيل (ديمي لوكاليدادس)	0800 157751	جنوب أفريقيا (جمهورية جنوب أفريقيا)	086 0001030
البرتغال	+351 808 201 492	جنوب أفريقيا، خارج الجمهورية	+27 11 2589301
الجزائر '	+213 61 56 45 43	جو اتيمالا	1800-999-5105
الدانمرك	+45 70 202 845	روسيا الاتحادية، سانت بطرسبرج	+7 812 3467997
السويد	(0)77 120 4765 46+	روسيا الاتحادية، موسكو	+7 095 7973520
الشرق الأوسط (دولي)	+971 4 366 2020	رومانيا	+40 (21) 315 4442
الصين	021-38814518, 8008103888	سلو فاكيا	+421 2 50222444
الفابين	632-867-3551	سنغافورة	65 - 62725300
الكويت	+971 4 366 2020	سوريا	2020 366 4 971+
اللغة الإنكليزية الدولية	+44 (0) 207 512 5202	سويسرا ٢	+41 0848 672 672
ألمانيا (0.12 يورو/دقيقة)	+49 (0) 180 5652 180	سيريلانكا	فاكس إلى: 6707-6275-65+
المجر	+36 1 382 1111	شيلي	800-360-999
المغرب <sup>1</sup>	+212 22 404747	عمان	2020 366 4 971+

۱۰۳

<del></del>			
البلد/المنطقة	دعم HP الفني	البلد/المنطقة	دعم HP الفني
المكسيك	01-800-472-6684	غرب أفريقيا	+351 213 17 63 80
المكسيك (مسكيكو سيتي)	(55) 5258-9922	فرنسا (0.34 يورو/دقيقة)	+33 (0)892 69 60 22
المملكة العربية السعودية	800 897 1444	فلسطين	2020 366 4 971+
المملكة المتحدة	+44 (0) 870 010 4320	فنزويلا	0-800-474-6836 (0-800- HP invent)
النرويج٬	+47 815 62 070	فنزویلا (کارکاس)	(502) 207-8488
النمسا	+43 1 86332 1000	فنأندا	+358 (0) 203 66 767
الهند	91-80-8526900	فيتنام	84-8-823-4530
الهند (الرقم المجاني)	1600-4477 37	قطر	2020 366 4 971+
الولايات المتحدة الأمريكية	1-800-474-6836 (1-800- HP invent)	كمبوديا	فاكس إلى: 6707-6275-65+
اليابان	+81-3-3335-9800	كندا بمجرد إنتهاء الضمان (رسم حسب المكالمة)	1-877-621-4722
اليمن	2020 366 4 971+	كندا خلال الضمان	(905) 206 4663
اليونان (الرقم المجاني من قبرص إلى أثينا)	800 9 2649	كوريا	+82 1588 3003
اليونان، داخل البلد/المنطقة	801 11 22 55 47	كوستا ريكا	0-800-011-4114, 1-800-711-2884
اليونان، دولي	+30 210 6073603	كولومبيا	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)
إندونيسيا	62-21-350-3408	لبنان	+971 4 366 2020
أوكرانيا، كييف	+7 (380 44) 4903520	لوكسمبورج (الألمانية)	900 40 007
أيرلندا	+353 1890 923 902	لوكسمبورج (الفرنسية)	900 40 006
إيطاليا	+39 848 800 871	ماليزيا	1-800-805405
باكستان	فاكس إلى: 6707-6275-65+	مصر	+20 2 532 5222
بروناي	فاكس إلى: 6707-6275-65+	منطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى	1-800-711-2884
بلجيكا (الفرنسية)	+32 070 300 004	نيجيريا	+234 1 3204 999
بلجيكا (الهولندية)	+32 070 300 005	نيوزيلندا	0800 441 147
بنجلاديش	فاكس إلى: 6707-6275-65+	هولندا (0.10 يورو/دقيقة)	0900 2020 165
بنما	001-800-711-2884	هونج كونج SAR	+(852) 2802 4098
بولندا	+48 22 5666 000		
	and the second second second second	and the second second second	

١ يدعم مركز الاتصال هذا العملاء المتحدثين باللغة الفرنسية من البلدان التالية: المغرب وتونس والجزائر.

٢ السعر المحدد للمكالمة: 0.55 كرونة نرويجية (السعر 0.08 يورو)؛ سعر الدقيقة بالنسبة للعميل: 0.39 كرونة نرويجية (السعر 0.05 يورو).

يدعم مركز الاتصال هذا العملاء المتحدثين بكل من اللغة الألمانية والفرنسية والإيطالية الموجودين في سويسرا (0.08 فرنك سويسري/دقيقة خلال ساعات الذروة، 0.04 فرنك سويسري/دقيقة في غير ساعات الذروة).

# خدمة التبادل السريع لـ HP (اليابان)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故 障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製 品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無 料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換すること も可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答)

:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

#### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受ける ことができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっで も修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

### その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

# تجهيز جهاز HP All-in-One للشحن

إذا طُلب منك بعد الاتصال بدعم HP للعملاء أو الرجوع إلى مكان الشراء أن ترسل جهاز HP All-in-One للخدمة، فيرجى اتباع الخطوات الموضحة أدناه لتجنب حدوث المزيد من الضرر لمنتج HP.

. و 793م ملاحظة لا يتم تطبيق هذه المعلومات على العملاء باليابان. للحصول على معلومات حول خيارات الخدمة في اليابان، انظر خدمة التبادل السريع لـ HP(اليابان).



- قم بتشغيل جهاز HP All-in-One. إذا لم يتم تشغيل جهاز HP All-in-One الخاص بك، تجاوز هذه الخطوة وانتقل إلى الخطوة 2.
  - افتح باب الوصول إلى عربة الطباعة.
- انتظر حتى تسكن عربة الطباعة ولا يصدر عنها أي صوت، ثم أزل خراطيش الطباعة من فتحتها. للحصول على معلومات حول إزالة خراطيش الطباعة، انظر استبدال خراطيش الطباعة.


ملاحظة إذا لم يتم تشغيل جهاز HP All-in-One، يمكنك فصل كبل الطاقة ثم إز لاق عربة الطباعة يدوياً إلى أقصى اليمين لإزالة خراطيش الطباعة. عند الانتهاء، قم بتحريك عربة الطباعة يدوياً إلى مكانها الأصلى (على الجانب الأيسر)، ثم تابع إلى الخطوة 6.

- أغلق باب الوصول إلى عربة الطباعة وانتظر عدة دقائق حتى تعود عربة الطباعة إلى وضعها الأصلى (في الجانب الأيسر). ملاحظة تأكد من عودة الماسحة الضوئية إلى وضع التوقف قبل إيقاف تشغيل جهاز HP All-in-One.
  - اضغط على الزر On (تشغيل) لإيقاف تشغيل الجهاز HP All-in-One، ثم افصل كبل الطاقة.
- ضع خراطيش الطباعة في وحدة حماية خراطيش الطباعة أو في كيس مصنوع من البلاستيك لا يسمح بدخول الهواء حتى لا تجف، ثم ضعها بعيداً. لا ترسلها مع جهاز HP All-in-One إلا إذا طلب منك وكيل دعم HP للعملاء عبر الهاتف القيام بذلك.
  - افصل كبل الطاقة من جهاز HP All-in-One.



ملاحظة لا تقم بإعادة كبل الطاقة و مصدر الطاقة مع جهاز HP All-in-One. لن يتم شحن الجزء المستبدل من HP All-in-One مع هذين العناصر. قم بتخزين كبل الطاقة ومصدر الطاقة في مكان آمن حتى يصل الجزء المستبدل من HP All-in-One.

- قم بخلع غطاء لوحة التحكم كما يلى:
- تأكد من أن لوحة التحكم مستوية مقابل جهاز HP All-in-One.
  - قم برفع الغطاء.
- ضع إصبعك في التجويف الموجود في الجانب الأيسر من غطاء لوحة التحكم. قم بإزالة غطاء لوحة التحكم برفق من الجهاز كما هو موضح أدناه.

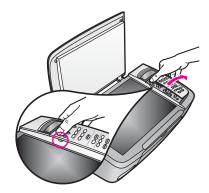


9. احتفظ بغطاء لوحة التحكم. لا تعيد غطاء لوحة التحكم مع جهاز HP All-in-One.




ملاحظة قد لا يأتي الجزء المستبدل من جهاز HP All-in-One مع غطاء لوحة التحكم. قم بالاحتفاظ بغطاء لوحة التحكم في مكان أمنّ، وعند وصول الجزء المستبدل من جهاز HP All-in-One، قم بإعادة تركيب غطاء لوحة التحكم. يجب أن تقوم بتركيب غطاء لوحة التحكم لاستخدام وظائف لوحة التحكم الموجودة في الجزء المستبدل من جهاز HP All-in-One.

راجع "دليل الإعداد" الذي يأتي مع جهاز HP All-in-One للحصول على إرشادات حول كيفية تركيب عظاء لوحة التحكم.



١٠. قم بتغليف جهاز HP All-in-One للشحن باستخدام مواد التغليف الأصلية أو مواد التغليف التي أتت مع الجهاز المستبدل إن وجدت.

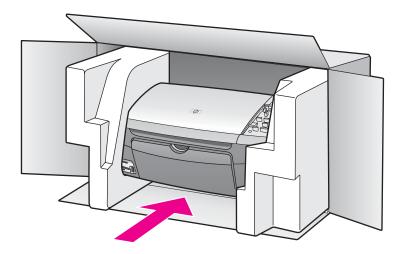

إذا لم يكن لديك مواد التغليف الأصلية يرجى استخدام مواد تغليف أخرى مناسبة. الضمان لا يشمل التلف الذي يحدث في الشحن بسبب التغليف غير المناسب/النقل غير المناسب.

١١. ضع بطاقة إعادة الشحن على الصندوق من الخارج.

١٢. يجب وضع الأشياء التالية في الصندوق:

- وصف كامل المشكلة لموظفي الخدمة (عينات من مشكلات جودة الطباعة تعد معيدة).
  - نسخة من قسيمة المبيعات أو أي شئ آخر يثبت الشراء لتحديد فترة الضمان.
    - اسمك وعنوانك ورقم الهاتف الذي يمكن من خلاله الاتصال بك أثناء اليوم.

# 15 بيان الضمان المحدود لشركة Hewlett-Packard

### مدة الضمان المحدود

منتج HP	مدة الضمان المحدود
البرنامج	90 يوما
الطابعة	سنة واحدة
خر اطیش الطباعة	يستمر الضمان حتى نفاد حبر HP أو حلول تاريخ "انتهاء مدة الضمان" المطبوع على الخرطوشة، أيا كان ما يحدث أولاً. لا يشمل هذا الضمان خراطيش حبر HP التي جرت إعادة ملئها أو إعادة تصنيعها أو عمل تغيير في مواصفاتها أو إساءة استخدامها أو العبث بها.
الملحقات	90 يوماً

### مدى الضمان المحدود

تضمن شركة Hewlett-Packard (HP) للعميل أن منتجات HP المحددة أعلاه ستكون خالية من عيوب المواد والتصنيع خلال المدة المحددة أعلاه، وتبدأ هذه المدة من تاريخ شراء العميل.

بالنسبة لمنتجات البرامج، لا يسري ضمان HP المحدود إلا في حالة فشل تنفيذ تعليمات البرمجة. لا تضمن HP أن تشغيل أي منتج لن يتوقف أو يكون خالياً من الأخطاء.

يغطي ضمان HP المحدود العيوب الناجمة عن الاستخدام العادي للمنتج فقط، ولا يغطي أي مشكلات أخرى، بما في ذلك المشكلات الناجمة عن: ا. الصيانة أو التعديل غير السليم؛ ب. البرامج أو الوسائط أو الأجزاء أو مستلزمات الطباعة التي لا يتم توفير ها بواسطة HP أو يتم دعمها بواسطة HP؛ ج. التشغيل خارج المواصفات الخاصة بالمنتج؛ د. إجراء تعديل غير معتمد أو سوء الاستخدام.

بالنسبة لمنتجات HP من الطابعات، لا يؤثر استخدام خراطيش حبر ليست من إنتاج HP أو خراطيش الحبر التي يعاد ملؤها على الضمان الذي تقدمه الشركة للعميل أو أي عقد دعم مبرم بين HP والعميل. ومع ذلك فإنه في حالة حدوث أي عطل أو تلف للطابعة يرجع سببه إلى استخدام خرطوشة حبر ليست من إنتاج HP أو خرطوشة حبر معاد ملؤها سوف تتقاضى HP رسوما نظير الوقت القياسي للعمالة والمواد التي أنفقت في صيانة الطابعة لإصلاح ذلك العطل أو التلف المحدد.

إذا تسلمت HP أثناء فترة الضمان السارية إشعاراً بأي عيب في أي منتج مشمول بضمان HP، فإن HP ستقوم إما بإصلاح المنتج أو استبداله، وفق ما تختاره HP.

إذا كانت HP غير قادرة ، وفق ما يكون مناسباً، على إصلاح أو استبدال أي منتج به عيب يشمله ضمان HP فإن HP سوف تقوم خلال مدة معقولة من الوقت بعد إشعارها بالعيب بإعادة سعر شراء المنتج.

لا تكون HP ملزمة بالإصلاح أو الاستبدال أو التعويض حتى يقوم العميل بإعادة المنتج الذي به عيب إلى HP.

أي منتج بديل قد يكون جديداً أو شبه جديد بشرط أن لا يقل أداؤه عن أداء المنتج الذي يتم استبداله.

قد تحتوي منتجات HP على أجزاء أو مكونات أو مواد معاد تصنيعها ومعادلة لتلك الجديدة في أدائها.

يعتبر بيان ضمان HP المحدود ساريًا في أي بلد/منطقة يتم توزيع منتج HP الذي يشمله الضمان بواسطة HP. قد تتوفر عقود لخدمات ضمان إضافية، مثل الخدمة في موقع العمل، من أي مركز خدمة معتمد لـ HP في البلاد/المناطق التي يتم فيها توزيع المنتج بواسطة شركة HP أو بواسطة مستورد معتمد.

# حدود الضمان

بالقدر الذي يسمح به القانون المحلي لا يجوز لـ HP أو مورديها من الغير تقديم أي ضمان أو شرط آخر من أي نوع، سواءً كان صريحاً أو ضمنيا، بالإضافة إلى ضمانات أو شروط القابلية للتسويق والجودة المرضية والملاءمة لأي غرض محدد.

# حدود المسئولية

تعد التعويضات المنصوص عليها في "بيان الضمان" هي التعويضات الوحيدة الممنوحة للعميل، وذلك وفق الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المحلى.

بالقدر الذي يسمح به القانون المحلي وباستثناء الالتزامات المحددة بوجه خاص في بيان الضمان هذا لا تعد HP أو موردوها من الغير في أي حال من الأحوال مسئولين عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو الخاصة أو العرضية أو الاستتباعية، سواءً كانت تستند إلى العقد أو الضرر أو أي نظرية قانونية أخرى وسواءً تم الإشعار باحتمال حدوث تلك الأضرار.

# القانون المحلى

بيان الضمان هذا يعطي للعميل حقوقاً قانونية محددة. قد يكون للعميل أيضاً حقوق أخرى تختلف من ولاية لأخرى في الولايات المتحدة ومن منطقة لمنطقة في كندا ومن بلد/منطقة لبلد/منطقة أخرى في العالم.

بالقدر الذي يكون به بيان الضمان هذا متعارضا مع القانون المحلي، يجب أن يعتبر بيان الضمان هذا قد تم تعديله لكي يكون متماشيا مع ذلك القانون المحلي قد لا تسرى بعض حالات رفض المسئولية وتحديدات بيان الضمان هذا على العميل. على سبيل المثال، يجوز لبعض الولايات في كلنه المتحدة وبعض الحكومات خارج الولايات المتحدة (بما في ذلك المقاطعات في كندا) أن: تمنع حالات رفض المسؤولية والتحديدات الواردة في بيان الضمان هذا من تحديد الحقوق القانونية لأي عميل (في المملكة المتحدة مثلا)؛ تقيد بخلاف ذلك قدرة أي مصنع على تطبيق حالات رفض المسؤولية أو التحديدات؛ أو

تمنح العميل حقوق ضمان إضافية أو تحدد مدة الضمانات الضمنية التي لا يستطيع المصننع رفضها أو تسمح بالتحديدات بشأن مدة الضمانات الضمنية.

لا ينتج عن البنود الواردة في بيان الضمان الحالي، في نطاق المسموح به قانونيا، أي استثناء أو تقييد أو تعديل، هذا بالإضافة إلى الحقوق القانونية الإلزامية التي تطبق على بيع منتجات HP لهذا العميل.

# معلومات الضمان المحدود لبلدان/مناطق الاتحاد الأوروبي

فيما يلي أسماء وعناوين جهات HP التي تمنح ضمان HP المحدود (ضمان جهة الصنع) في البلد/المنطقة التي تقيم بها. وقد تكون لك أيضاً حقوق قاتونية ضد البانع على أساس اتفاقية الشراء، بالإضافة إلى ضمان جهة الصنع، لا تخضع لقيود ضمان جهة الصنع هذا.

Hewlett-Packard Belgium BVBA SPRI Luchtschipstraat Rue de l'aerone B-1140 Bruxelle: Nederland Hewlett-Packard Nederland B\	Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2 France Hewlett-Packard France	Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed  Portugal Hewlett-Packard Portugal -
Startbaan 16 XR Amstelveen NL 118	1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras



پېښې		
Deutschland Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Österreich Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien	España Hewlett-Packard Española S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas Las Rozas 28230 E-Madrid
Suomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo	Greece Hewlett-Packard Hellas E.Π.Ε. Voriou Epirou 76 Maroussi 25 151 Athens	Sverige Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 S-164 97 Kista
Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 Cernusco sul Naviglio 20063 I-Milano	United Kingdom Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	Polska Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A Warszawa 678–02 Wpisana do rejstru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370
Hungary Hewlett-Packard Magyarország Kft. Budapest 1117 Neumann J. u. 1.	Lietuva "UAB "Hewlett-Packard Šeimyniškių g. 21B Vilnius 09200	Latvia Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050
Slovenská republika Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova 23 Bratislava 00 826	Česka republika HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 Praha 4 21 140	Estonia HP Oy Eesti Filiaal Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tel +372 6 813 820 fax +372 6 813 822
Slovenia Hewlett-Packard d.o.o. Tivolska cesta 48 Ljubliana 1000	Cyprus/Kibris Hewlett-Packard Hellas Е.П.Е. Voriou Epirou 76 Maroussi 25 151 Athens, Greece	Malta Hewlett-Packard Europe B.V. Amsterdam, Meyrin Branch 150, Route de Nant d'Avril Meyrin, Geneva 1217 Switzerland

# ٦ / المعلومات الفنية

يتم توفير المواصفات الفنية والمعلومات التنظيمية الدولية لجهاز HP All-in-One الخاص بك في هذا الجزء. يتضمن هذا الفصل المعلومات التالية:

- Macintosh و Windows متطلبات نظامي التشغيل
- مواصفات الورق، والطباعة، والنسخ، وبطاقة الذاكرة، والمسح الضوئي
  - المواصفات الفيزيائية، ومواصفات الطاقة، والمواصفات البيئية
    - الإشعارات التنظيمية
    - إعلان مطابقة المواصفات

# متطلبات النظام

توجد متطلبات النظام الخاصة بالبرنامج في ملف Readme (المستند التمهيدي). للحصول على معلومات حول مشاهدة ملف Readme، راجع عرض ملف Readme((المستند التمهيدي).

# مواصفات الورق

يحتوي هذا الفصل على معلومات حول سعة حاوية الورق, وأحجام الورق, ومواصفات الهوامش للطباعة.

#### سعة حاوية الورق

النوع	وزن الورق	حاوية الإدخال*	حاوية الإخراج**
الورق العادي	من 60 إلى 90 جم/متر مربع (من 16 إلى 24 رطلاً)	100 (ورق بوزن 20 رطلاً)	50 (ورق بوزن 20 رطلاً)
ورق Legal	من 75 إلى 90 جم/متر مربع (من 20 إلى 24 رطلاً)	100 (ورق بوزن 20 رطلاً)	50 (ورق بوزن 20 رطلاً)
البطاقات	بحد أقصى بطاقات فهرسة بوزن 200 جم/متر مربع (110 رطلاً)	20	10
الأظرف	من 75 إلى 90 جم/متر مربع (من 20 إلى 24 رطلاً)	10	10
الفيلم الشفاف	غیر متاح	30	15 أو أقل
البطاقات اللاصقة	غیر متاح	20	10
ورق صور بحجم 152 × 102 مم	236 جم/متر مربع (145 رطلاً)	30	15
ورق صور بحجم 279 × 216 مم	غیر متاح	20	10

<sup>\*</sup> السعة القصوى.

#### أحجام الورق

النوع	الحجم
ورق	Letter: 216 × 279 مم
	A4: 210 × 297 مم

<sup>\*\*</sup> تتأثر سعة حاوية الإخراج بنوع الورق وكمية الحبر التي تستخدمها. توصى HP بإفراغ حاوية الإخراج بصورة متكررة.

النوع	الحجم
	A5: 148 × 210 مم
	Executive: 184 × 267 مح
	Legal: 216 × 356 مح
	B5: 176 × 250 مم
الأظرف	U.S. #10: 105 × 241 مم
	U.S. #9: 99 × 226 مم
	A2: 111 × 146 مم
	DL: 110 × 220 مم
	C6: 114 × 162 مم
الفيلم الشفاف	Letter: 216 × 279 مم
	A4: 210 × 297 مم
ورق الصور	102 × 152 مم
	127 × 127 مم
	Letter: 216 × 280 مم
	A4: 210 × 297 مم
	ورق بانوراما بحجم 305 × 102 مم
	ورق بانوراما بحجم 305 × 127 مم
البطاقات	76 × 127 مم
	بطاقة فهرس: 152 × 101 مم
	127 × 127 مم
	A6: 105 × 149 مم
	بطاقة Hagaki: 100 × 148 مم
البطاقات اللاصقة	Letter: 216 × 279 مم
	A4: 210 × 297 مم
Custom (مخصص)	727 × 76 مم حتى 356 × 216 مم

#### مواصفات طباعة الهامش

	الأعلى (حافة البادئة)	سفلي (الحافة الأخيرة)*			
ورق أو فيلم شفاف					
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1.8 مم	6.7 مم			
JIS (B5) و ISO (A4, A5)	1.8 مم	6.7 مم			
الأظرف	بف				
	3.2 مم	6.7 مم			
البطاقات					
	1.8 مم	6.7 مم			

<sup>\*</sup> لا يتوافق هذا الهامش مع جهاز HP All-in-One؛ ولكن، إجمالي منطقة الكتابة متوافقة. تتم إزاحة منطقة الكتابة من المنتصف بمقدار 5.4 مم (0.21 بوصة) مما يؤدي إلى هوامش علوية وسفلية غير متماثلة.

# مواصفات الطباعة

- 1200 × 1200 dpi أسود
- HP PhotoREt III ألوان مع 1200 × 1200 dpi
  - الطريقة: نفث الحبر حرارياً حسب الطلب
- اللغة: المستوى 3 من HP PCL أو PCL3 GUI أو PCL3 GUI
  - تختلف سرعة الطباعة حسب تعقيد المستند
- دورة العمل لكل شهر: 500 صفحة مطبوعة (في المتوسط)، 5000 صفحة مطبوعة (كحد أقصىي)
  - طباعة بحجم بانوراما

السرعة** (صفحة في الدقيقة)	الدقة (dpi)		الوضع
2	1200 × 1200	أسود	Best (الأفضل)
0.5	1200 × 1200 حتى 4800 dpi محسنة*	ألوان	
7	600 × 600	أسود	Normal (عاد <i>ي</i> )
4	600 × 600	ألوان	
23	300 × 300	أسود	(سريع) Fast
18	300 × 300	ألوان	

<sup>\*</sup> دقة طباعة ألوان محسنة على ورق طباعة صور فاخر حتى 1200 dpi × 4800 مع إدخال دقة 1200 x 1200 مع المخال

# مواصفات النسخ

- معالجة الصور الرقمية
- حتى 99 نسخة من المستند الأصلي (يختلف حسب الطراز)
- تكبير /تصغير رقمي من 25 إلى %400 (يختلف حسب الطراز)
  - ضبط حسب الصفحة، إعلان، نسخ متعددة على صفحة
- و حتى 23 نسخة في الدقيقة بالأسود؛ 18 نسخة في الدقيقة بالألوان (يختلف حسب الطراز)
  - تختلف سرعات النسخ حسب تعقيد المستند

<sup>\*\*</sup> الحد الأقصى، يختلف حسب الطراز ونوع الورق.

دقة المسح (dpi)*	دقة الطباعة (dpi)	السرعة (صفحة في الدقيقة)		الوضع
1200 × 2400	1200 × 1200	حتى 0.8	أسود	(الأفضل) Best
1200 × 2400	**1200 × 1200	حتى 0.8	ألموان	
1200 × 2400	600 × 600	حتى 7	أسود	Normal (عادي)
1200 × 2400	600 × 600	حتى 4	ألموان	
600 × 1200	300 × 300	حتى 23	أسود	(سریع) Fast
600 × 1200	300 × 300	حتى 18	ألوان	

<sup>\*</sup> الحد الأقصى عند تغيير الحجم يبلغ %400.

# موصفات بطاقة الذاكرة

- أقصى عدد من الملفات موصى به على بطاقة الذاكرة: 1,000
- أقصى حجم ملف فردى موصى به: بحد أقصى 12 ميجا بكسل، 8 ميجا بايت
  - أقصى حجم بطاقة ذاكرة موصى به: 1 جيجا بايت (الحالة الثابتة فقط)

ملاحظة الوصول إلى الحد الأقصى الموصى به في بطاقة الذاكرة قد يجعل أداء جهاز HP All-in-One أبطأ مما هو متوقع.

#### أنواع بطاقات الذاكرة المعتمدة

- CompactFlash
  - SmartMedia •
- Memory Stick •
- Memory Stick Duo •
- Memory Stick Pro •
- Magic Gate Memory Stick
  - Secure Digital
  - MultiMediaCard (MMC)
    - xD-Picture Card

# مواصفات المسح الضوئى

- محرر الصور مرفق مع الطابعة
- يقوم برنامج OCR المتكامل تلقائياً بتحويل النص الممسوح ضوئياً إلى نص قابل للتحرير
  - تختلف سرعات المسح حسب تعقيد المستند
    - واجهة توافق ثنائي
- Resolution (دقة): حتى 4800 dpi × 1200 بصري؛ Resolution محسن (برنامج)
  - ألوان: 48 بت ألوان، 8 بت رمادي (256 مستوى رمادي)
  - أقصى حجم للمسح الضوئي من السطح الزجاجي: 297 × 216 مم

# المواصفات الفيزيائية

- الارتفاع: 171 مم (شاشة لوحة التحكم في الوضع الأسفل)
  - العرض: 438 مم
  - العمق: 283 مم
  - الوزن: 5.5 كجم

<sup>\*\*</sup> دقة طباعة ألوان محسنة على ورق طباعة صور فاخر حتى 1200 dpi × 1200 مع إدخال دقة 1200 × 1200.

#### مو اصفات الطاقة

- استهلاك الطاقة: 40 وات كحد أقصى
- جهد الإدخال: تيار متردد 90 إلى 240 فولت ~ 1 أمبير 63-47 هرتز، متصل بطرف أرضى
- طc === 625 قولت شدة التيار 940 === 0 مللي أمبير، تيار ثابت 16 فولت شدة التيار 30 فولت شدة التيار 625 عاملي أمبير
   مللي أمبير

# المواصفات البيئية

- مدى درجة حرارة التشغيل الموصى به: 15° إلى 20° درجة مئوية (90° إلى 90° درجة فهرنهيت)
  - مدى درجة حرارة التشغيل المسموح به: °15 إلى °32 م (°59 إلى °95 ف)
    - الرطوبة: %15 إلى %85 رطوبة نسبية غير متكثفة
  - مدى درجات الحرارة في حالة عدم التشغيل (تخزين): ٥-40 إلى 60° م (٥-40 إلى 140° ف)

ملاحظة في وجود حقل كهرومغناطيسي عال، من الممكن أن يكون إخراج HP All-in-One مشوَّهًا بشكل طفيف. توصي HP باستخدام سلك USB لا يتعدَى طوله 3 أمتار (10 أقدام) لتقليل الضجة المحقونة بسبب الحقول الكهرومغناطيسية العالمة المحتملة.

# مواصفات أخرى

الذاكرة: ROM بسعة 8 ميجا بايت، DRAM بسعة 32 ميجا بايت

إذا كان باستطاعتك الوصول إلى إنترنت، فيمكنك الحصول على معلومات صوتية من موقع HP على ويب. انتقل إلى: /www.hp.com support.

# برنامج وكالة المنتج البيئى

يوفر هذا الجزء معلومات حول حماية البيئة، وإنتاج الأوزون، واستهلاك الطاقة، واستخدام الورق، والبلاستيك، ونشرات بيانات السلامة من المواد، وبرامج إعادة التصنيع.

### حماية البيئة

إن Hewlett-Packard ملتزمة بتوفير منتجات عالية الجودة في بيئة سليمة. لقد تم تصميم هذا المنتج بالعديد من الخصائص للتقليل من التأثير ات على بينتنا.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع HP's Commitment to the Environment (التزام HP نحو الحفاظ على البيئة) على ويب في:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

### إنتاج الأوزون

لا يولد هذا المنتج أوزون (O3) بكمية تذكر.

#### استخدام الورق

هذا المنتج ملائم الستخدام الورق المعاد تصنيعه وفقًا للمواصفات القياسية DIN 19309.

#### مواد البلاستيك

توضع علامات مميزة على القطع البلاستيكية التي يتعدّى وزنها 25 جرام، وفقًا للمعايير الدولية التي تحسن من القدرة على تحديد المواد البلاستيكية بهدف إعادة التصنيع في نهاية حياة المنتج.

#### نشرات بيانات الاستخدام الآمن للمواد

يمكن الحصول على نشرات بيانات الاستخدام الآمن (MSDS) من موقع HP على ويب في:

www.hp.com/go/msds

ينبغي أن يتصل العملاء الذين ليس باستطاعتهم الوصول إلى إنترنت بمركز دعم عملاء HP المحلي.

۱۱۷ دلیل المستخدم

### برنامج إعادة التصنيع

تعرض HP أعدادًا متزايدة من برامج إعادة المنتج وإعادة التدوير في العديد من الدول/المناطق، وتشارك بعضًا من أكبر مراكز إعادة التدوير الإلكترونية في أنحاء العالم. كذلك تقوم HP بالمحافظة على الموارد عن طريق تجديد بعض منتجاتها الأكثر شيوعًا ثم إعادة بيعها. يحتوى منتج HP هذا على المواد التالية التي قد تتطلب تعاملا خاصًا في نهاية حياتها:

- الزئبق الموجود في مصباح الفلورسنت بالماسح الضوئي (< 2 ملجم)
  - سبيكة رصاص في منطقة اللحام

# برنامج إعادة تصنيع مستلزمات طابعة HP inkjet

إن HP ملتزمة بحماية البيئة. يتوفر برنامج HP Inkjet Supplies Recycling Program في العديد من البلدان/المناطق، ويسمح لله بإعادة تدوير خراطيش الطباعة المستخدمة بدون مقابل. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى موقع ويب التالي:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

# الاشعارات التنظيمية

يتوافق جهاز HP All-in-One مع متطلبات المنتج الخاصة بالهيئات التنظيمية الموجودة في البلد/المنطقة، البلدان/المناطق التي تقيم بها. يوفر هذا الجزء معلومات حول رقم التعريف التنظيمي للطراز الخاص بجهاز HP All-in-One الخاص بك، وبيان FCC، وإشعارات منفصلة للمستخدمين الموجودين في أستراليا، واليابان، وكوريا.

#### رقم تعريف الطراز التنظيمي

لأهداف التعريف التنظيمي، يتم تخصيص رقم طراز تنظيمي للمنتج الخاص بك. رقم التعريف التنظيمي للطراز الخاص بمنتجك هو SDGOB-0401-01. يجب عدم الخلط بين هذا الرقم التنظيمي وبين اسم التسويق (HP PSC 1600 All-in-One series) أو رقم المنتج.

#### إعلان مطابقة المواصفات



#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name:

Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address:

16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA

SDGOB-0401-01

Regulatory Model Number:

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1600 All-in-One series

Power Adapters HP part#: 0950-4491, 0957-2144, 0950-4466

RoHS Compliant Adapters: 0957-2146, 0957-2152, 0957-2153, 0957-2151

#### Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950: 1999 3<sup>rd</sup> edition

EN 60950: 1999

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950: 1999

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

CNS13438:1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

#### Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

1) The product was tested in a typical configuration.

05 Nov 2004

Date

Muthya S. Guha, Hardware Test & Regs

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

١١٩ دليل المستخدم

# HP PSC 1600 All-in-One series

دليل المستخدم





